

HG-SERIES

Воздушные автоматические выключатели



 **HYUNDAI**
ELECTRIC

НГ-серия

Воздушные автоматические выключатели

Обзор и характеристики	4
Технические характеристики	6
Внешний вид	6
Внутренняя конструкция	7
Варианты подключения	8
Аксессуары	10
Основные технические параметры моделей	12
Аксессуары	12
Реле защиты и управления (OCR)	17
Аксессуары	53
Размеры	100
Электрические схемы	124
Код заказа	126
Монтаж и условия эксплуатации	133
Техническое обслуживание и осмотр	144
Соответствие стандартам	147

ACB

Серия HG

Воздушные автоматические выключатели


Прекрасные возможности выбора и максимальный уровень удовлетворения заказчика за счет дублирования моделей и компактных размеров.



Характеристики

Выбор


Вывод для шины
Возможность изменения положения силовых клемм

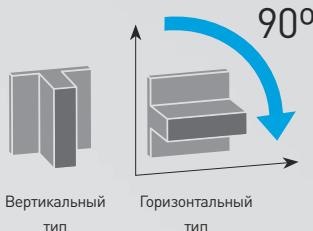

Вертикальный тип

Горизонтальный тип

Ретрофит

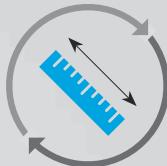

Возможность замены оборудования предыдущих серий на новую и современную линейку оборудования.

Сертификаты



> DEKRA

Наибольшая предельная отключающая способность 150 кА (при 500 В, HGN типоразмера D)

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp): 12 кВ

Габариты

HGS 1,600/3,200A 2 типоразмера
HGN 2,000/4,000/5,000/6,300A 4 типоразмера

Полноразмерный нейтральный полюс



Типоразмер А [85 кА]
630~1600 A (HGS)/630~2000 A (HGN)



Типоразмер В [100 кА]
2000~3200 A (HGS)/630~4000 A (HGN)



Типоразмер С [100 кА]
3200~5000 (HGN)



Типоразмер D [150 кА]
4000~6300 (HGN)

Обзор и характеристики

Воздушный автоматический выключатель (ACB)

Возможно использование в различных системах заказчика. Воздушный автоматический выключатель серии HG обладает высокой отключающей способностью и оснащен многофункциональным реле защиты и управления OCR, что позволяет использовать его в разных электроустановках в промышленных зданиях, центрах обработки данных, разных отраслях промышленности и т.п. Поскольку все модели разработаны с полным допустимым током по нейтрали, оборудование надежно защищено от разных нежелательных последствий, например, гармоники и т.п.

Оснащены различными аксессуарами и многофункциональным реле защиты и управления (OCR).

Реле защиты и управления (OCR)

Кроме основных функций защиты реле OCR оснащено расширенными функциями мониторинга, например, мониторинг температуры, запись коротких замыканий, условий хранения и т.п., что позволяет реализовать стабильное электропитание.

Тип N

- Защита по сверхтоку (L/S/I/G)
- Впервые в мире применена связь по NFC
- Записи данных короткого замыкания [10] и осцилограмм [4 периода, проверка по линии связи] можно переслать в приложение смартфона

Тип А

- Защита по сверхтоку (L/S/I/G)
- Собственное питание
- Индивидуальные контакты срабатывания по типам защит
- Запись данных короткого замыкания [256] и осцилограмм [4 периода, проверка по линии связи]
- Передача данных (MODBUS), можно использовать внешний TT/TT утечки на землю (ZCT)

Тип Р

- Защита по сверхтоку (L/S/I/G)
- Внешнее питание
- Индивидуальные контакты срабатывания по типам защит
- Запись данных короткого замыкания [256] и осцилограмм [4 периода, проверка по линии связи]
- Защита макс. и мин. напряжения, дисплей мощности, коэффиц. мощности, энергии

Тип Н

- Функции защиты L/S/I/G
- Внешнее питание
- Индивидуальные контакты срабатывания по типам защит
- Запись данных короткого замыкания [256] и осцилограмм [4 периода, проверка по линии связи]
- Плавная регулировка уставок тока L/S/I/G
- Анализ гармоник напряжения/тока (1~63)
- Просмотр 3-фазных осцилограмм

Выход для шины можно изменить на горизонтальный или вертикальный

Варианты подключения можно гибко изменять согласно конструкции щита заказчика

- HGS/HGN типоразмер A 630~1600 А
- HGS/HGN типоразмер B 630~3200 А

Варианты подключения сзади

- Сторона сети:
Горизонтальное/вертикальное соединение
- Сторона нагрузки:
Горизонтальное/вертикальное соединение

Варианты подключения спереди


- Сторона сети:
Горизонтальное/вертикальное/переднее соединение
- Сторона нагрузки:
Горизонтальное/вертикальное/переднее соединение

Удобное обслуживание за счет установки корпуса на устройство выкатывания/вкатывания

Заказной ретрофит ACB

Новые изделия можно разработать совместимыми/монтажуемыми согласно расстояниям между фазами/полюсами/площадками и размеров выводов изделий ACB, которые были установлены ранее


- Экономичность: Не нужно заменять шину и внешнюю корзину, минимальный срок изготовления, замена без отключения в случае ретрофита корпуса
- Стабильность: Срок службы можно продлить за счет новейших надежных реле и за счет высокой отключающей способности изделий
- Совместимость: Беспроблемное применение за счет совместимых выводов шины управления, конструкции силовой шины и разъемных устройств
- Техническая поддержка: Удовлетворение заказчика за счет проверки разных принадлежностей на старых щитах

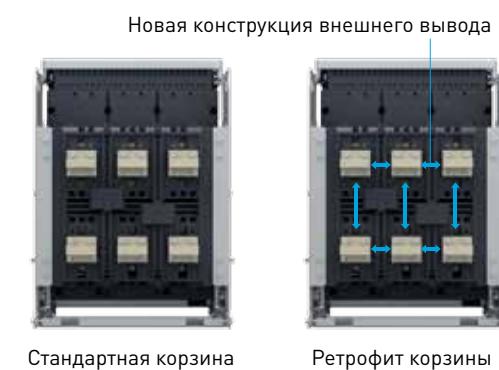


Возможность оснащения датчиками температуры

Возможность надежного измерения температуры за счет установки датчиков температуры над шинными выводами выключателя (диапазон измерения -5~250 °C)

Пример применения ИК датчика

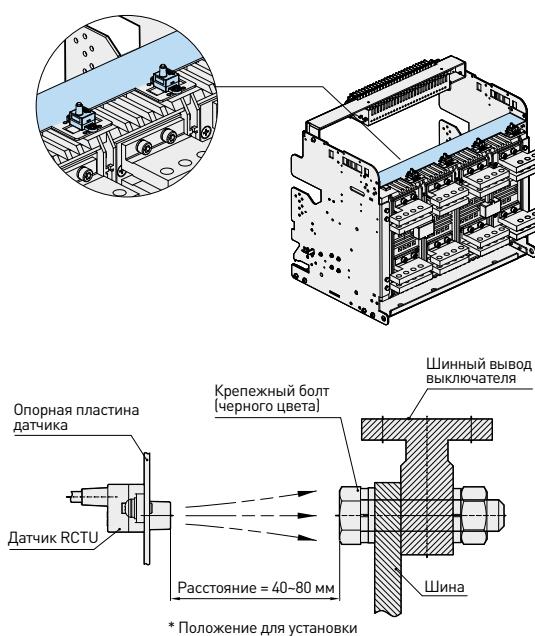

Установка ИК датчика

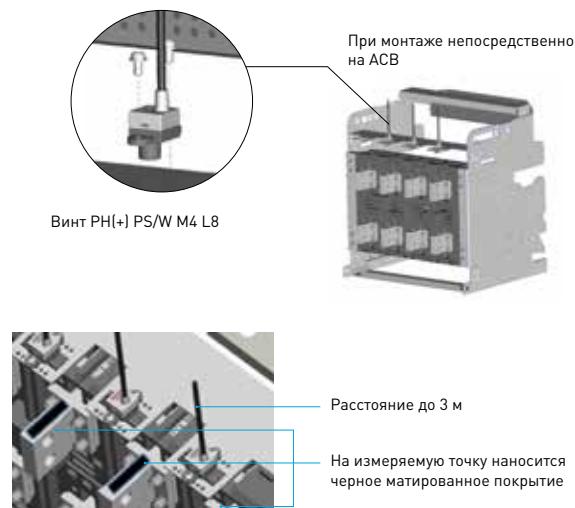

- ИК датчик температуры следует монтировать на достаточном расстоянии от измеряемой точки
- Рекомендованное расстояние от датчика температуры до точки измерения равно 50~80 мм.
- Из-за характеристик ИК датчика точка измерения не должна отражать свет и для нее рекомендуется покрытие черной матовой краской.

⚠ Внимание

1. Измеренное ИК датчиком значение зависит от коэффициента отражения металлической поверхности. Следует измерять поверхности с матовой черной краской или лаком, кроме металлического лака.
2. Размер точки измерения может быть разным в зависимости от отношения D:S для поверхности, измеряемой ИК датчиком. У датчика это отношение равно 8:1.

Применимые стандарты и сертификаты

Воздушный автоматический выключатель серии HG прошел испытания по стандартам МЭК 60947-1, 2 в аккредитованной лаборатории и его можно монтировать и эксплуатировать согласно условиям эксплуатации, разрешенных в этих стандартах.




Полученные сертификаты

- Сертификация KS: KS C 4620
- Сертификация CE (DEKRA, KERI): МЭК 60947-1,2
- Маркировка CE
- Сертификация CCC
- Сертификация для судов: LR, ABS, KR, BV, GL, NK, RINA, DNV, RS
- 9 основных сертификатов для судов: LR, ABS, KR, BV, GL, NK, RINA, DNV, RS

Технические характеристики


Внешний вид

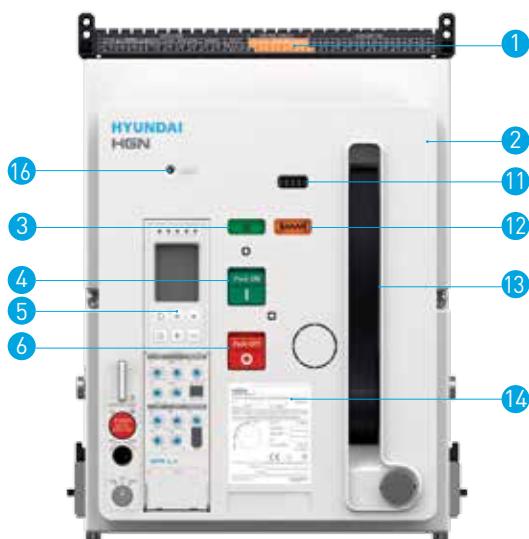


Стационарный тип



Выкатной тип (включая корзину)

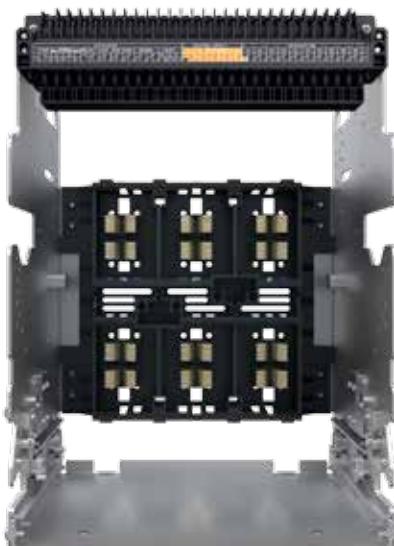


Корзина - вид спереди

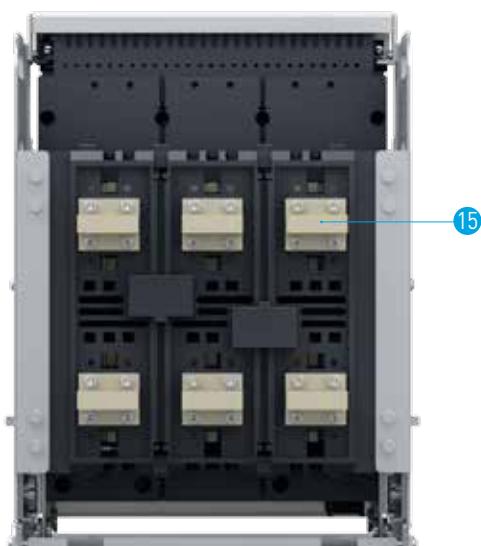

Корзина - вид сзади

- | | | |
|----------------------------|---|------------------------------|
| ① Клеммы цепей управления | ⑦ Блокиратор положения | ⑫ Индикатор взвода пружины |
| ② Передняя крышка | ⑧ Кнопка снятия блокировки | ⑬ Рукоятка ручного взведения |
| ③ Индикатор ВКЛ/ОТКЛ | ⑨ Место установки рукоятки
вкатывания/извлечения | ⑭ Этикетка |
| ④ Кнопка ВКЛ | ⑩ Индикатор положения | ⑮ Силовой клеммный вывод |
| ⑤ Реле защиты от сверхтока | ⑪ Счетчик | ⑯ Кнопка сброса |
| ⑥ Кнопка ОТКЛ | | ⑰ Выкатная направляющая |

Внутренняя конструкция

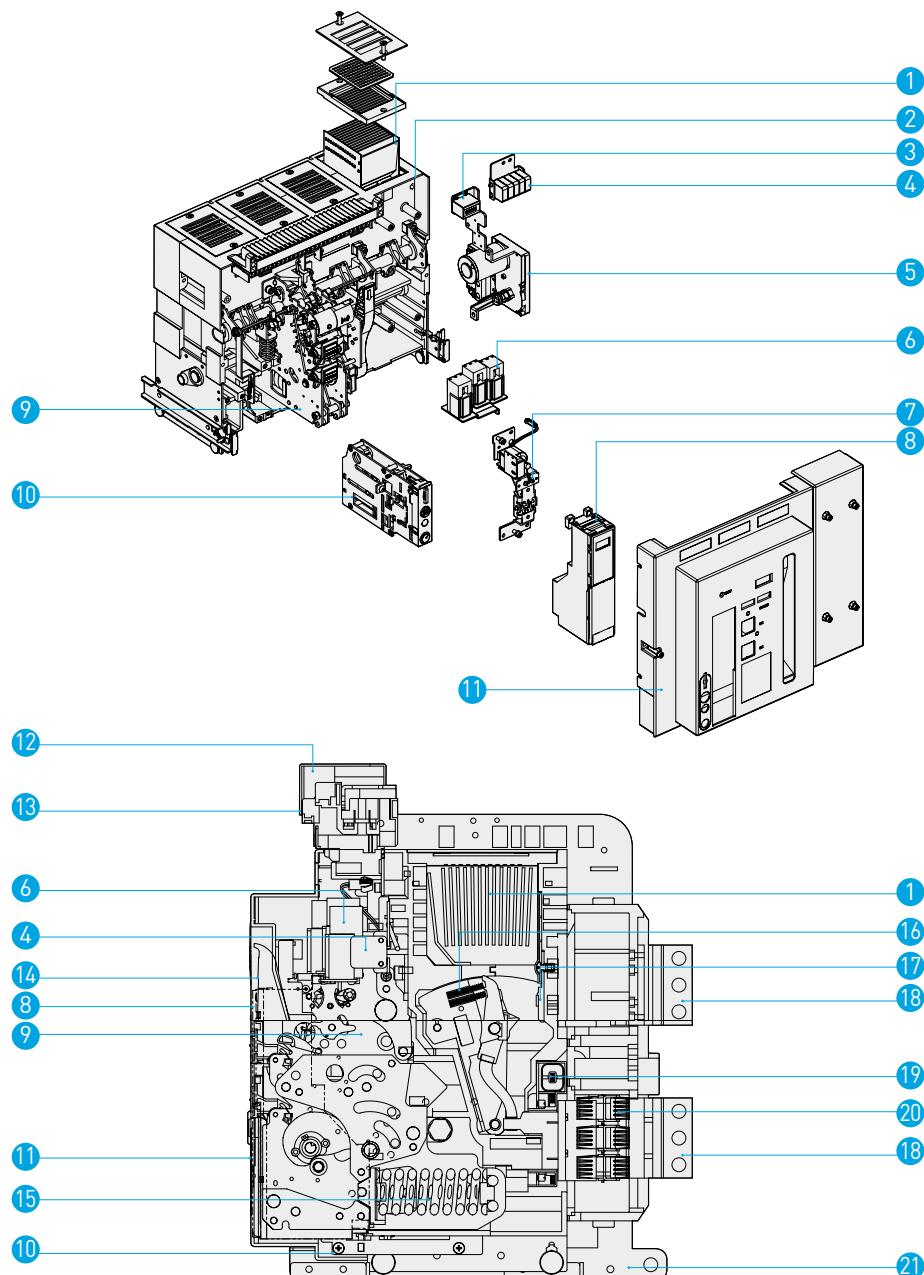

- | | | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| ① Дугогасительная камера | минимального напряжения | ⑫ Защитная крышка цепей | неподвижный контакт |
| ② Корпус | Устройство МНТ | управления | Силовые клеммы |
| ③ Счетчик | Реле защиты и управления | ⑬ Клеммы цепей управления | Трансформатор тока (ТТ) |
| ④ Вспомогательные контакты | Механизм | ⑭ Рукоятка ручного | Силовой зажим |
| ⑤ Привод взведенияния | Механизм вкатывания/ | взведения | ⑯ Корзина |
| пружины | извлечения | ⑮ Пружина включения | |
| ⑥ Катушка ВКЛ., нез. | ⑪ Крышка | ⑯ Подвижный контакт | |
| расцепитель, расцепитель | | | |

* Воздушный автоматический выключатель серии HG устроен так, что при включении нейтральный полюс замыкается раньше фаз R, S, T, а при отключении нейтральный полюс размыкается последним для снижения нагрузки на главные контакты и предотвращения выбросов на нейтрали.


Технические характеристики

Варианты подключения


Пользователю дополнительно предоставлена удобная возможность поворота каждой клеммы на 90 градусов прямо на площадке согласно типу шины в распределительном устройстве низкого напряжения.

Стандартный тип


Вертикальный тип

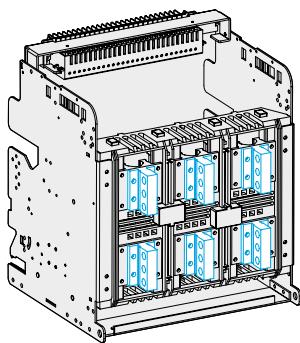

Горизонтальный тип

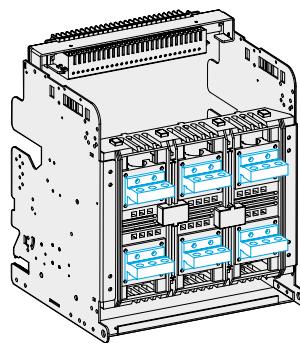


Фронтальный тип

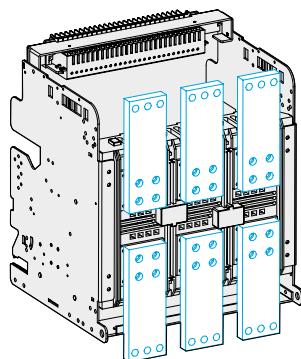


Комбинированный тип


Вертикальный тип (сверху) +
Горизонтальный тип (снизу)

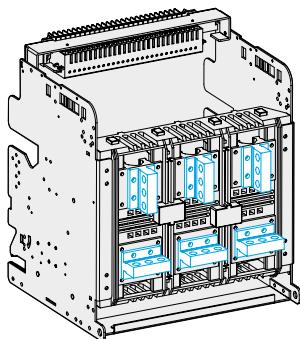


Горизонтальный тип (сверху) +
Вертикальный тип (снизу)

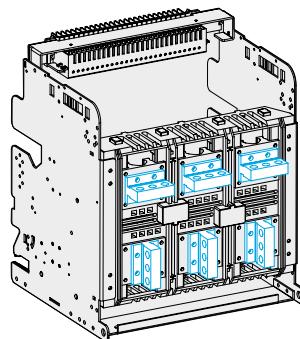


Вертикальный тип (сверху) +
Фронтальный тип (снизу)

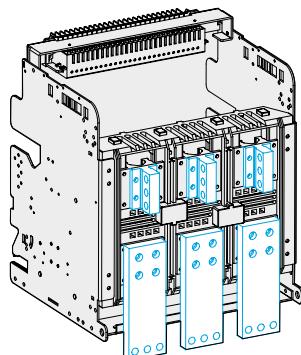


Горизонтальный тип (сверху) +
Фронтальный тип (снизу)

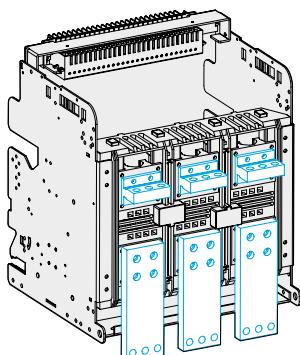

Фронтальный тип (сверху) +
Вертикальный тип (снизу)

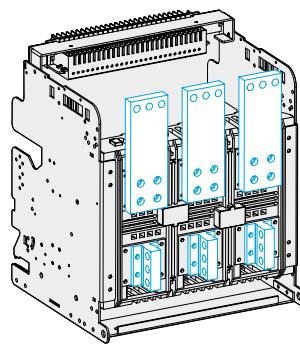

Фронтальный тип (сверху) +
Горизонтальный тип (снизу)

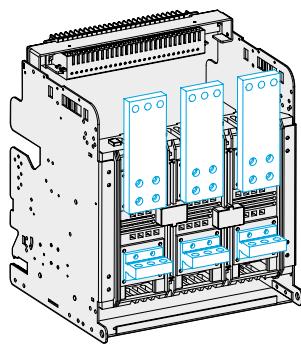

Вращение клемм возможно только для типов HGS/HGN типоразмера A 630~1600 А и типоразмера В 2000~3200 А.
Фронтальный тип - это тип клемм, который подходит для распределительных устройств с ограничениями по размерам.

Для смены расположения клемм горизонтальный/вертикальный в моделях с током свыше 4000 А нужны дополнительные части, так что свяжитесь с нашей компанией.

В случае с типоразмером В на 3200А фронтальный тип шин используется как для 2000/2500A.

Фронтальный тип шин приобретается отдельно.

Удобный способ подключения


Для воздушного автоматического выключателя серии HG возможны 4 положения выкатной части (вкачен, тест, выкатчен, извлечён), которые упрощают техобслуживание.



Выдвижная часть выключателя (в случае выкатного типа)


Положение ВКАЧЕН

- Главная цепь и цепь управления подключены.
- Рабочее положение выключателя.

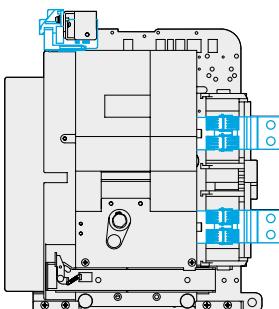


Положение ТЕСТ

- Главная цепь изолирована, цепь управления подключена.
- Проверка работы может осуществляться при закрытой двери распределительного устройства.

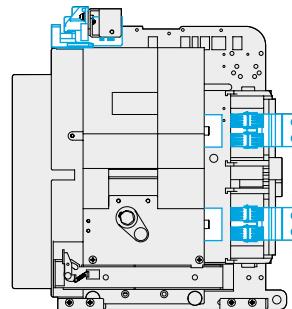


Положение ИЗОЛИРОВАН

- Главная цепь и цепь управления изолированы.
- Дверь распределительного устройства может быть закрыта.

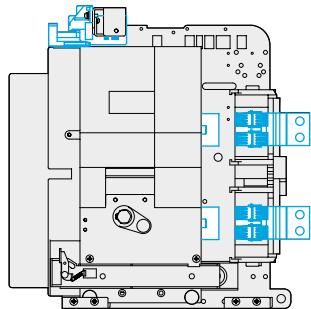


Положение ИЗВЛЕЧЁН

- Выключатель полностью извлечен из корзины

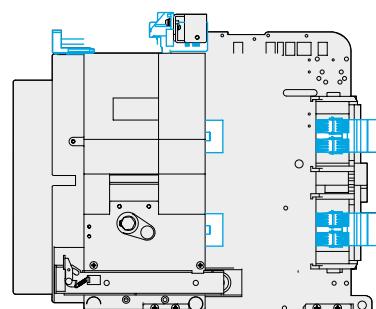

Технические характеристики


Различные аксессуары (выкатная часть выключателя)

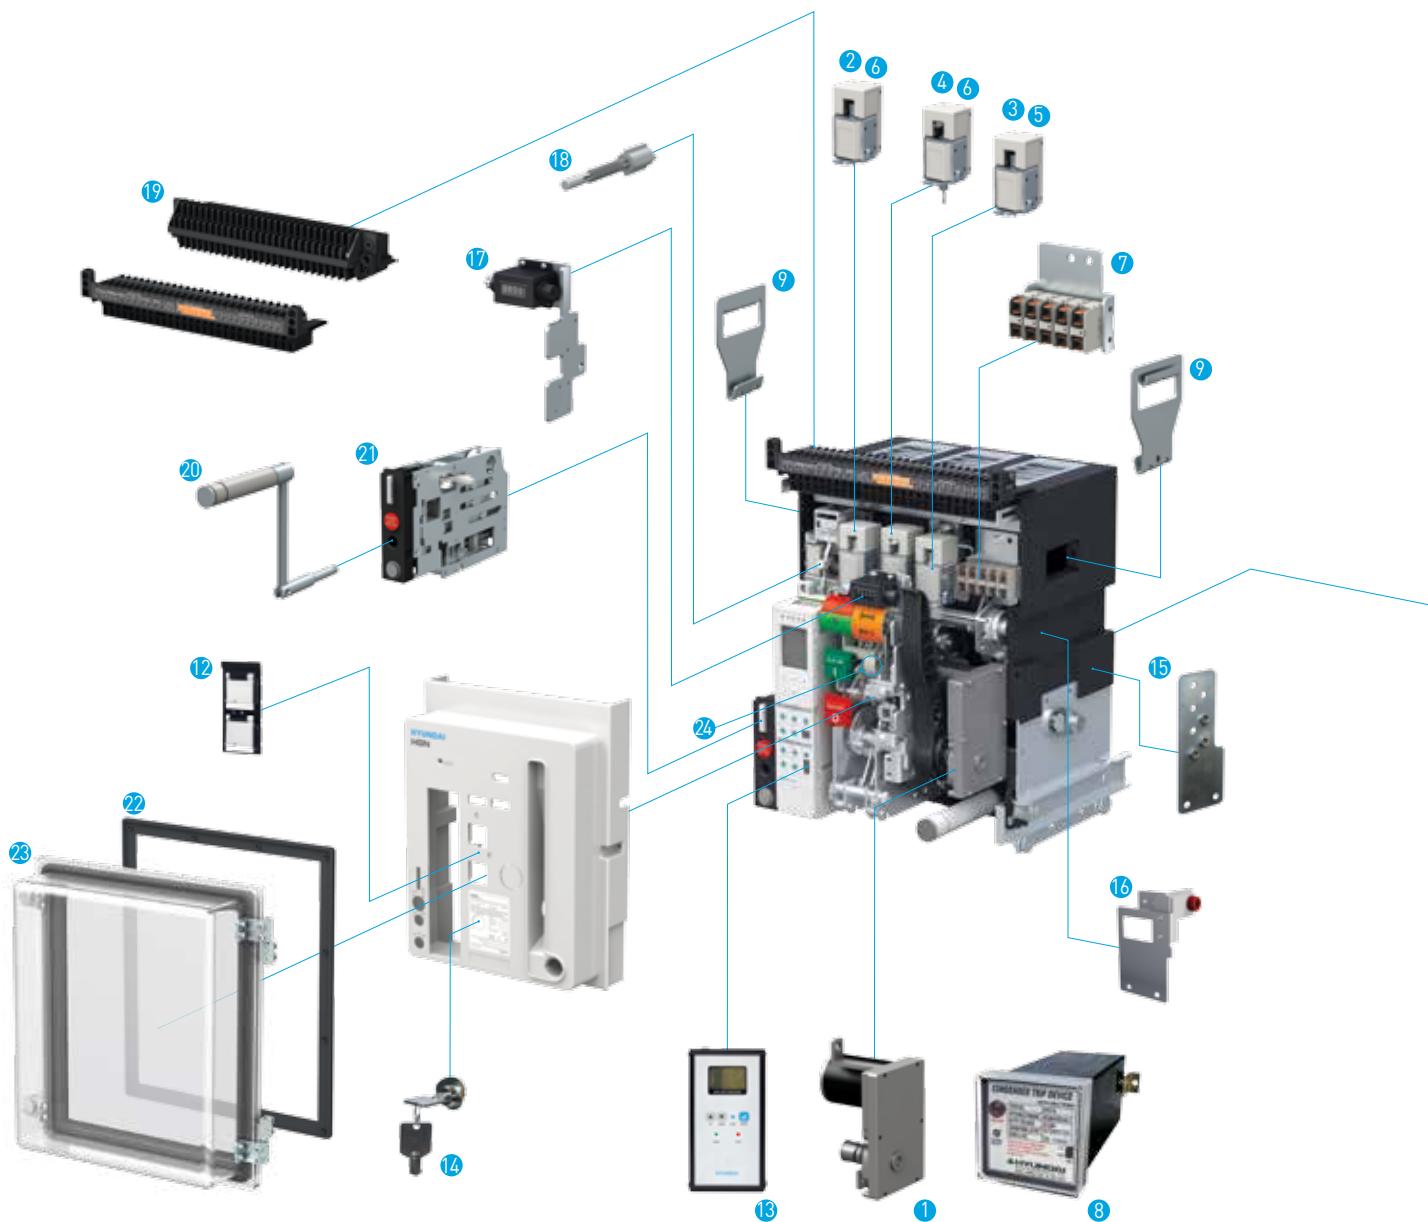

Аксессуары выключателя

- | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 1 Моторный привод | 11 Межфазные перегородки | 18 Ручной сброс |
| 2 Катушка включения | 12 Блокировка кнопок ВКЛ/ОТКЛ с помощью замка (AM) | 19 Тестирующая перемычка |
| 3 Катушка отключения | 13 Тестирующее устройство | 20 Рукоятка вкручивания |
| 4 Вторая отключающая катушка | 14 Блокировка ключом (AB) | 21 Блокировка положения |
| 5 Отключающая катушка с упр. | 15 Защита от ошибочного вкручивания (AW) | 22 Фланец на дверь (AG) |
| 6 Расцепитель минимального напр. | 16 Фиксирующий блок | 23 Пылезащитная крышка |
| 7 Вспомогательные контакты | 17 Счетчик (стандартная комплектация EL, ER) | 24 Контакт взвода пружины (B6) |
| 8 Конденсаторное устройство | | |
| 9 Подъемные рукоятки | | |
| 10 Механическая блокировка | | |

Различные аксессуары (корзина)

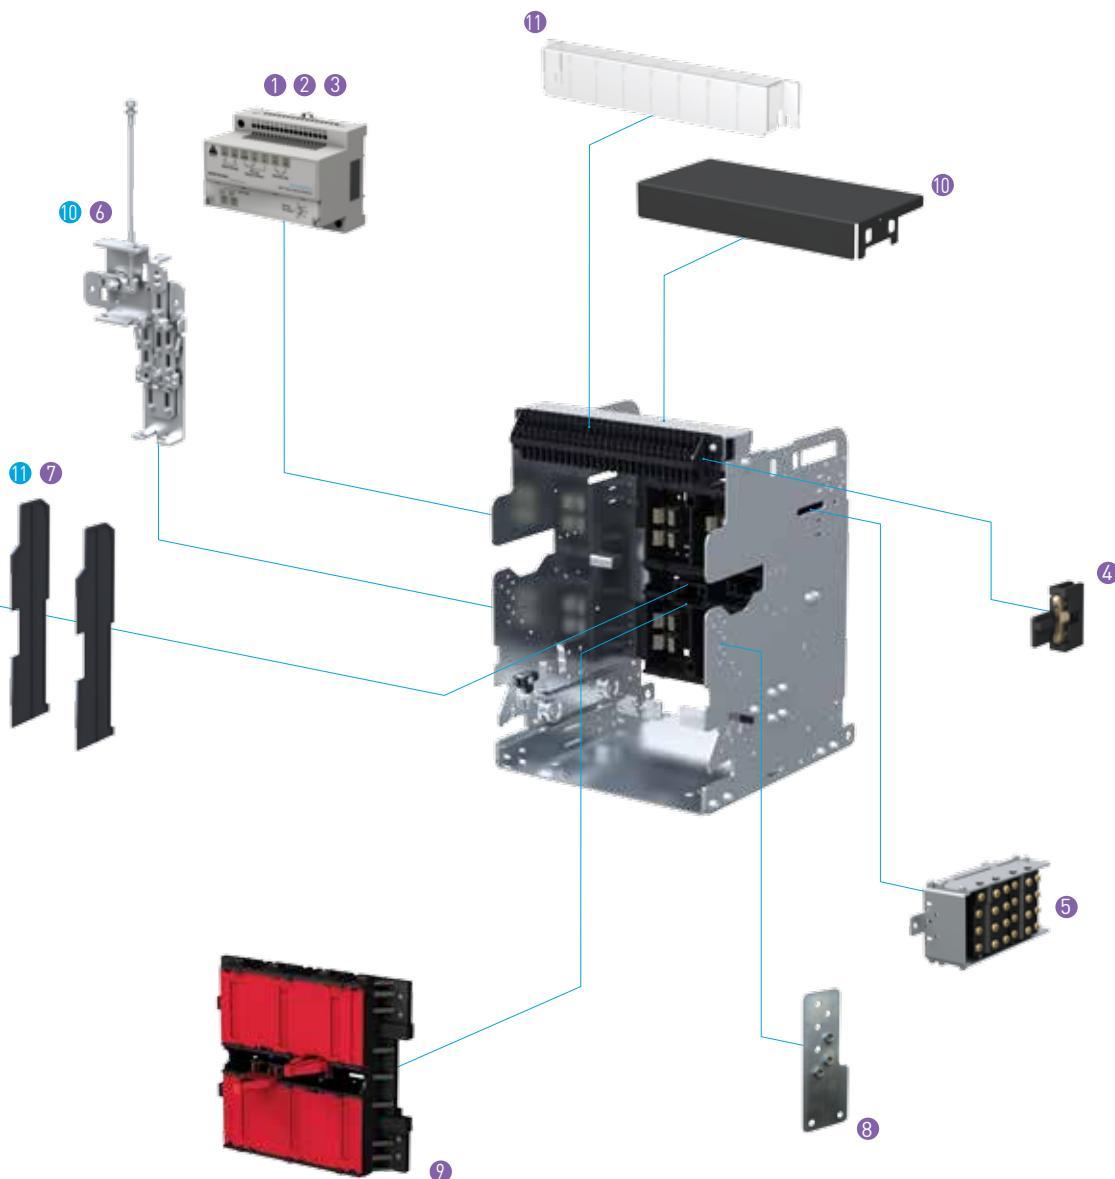

Аксессуары для корзины

- | | |
|--|--|
| 1 Контроллер расц. мин. напряжения | 6 Механическая блокировка |
| 2 Модуль дистанционного управления | 7 Межполюсные перегородки |
| 3 Модуль контроля температуры | 8 Защита от ошибочного вкатывания (AW) |
| 4 "b" контакт (AK) | 9 Защитные шторки (AE) |
| 5 Индикация положения выкл.
в корзине | 10 Экран дугогасительных камер (AX) |
| | 11 Защитная крышка цепей управления |

Таблица для выбора моделей

Номинальные параметры и технические характеристики



Название модели			HGS		HGN				
Типоразмер			A	B	A	B	C	D	
Номинальный ток [In мАкс] для 40 °C	A		06 : 630	20 : 2,000	06 : 630	06 : 630	32 : 3,200	40 : 4,000	
			08 : 800	25 : 2,500	08 : 800	08 : 800	40 : 4,000	50 : 5,000	
			10 : 1,000	32 : 3,200	10 : 1,000	10 : 1,000	50 : 5,000	63 : 6,300	
			12 : 1,250		12 : 1,250	12 : 1,250			
			16 : 1,600		16 : 1,600	16 : 1,600			
					20 : 2,000	20 : 2,000			
						25 : 2,500			
						32 : 3,200			
						40 : 4,000			
Номинальное рабочее напряжение [Ue]	B		690		690				
Номинальное напряжение изоляции [Ui]	B		1,000		1,000				
Частота	Гц		50/60		50/60				
Число полюсов	Пол.		3, 4		3, 4				
Диапазон уставки тока [...]x In max]	A		0.4 ~ 1.0		0.4 ~ 1.0				
Номинальный ток нейтрального полюса [N] ...%In	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность [I_{cu}] [Sym]									
MЭК 60947-2	Пер. ток	690/600/550V 500/480/460V 415/380/230/220V	kA	50	70 ¹⁾ [KS : 65]	65	85	85	100
Категория "B"				65	85	85	100	100	150
KS C 4620				65	85	85	100	100	150
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность [...]x $ I_{cu} $	kA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
MЭК 60947-2	Пер. ток	690/600/550V 500/480/460V 415/380/230/220V	kA	105	154	143	187	187	220
Категория "B"				143	187	187	220	220	330
KS C 4620				143	187	187	220	220	330
Номинальный кратковременно допустимый ток [I_{cw}] (без мгнов. токовой защиты)									
1 секунда	kA	50	70	65	85	85	100		
2 секунды		35	65	42	75	75	85		
3 секунды		28	50	35	65	65	75		
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение [U_{imp}]	kV	12		12					
Полное время отключения	мсек	40 ³⁾		40 ³⁾					
Время операции включения									
Время взвода мотором [сек] макс.		10		10					
Номин. время включения [мс] макс.		80		80					
Ресурс [цикла]									
Механический	Без обслуживания	20,000	20,000	20,000	20,000	10,000	5,000		
	С обслуживанием	30,000	30,000	30,000	30,000	15,000	10,000		
Электрический	Без обслуживания	5,000	5,000	5,000	20 : 5,000 25 ~ 40 : 3,000	2,000	2,000		
	С обслуживанием	10,000	10,000	10,000	20 : 10,000 25 ~ 40 : 8,000	5,000	5,000		
Масса									
3 полюса	Выкатной тип	кг	63	87	63	87 [107] ²⁾	145	169	
	Стационарный тип		34	44	34	44 [61] ²⁾	76	108	
4 полюса	Выкатной тип	мм	74	103	74	103 [140] ²⁾	173	214	
	Стационарный тип		44	55	44	55 [80] ²⁾	81	137	
(ШxВxГ)									
3 полюса	Выкатной тип	мм	328x460x368.4	399x460x368.4	328x460x368.4	399x460x368.4	624x460x368.4	766x460x368.4	
	Стационарный тип		337.4x404.4x295.8	408.4x404.4x295.8	337.4x404.4x295.8	408.4x404.4x295.8	633.4x404.4x295.8	775.4x404.4x295.8	
4 полюса	Выкатной тип		413x460x368.4	514x460x368.4	413x460x368.4	514x460x368.4	794x460x368.4	996x460x368.4	
	Стационарный тип		422.4x404.4x295.8	523.4x404.4x295.8	422.4x404.4x295.8	523.4x404.4x295.8	803.4x404.4x295.8	1,005x404.4x295.8	

* 1) 70 кА сертифицирован по DEKRA

2) 4000 AF

3) В случае MCR и коррекции настройки INST = 50 мс.

Ресурс - это предельный, а не гарантируемый ресурс. В случае обслуживания за него взимается плата. В случае дефектов в принадлежностях при эксплуатации их можно заменить. Обеспечение качества: основано на числе циклов отключения/включения из МЭК 60947-2 за гарантийный срок.

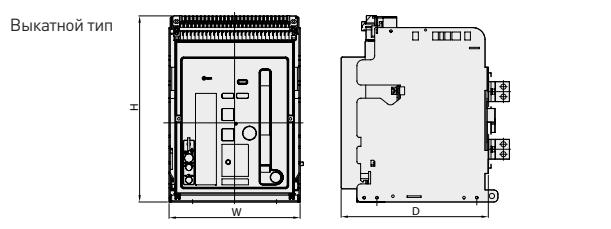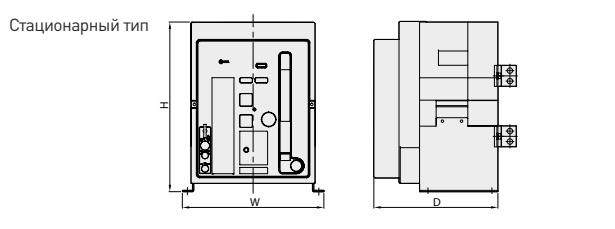

Реле защиты и управления (OCR)

Функция	Общего назначения								Защита генератора (морской тип)	
	Название модели		Тип N	Тип А			Тип Р	Тип Н	Тип N	Тип А
	GPR-LN	GPR-LA	GPR-LAG	GPR-LAZ	GPR-LP	GPR-LH	GPR-SN	GPR-SA	GPR-SP	
Частота										
50 Гц	50	51	52	53	54	55	57	58	59	
60 Гц	60	61	62	63	64	65	67	68	69	
Внешний вид										
										
	GPR LN	GPR LA	GPR LAG	GPR LAZ	GPR LP	GPR LH	GPR SN	GPR SA	GPR SP	
Питание управления										
Внешнее питание	-	●	●	●	●	●	-	●	●	
Собственное питание	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Функции защиты										
LTD (Защита от перегрузок)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Селективная токовая отсечка STD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Мгновенная токовая отсечка INST	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Сигнализация перед расцеплением	-	●	●	●	●	●	-	●	●	
Отключение по замыканию на землю	●	●	-	-	●	●	-	-	-	
Функция ELT										
	-	●	●	●	●	●	-	-	-	
			Внешний TT заземления ²⁾ (Ток замыкания больше 30 A)		ZCT утечки в землю ³⁾ (ниже 30 A)					
Тепловая функция	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Полевые испытания	-	●	●	●	●	●	-	●	●	
Отказоустойчивость	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Индикация										
Метод измерения истинного среднеквадр.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Индикации типа отключения LED	-	●	●	●	●	●	-	●	●	
Короткого замыкания LED	L ¹⁾	PTA, L, S/I, G	PTA, L, S/I, утечка	PTA, L, S/I, утечка	PTA, L, S/I, G	PTA, L, S/I, G	L ¹⁾	PTA, L, S/I	PTA, L, S/I	
Индикация на ЖКД тока фазы в реальном времени	-	●	●	●	●	●	-	●	●	
ЖКД для измерений	-	●	●	●	●	●	-	●	●	
Выходной контакт										
Контакт мгновенного действия (1a)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
Индивидуальные контакты с выдержкой времени (4a)	-	●	●	●	●	●	-	● ⁴⁾	● ⁴⁾	
Эксплуатация										
MCR	-	○	○	○	○	○	-	○	○	
Передача данных	NFC	Modbus-RTU	Modbus-RTU	Modbus-RTU	Modbus-RTU	Modbus-RTU	NFC	Modbus-RTU	Modbus-RTU	
Регистрация событий/ замыканий	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

* ● : стандартно, ○ : по заказу

¹⁾ Указывает резерв перед операцией во время долгой задержки.

²⁾ Используется выбранный заказчиком трансформатор тока на шину заземления ZCT.


³⁾ Используется трансформатор тока компании Hyundai Electric ZCT.

⁴⁾ В морских исполнениях отдельные индивидуальные контакты с выдержкой времени -3a.

Таблица для выбора моделей

Метод селективного отключения для координация защиты


- Вышестоящий: воздушный ACB HGN/HGS
- Нижестоящий: миниатюрный MCB HGD, в литом корпусе MCCB HGM/HGP

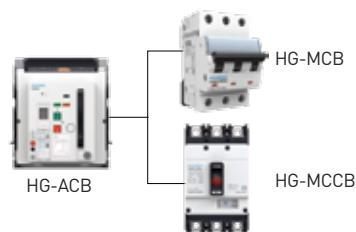

Пункт		Название модели	Номинальный ток [A]	ACB									
				HGS/HGN типоразмер А					HGS/HGN типоразмер В				HGN типоразмер С
				630	800	1,000	1,250	1,600	2,000	2,000	2,500	3,200	4,000
HG63E кривая В, С, D	1	3	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	2	3	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	3	3	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	4	3	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	5	3	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	6	3	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	10	3	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	13	3	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	15	3	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	16	3	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	20	3	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	25	3	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	32	3	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	40	3	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	50	3	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	63	3	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
MCB	1	4.5	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	2	4.5	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	3	4.5	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	4	4.5	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	5	4.5	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	6	4.5	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	10	4.5	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	13	4.5	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	15	4.5	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	16	4.5	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	20	4.5	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	25	4.5	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	32	4.5	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	40	4.5	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	50	4.5	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	63	4.5	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
HG63N/M кривая В, С, D	1	6	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	2	6	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	3	6	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	4	6	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	5	6	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	6	6	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	10	6	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	13	6	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	15	6	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	16	6	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	20	6	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	25	6	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

* Селективное отключение возможно во всех секторах, Селективное отключение невозможно в этом секторе.

- Вышестоящий: воздушный ACB HGN/HGS
- Нижестоящий: миниатюрный MCB HGD, в литом корпусе MCCB HGM/HGP

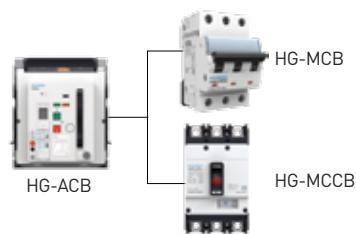

Вышестоящий →


Нижестоящий	Пункт	Название модели	Номинальный ток [A]	ACB											
				HGS/HGN типоразмер А						HGS/HGN типоразмер В				HGN типоразмер С	
				85	85	85	85	85	85	100	100	100	100	100	100
MCB	HGD63N/M кривая B, C, D	32	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		40	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		50	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		63	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		1	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		2	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		3	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		4	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		5	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		6	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		10	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		13	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		15	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		16	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		20	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		25	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
MCCB	HGM100	32	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		40	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		50	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		63	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		80	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		100	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		125	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		16	30	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		20	30	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		25	30	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		32	30	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		40	30	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		50	30	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		63	30	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		75	30	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		80	30	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
MCCB	HGM125	100	30	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		16	55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		20	55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		25	55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		32	55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		40	55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		50	55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		63	55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		75	55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		80	55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		100	55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		125	55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

* Селективное отключение возможно во всех секторах, Селективное отключение невозможно в этом секторе.
Номинальная предельная отключающая способность MCCB: основана на 440/460 В пер. тока, HGM типа L, HGP типа X

Таблица для выбора моделей

Метод селективного отключения для координация защиты

- Вышестоящий: воздушный ACB HGN/HGS
- Нижестоящий: миниатюрный MCB HGD, в литом корпусе MCCB HGM/HGP

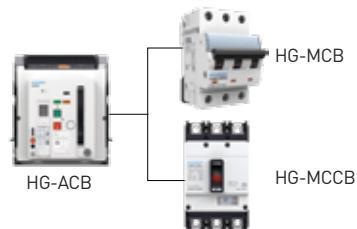


Пункт		Название модели	Номинальный ток [A]	ACB											
				HGS/HGN типоразмер А						HGS/HGN типоразмер В				HGN типоразмер С	
				630	800	1,000	1,250	1,600	2,000	2,000	2,500	3,200	4,000	4,000	5,000
HGM250	100	HGM250	55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	125		55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	150		55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	160		55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	175		55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	200		55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	225		55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
HGM400	250	HGM400	55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	250		85	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	300		85	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	350		85	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	400		85	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
HGM630	500	HGM630	85		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	630		85		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
HGM800	700	HGM800	85		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	800		85		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
MCCB	16	HGP125D	150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	20		150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	25		150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	32		150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	40		150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	50		150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	63		150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	80		150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	100		150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	125		150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
HGP250	100	HGP250	150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	125		150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	150		150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	160		150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	175		150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	200		150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
HGP400	225	HGP400	150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	250		150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	300		150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	350		150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
HGP630	400	HGP630	150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	500		150		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	630		150		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
HGP800	700	HGP800	150		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	800		150		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

* Селективное отключение возможно во всех секторах, Селективное отключение невозможно в этом секторе.
Номинальная предельная отключающая способность MCCB: основана на 440/460 В пер. тока, HGM типа L, HGP типа X.

Аксессуары

Реле защиты и управления (OCR)

Внешний вид

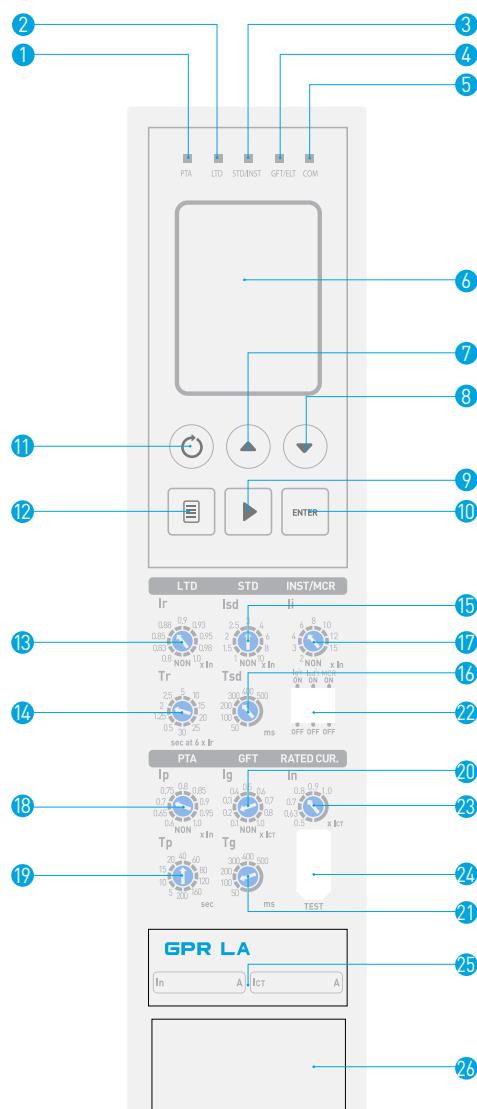

- ① LED сигнала PTA
- ② LED сигнала LTD
- ③ LED сигнала STD/INST
- ④ LED сигнала GFT/ELT
- ⑤ LED индикатор связи
- ⑥ Дисплей
- ⑦ Кнопка теста STD/INST
- ⑧ Кнопка теста LTD

- ⑨ Кнопка выбора
- ⑩ Кнопка ввода
- ⑪ Кнопка сброса
- ⑫ Кнопка меню
- ⑬ Настройка уставки
- ⑭ Настройка времени LTD
- ⑮ Настройка уставки STD
- ⑯ Настройка времени STD

- ⑰ Настройка уставки INST
- ⑱ Настройка уставки PTA
- ⑲ Настройка времени PTA
- ⑳ Настройка уставки GFT/ELT
- ㉑ Настройка времени GFT/ELT
- ㉒ Переключатель настройки GFT/STD (обратно-зависим. времени), MCR Вкл/Откл
- ㉓ Уставка In (номинального тока)
- ㉔ Разъем для тестирования
- ㉕ Название модели
- ㉖ Аккумулятор

* Собственное питание нормально работает при наличии 10% тока по 3 фазам или 30% по одной фазе.
Однако при использовании TT 200-320 А оно нормально работает при наличии 50% тока по 3 фазам или более 100% по одной фазе.
Для использования функции MCR укажите B8 в коде заказа. Вспомогательные контакты 4a5b.
Срок службы аккумулятор обычно равен 10 лет, так что при наступлении времени замены свяжитесь с нашим отделом поддержки заказчиков и вам будет предоставлена такая платная услуга.
Функция тестирования High/Low Test автоматически отключается при наличии тока нагрузки.
При проведении проверок с применением тестирующих устройств воздушных автоматических выключателей HGN, HGS оснащенных защитными реле серии GPR, необходимо подключать внешний источник питания 220V для защитного реле, согласно схеме подключения на 124 стр. [19, 20 клемма клеммного терминала].

Таблица для выбора моделей

Реле защиты и управления (OCR)

Улучшенные функции реле защиты и управления (OCR)

Реле защиты и управления (OCR), встроенное в воздушный автоматический выключатель серии HG, помимо базовых функций защиты обладает улучшенными функциями контроля мощности, например, контроль температуры, регистрация коротких замыканий, что позволяет повысить безотказность системы электропитания.

Пункт	Для общепромышленного применения					
	Название модели	Тип N	Тип A	Тип P		
	GPR-LN	GPR-LA	GPR-LAG (внешний TT заземления)	GPR-LAZ (внешний TT заземления)	GPR-LP	
Внешний вид						
Частота	50Гц 60Гц	50 60	51 61	52 62	53 63	54 64
Основные функции	<ul style="list-style-type: none"> • L/S/I/G • Тепловая защита • Собственное питание • Отказоустойчивость • Встроенный мгновенный контакт • Запись данных 10 коротких замыканий (проверка по линии связи) • Запись осцилограммы последнего короткого замыкания [4 периода, проверка по линии связи] 	<ul style="list-style-type: none"> • L/S/I/G • Тепловая защита • Собственное питание • Отказоустойчивость • Передача данных (Modbus) • Внешнее питание • ZSI • Функция дистанционного сброса • Отдельный длительный контакт: LTD, STD/INST, GFT, PTA • Регистрация 256 коротких замыканий • Запись осцилограммы последнего короткого замыкания [4 периода, проверка по линии связи] • Запись 200 событий (проверка по линии связи) 	<ul style="list-style-type: none"> • L/S/I/G • Использует специальный внешний TT как TT тока в землю (свыше 30 А) (ниже 30А) > 5 А на вторичной • Тепловая защита • Собственное питание • Отказоустойчивость • Передача данных (Modbus) • Внешнее питание • ZSI • Функция дистанционного сброса • Отдельный длительный контакт: LTD, STD/INST, GFT, PTA • Регистрация 256 коротких замыканий • Запись осцилограммы последнего короткого замыкания [4 периода, проверка по линии связи] • Запись 200 событий (проверка по линии связи) 	<ul style="list-style-type: none"> • L/S/I/G • Использует специальный внешний TT как ZCT тока утечки в землю (ниже 30 А) (ниже 30А) >1000:1 А • Тепловая защита • Собственное питание • Отказоустойчивость • Передача данных (Modbus) • Внешнее питание • ZSI • Функция дистанционного сброса • Отдельный длительный контакт: LTD, STD/INST, GFT, PTA • Регистрация 256 коротких замыканий • Запись осцилограммы последнего короткого замыкания [4 периода, проверка по линии связи] • Запись 200 событий (проверка по линии связи) 	<ul style="list-style-type: none"> • L/S/I/G • Тепловая защита • Собственное питание • Отказоустойчивость • Передача данных (Modbus) • Внешнее питание • ZSI • Функция дистанционного сброса • Отдельный длительный контакт: LTD, STD/INST, GFT, PTA • Регистрация 256 коротких замыканий • Запись осцилограммы последнего короткого замыкания [4 периода, проверка по линии связи] • Запись 200 событий (проверка по линии связи) • Максимальное/минимальное напряжение • Тип дисбаланса (ток/напряжение) • Обратная мощность • 3-фазные напряжение/ток эффективные / векторные • Мощность (P,Q,S), коэффициент мощности [3 фазы] • Энергия (обычное/обратное направление) • Потребление 	


Пункт	Для общепромышленного применения		Для генератора (морского типа)		
	Название модели	Тип Н GPR-LH	Тип N GPR-SN	Тип А GPR-SA	Тип Р GPR-SP
Внешний вид					
Частота	50Гц 60Гц	55 65	57 67	58 68	59 69
Основные функции	<ul style="list-style-type: none"> L/S/I/G Тепловая защита IDMTL Собственное питание Отказоустойчивость Передача данных (Modbus) Внешнее питание ZSI Функция дистанционного сброса Отдельный длительный контакт: LTD, STD/INST, GFT, PTA Регистрация 256 коротких замыканий Запись осцилограммы последнего короткого замыкания (4 периода, проверка по линии связи) Запись 200 событий Максимальное/минимальное напряжение Тип дисбаланса (ток/напряжение) Обратная мощность 3-фазные напряжение/ток эффективные/векторные Мощность (P,Q,S), коэффициент мощности (3 фазы) Энергия (обычное/обратное направление) Частота, запрос Плавная регулировка уставок Гармоники напряжения/ тока (1~63) Просмотр 3-фазных осцилограмм THD 	<ul style="list-style-type: none"> L/S/I/G Небольшая регулировка уставок тока Тепловая защита Собственное питание Отказоустойчивость Передача данных (Modbus) Внешнее питание ZSI Функция дистанционного сброса Отдельный длительный контакт: LTD, STD/INST, GFT, PTA Регистрация 256 коротких замыканий Запись осцилограммы последнего короткого замыкания (4 периода, проверка по линии связи) Запись 200 событий (проверка по линии связи) 	<ul style="list-style-type: none"> L/S/I/G Плавная регулировка уставок тока Тепловая защита Собственное питание Отказоустойчивость Передача данных (Modbus) Внешнее питание ZSI Функция дистанционного сброса Отдельный длительный контакт: LTD, STD/INST, GFT, PTA Регистрация 256 коротких замыканий Запись осцилограммы последнего короткого замыкания (4 периода, проверка по линии связи) Запись 200 событий (проверка по линии связи) Максимальное/минимальное напряжение Тип дисбаланса (ток/напряжение) Обратная мощность/превышение мощности 3-фазные напряжение/ток эффективные/векторные Мощность (P,Q,S), коэффициент мощности (3 фазы) Энергия (обычное/обратное направление) Потребление Плавная регулировка уставок 	<ul style="list-style-type: none"> L/S/I/G Тепловая защита Собственное питание Отказоустойчивость Передача данных (Modbus) Внешнее питание ZSI Функция дистанционного сброса Отдельный длительный контакт: LTD, STD/INST, GFT, PTA Регистрация 256 коротких замыканий Запись осцилограммы последнего короткого замыкания (4 периода, проверка по линии связи) Запись 200 событий (проверка по линии связи) Максимальное/минимальное напряжение Тип дисбаланса (ток/напряжение) Обратная мощность/превышение мощности 3-фазные напряжение/ток эффективные/векторные Мощность (P,Q,S), коэффициент мощности (3 фазы) Энергия (обычное/обратное направление) Потребление Плавная регулировка уставок 	

Аксессуары


Реле защиты и управления (OCR)

Внешний вид и значения установок

GPR-LN (50, 60)

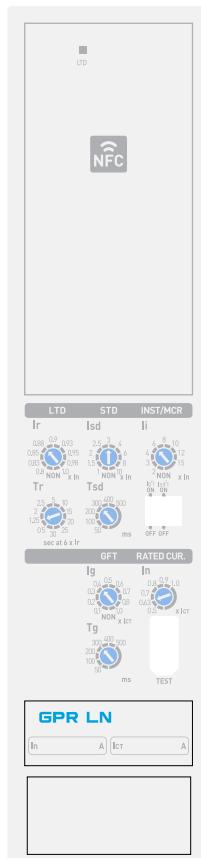

- Защита от перегрузки
- Долгая выдержка
- Защита от короткого замыкания
- Короткая выдержка, мгновенное отключение
- Вкл/откл I^2t дополнит. (для STD)
- Защита от замыкания на землю
- Вкл/откл I^2t дополнит. (для GFT)
- Защита нейтрального полюса
- 3Р: нет защиты для нейтрали
- 4Р: 100 % x In
- Защита LTD, STD, INST
- Собственное питание
- Оснащен функциями NFC
- Информация об аварии можно получить на мобильный телефон
- Описание функции и способ установки приложения: См. стр. 34
- 1a DO (цифровой выход)
- Характеристики контактов

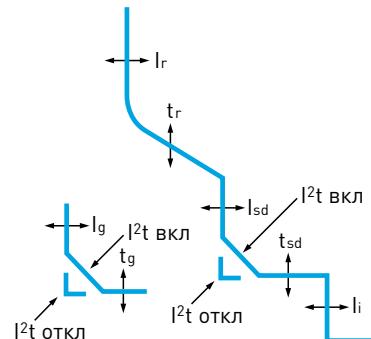

Номиналы	Номинальная коммутир. способность [активная нагрузка]	5A 277 В перемен. тока
	Макс. коммутир. мощность [активная нагрузка]	1,385 ВА
	Макс. коммутир. напряжение	277 В перемен. тока
	Макс. коммутир. ток	5 A
	Макс. коммутир. способность [номинальное значение]	100 mA 5 В постоянного тока

Функции защиты

Защита LTD	Уставка тока (A)	$I_n = I_{ct} \times \dots$	0.5	0.63	0.7	0.8	0.9	1	0.95	0.98	1	Non
	Время выдержки (сек)	I_r при $(1.5 \times I_n)$	0.8	0.83	0.85	0.88	0.9	0.93	0.95	0.98	1	626
	Погрешность: ±15% или меньше 100 мс	I_r при $(6.0 \times I_n)$	10.4	26.1	41.7	52	104	208	312	417	521	30
Защита STD	Уставка тока (A)	$I_{sd} = I_n \times \dots$	0.5	1.25	2	2.5	5	10	15	20	25	20.7
	Погрешность: ±15%	I_r при $(7.2 \times I_n)$	0.35	0.86	1.38	1.73	3.45	6.9	10.4	13.8	17.3	20.7
	Время выдержки (сек)	t_{sd}	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5				
Мгновенная токовая отсечка	При $10 \times I_n$	I^2t откл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5				
	При $10 \times I_n$	I^2t вкл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5				
	Уставка тока (A)	Мин. время отключения (мс)	20	80	160	260	360	460				
Защита от замыканий на землю	Время отключения	откл] Макс. время отключения (мс)	80	140	240	340	440	540				
	Уставка тока (A)	$I_i = I_n \times \dots$	2	3	4	6	8	10	12	15	Non	
	Время отключения											Меньше 50мс
	Уставка тока срабат. (A)											
	Погрешность ±15% ($I_g > 0.4 I_n$)											
	±20% ($I_g < 0.4 I_n$)											
	Время выдержки (сек)	t_g	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5				
	при $1 \times I_{ct}$	I^2t откл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5				
	Погрешность: ±20%	I^2t вкл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5				
		Мин. время отключения (мс)	20	80	160	260	360	460				
		Макс. время отключения (мс)	80	140	240	340	440	540				


GPR-LA (51, 61)



- Защита от перегрузки
 - Долгая выдержка
 - Защита от короткого замыкания
 - Короткая выдержка, мгновенное отключение
 - Вкл/откл I^{2t} дополнит. (для STD)
 - Защита от замыкания на землю
 - Вкл/откл I^{2t} дополнит. (для GFT)
 - Защита нейтрального полюса
 - 3 полюса: без защиты
 - 4 полюса: Non, 50%, 100% (X Ir, Isd, Li)
 - Измерения и просмотр
 - 3-фазный ток
 - Реализация координации защиты по ZSI (селективная блокировка зон)
 - Запись данных замыкания
 - Записывает данные до 256 коротких замыканий о типе замыкания, фазе замыкания, значениях тока, времени возникновения замыкания
 - Запись событий
 - Записывает до 200 событий на устройствах, записывает изменения в уставках защиты
 - Сигнализация перед отключением
 - Устраняет ненужные отключения перегрузки за счет изменения уставки согласно номинальному току (In)
 - Самодиагностика
 - Имитация отключения с долгой выдержкой, короткой выдержкой, мгновенного
 - Связь по RS-485/Modbus-RTU
 - 4a DO (цифровой выход)
 - Характеристики контактов

Номиналы	Номинальная коммутир. способность [активная нагрузка]	5 А 277 В перемен. тока.
	Макс. коммутир. мощность [активная нагрузка]	1,385 ВА
	Макс. коммутир. напряжение	277 В перемен. тока
	Макс. коммутир. ток	5 А
	Макс. коммутир. способность [номинальное значение]	100 мА 5 вост. тока

- Функции защиты

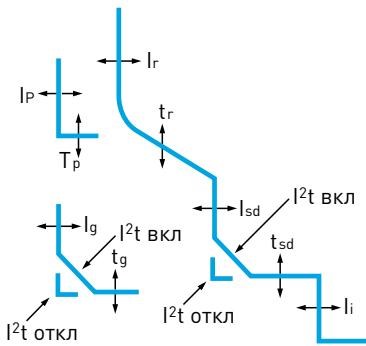

Функции защиты

	Уставка тока [A]	$I_n = I_{ct} \times \dots$	0.5	0.63	0.7	0.8	0.9	1			
		$I_r = I_n \times \dots$	0.8	0.83	0.85	0.88	0.9	0.93	0.95	0.98	1 Non
Защита LTD	Время выдержки [сек]	t_r при $[1.5 \times I_r]$	10.4	26.1	41.7	52	104	208	312	417	521 626
	Погрешность: ±15%	t_r при $[6.0 \times I_r]$	0.5	1.25	2	2.5	5	10	15	20	25 30
	Или меньше 100 мс	t_r при $[7.2 \times I_r]$	0.35	0.86	1.38	1.73	3.45	6.9	10.4	13.8	17.3 20.7
	Уставка тока [A]	$I_{sd} = I_n \times \dots$	1	1.5	2	2.5	3	4	6	8	10 Non
	Погрешность: ±15%										
Защита STD		t_{sd}	I^2t откл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5		
	Время выдержки [сек]		I^2t вкл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5		
	При $10xI_n$			20	80	160	260	360	460		
			(I^2t откл)	80	140	240	340	440	540		
Мгновенная токовая отсечка	Уставка тока [A]	$I_i = I_n \times \dots$	2	3	4	6	8	10	12	15	Non
	Время отключения										
											Меньше 50мс
Защита от замыканий на землю	Уставка тока сработ. [A]	$I_g = I_{ct} \times \dots$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1 Non
	Погрешность ±15% ($ I_g > 0.4I_n$)										
	±20% ($ I_g \leq 0.4I_n$)										
	Время выдержки [сек]	t_g	I^2t откл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5		
	при $1 x I_{ct}$		I^2t вкл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5		
	Погрешность: ±20%			20	80	160	260	360	460		
			(I^2t откл)	80	140	240	340	440	540		
Предв. сигнализация	Уставка тока [A]	$I_p = I_n \times \dots$	0.6	0.65	0.7	0.75	0.8	0.85	0.9	0.95	1 Non
	Погрешность: ±15%										
	Время выдержки [сек]	t_p		5	10	15	20	40	60	80	120 160

Аксессуары

Реле защиты и управления (OCR)

Внешний вид и значения установок

GPR-LAG (52, 62)




- Защита от перегрузки
 - С выдержкой времени
 - Защита от сверхтоков
 - Защита от коротких замыканий
 - Селективная токовая отсечка, мгновенная токовая отсечка
 - I²t on/off опционально (для STD)
 - Защита от тока утечки
 - Используйте дифференциальный трансформатор тока с вторичным током 5A
 - При настройке функции GPR используйте трансформатор с вторичным током 5A.
- При использовании коэффициента 100:5A, если вам необходим первичный ток 30A, примените следующую формулу $30 \times 5 / 100 = 1.5A$. Для этого установите GPR на 2A.
- Защита от тока утечки
 - 3 Pole: Нет защиты
 - 4 Pole: нет, 50%, 100% (\propto I_r, I_{sd}, I_l)
 - Индикация тока пофазно
 - Реализация координации защиты ZSI (Логическая селективность)
 - Журнал сбоев
 - Запись информации макс. о 250 сбоях: причина сбоя, поврежденная фаза, значение тока, время возникновения
 - График последних записей ошибок (4 периода, проверка по протоколу)
 - Журнал событий
 - Запись событий, связанных с изменением настроек, работы и состояния выключателя (макс. до 200)
 - Предварительная сигнализация
 - Предупреждение о нежелательном увеличении тока
 - Самодиагностика
 - Имитация выдержки времени защит от перегрузки, коротких замыканий, мгновенной токовой отсечки
 - Передача данных: RS-485/Modbus-RTU
 - 4a DO (цифровой выход)
 - Спецификация контактов

Функции защиты

Номиналы	Номинальная коммутир. способность (активная нагрузка)	5 A 277 В перемен. тока
	Макс. коммутир. мощность (активная нагрузка)	1,385 ВА
	Макс. коммутир. напряжение	277 В перемен. тока
	Макс. коммутир. ток	5 A
	Макс. коммутир. способность (номинальное значение)	100 мА 5 В постоянного тока

Функции защиты

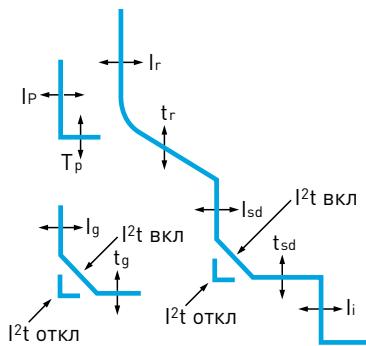

Защита LTD	Уставка тока (A)	I _n = I _{ct} × ...	0.5	0.63	0.7	0.8	0.9	1	0.93	0.95	0.98	1	Non	
	Время выдержки [сек]	I _r = I _{nx} ...	0.8	0.83	0.85	0.88	0.9	0.93	0.95	0.98	1	Non	626	
	Погрешность: ±15% или меньше 100 мс	tr при (1.5×I _r)	10.4	26.1	41.7	52	104	208	312	417	521			
		tr при (6.0×I _r)	0.5	1.25	2	2.5	5	10	15	20	25		30	
		tr при (7.2×I _r)	0.35	0.86	1.38	1.73	3.45	6.9	10.4	13.8	17.3		20.7	
Защита STD	Уставка тока (A)	I _{sd} = I _{nx} ...	1	1.5	2	2.5	3	4	6	8	10	Non		
		Погрешность: ±15%												
			I _{sd} = I _{nx} ...											
			tsd	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5					
			I ² t откл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5					
Мгновенная токовая отсечка	Уставка тока (A)	I ² t вкл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5						
		Время выдержки [сек]	tsd	20	80	160	260	360	460					
		При 10xI _n	I ² t откл	80	140	240	340	440	540					
			Мин. время отключения [мс]											
			Макс. время отключения [мс]											
Предв. сигнализация	Уставка тока (A)	I _l = I _{nx} ...	2	3	4	6	8	10	12	15	Non			
		Время отключения												
			I _p = I _{nx} ...	0.6	0.65	0.7	0.75	0.8	0.85	0.9	0.95	1	Non	
			tp	5	10	15	20	40	60	80	120	160		200
			I _Δ n	0.5	0.8	1	2	3	5	Non				
Защита от утечки	Уставка тока (A)	Vремя сигнализ. [мс]	140	230	350	800	950							
		Выдержка времени [мс]	Δ t	60	140	230	350	800						
		Погрешность: ±15% или меньше 40 мс	Время отключения [мс]											

Меньше 50мс


GPR-LAZ (53, 63)



- Защита от перегрузки
 - С выдержкой времени
 - Защита от сверхтоков
 - Защита от коротких замыканий
 - Селективная токовая отсечка, мгновенная токовая отсечка
 - I_{2t} on/off опционально (для STD)
 - Защита от замыканий на землю
 - Используйте дифференциальный трансформатор с коэффи. 1000:1 OCR
 - Защита нейтрального проводника
 - 3 Р: Нет защиты
 - 4 Р: нет, 50 %, 100 % (x Ir, lsd, li)
 - Индикация тока пофазно
 - Реализация к оординации защиты ZSI
[Логическая селективность]
 - Журнал сбоев
 - Запись информации макс. о 250 сбоях: причина сбоя, поврежденная фаза, значение тока, время возникновения
 - График последних записей ошибок (4 периода, проверка по протоколу)
 - Журнал событий
 - Запись событий, связанных с изменением настроек, работы и состояния выключателя (макс. до 200)
 - Предварительная сигнализация
 - Предупреждение о нежелательном увеличении тока
 - Самодиагностика
 - Имитация выдержки времени защит от перегрузки, коротких замыканий, мгновенной токовой отсечки
 - Передача данных: RS-485/Modbus-RTU
 - 4a DO (цифровой выход)
 - Спецификация контактов

Номиналы	Номинальная коммутир. способность [активная нагрузка]	5 A 277 В перемен. тока
	Макс. коммутир. мощность [активная нагрузка]	1,385 ВА
	Макс. коммутир.напряжение	277 В перемен. тока
	Макс. коммутир. ток	5 A
	Макс. коммутир. способность [номинальное значение]	100 мА 5 В пост. тока

- Функции защиты

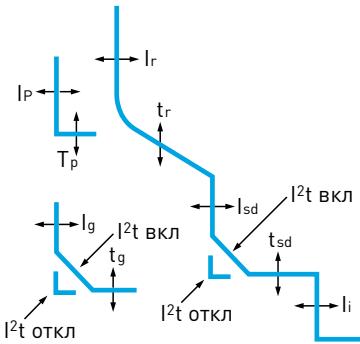

Функции защиты

Аксессуары

Реле защиты и управления (OCR)

Внешний вид и значения уставок

GPR-LP (54, 64) / GPR-LH (55, 65)




- Задача от перегрузки
 - С выдержкой времени
 - Защита от сверхтоков
 - Защита от коротких замыканий
 - Селективная токовая отсечка, мгновенная токовая отсечка
 - I²t on/off опционально (для STD)
 - Защита от замыканий на землю
 - I²t on/off опционально (для GFT)
 - Защита нейтрального проводника
 - 3 Р: Нет защиты
 - 4 Р: нет, 50 %, 100 % (x I_r, I_{sd}, I_i)
 - Защита от дисбаланса напряжения, перегрузки, неполной нагрузки
 - Индикация тока пофазно / напряжения/ мощности / коэффициента мощности / потребляемой энергии / фаз / среднее значение (силы тока, мощности)
 - Реализация координации защиты ZSI (Логическая селективность)
 - Журнал сбоев
 - Запись информации макс. о 250 сбоях: причина сбоя, поврежденная фаза, значение тока, время возникновения
 - График последних записей ошибок (4 периода, проверка по протоколу)
 - Журнал событий
 - Запись событий, связанных с изменением настроек, работы и состояния выключателя (макс. до 200)
 - Предварительная сигнализация
 - Предупреждение о нежелательном увеличении тока
 - Самодиагностика
 - Имитация выдержки времени защит от перегрузки, коротких замыканий, мгновенной токовой отсечки
 - Передача данных: RS-485/Modbus-RTU
- Нужно подключить модуль напряжения для

измерения напряжения

- Дополнит. функция типа LH
- Гармоники напряжения/тока (1~63)
- Просмотр 3-фазных осцилограмм
- THD, TDD
- 4a DO (цифровой выход)
- Характеристики контактов

Номиналы	Номинальная коммутируемая способность [активная нагрузка]	5 A 277 В переменного тока
	Макс. коммутируемая мощность [активная нагрузка]	1,385 ВА
	Макс. коммутируемое напряжение	277 В переменного тока
	Макс. коммутируемый ток	5 А
	Макс. коммутируемая способность [номинальное значение]	100 мА 5 В постоянного тока


Функции защиты

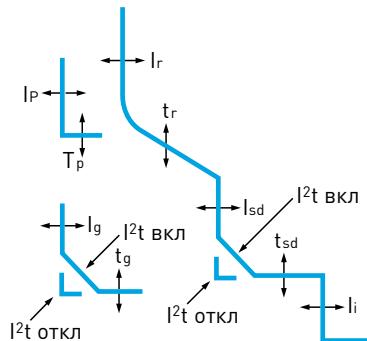

Функции защиты

Защита LTD	Уставка тока (A)	I _n = I _c t... I _r = I _n ... Выдержка времени (сек) Погрешность: ±15% или меньше 100 мс	0.5 0.8 10.4 0.5 0.35	0.63 0.83 26.1 1.25 0.86	0.7 0.85 41.7 2 1.38	0.8 0.88 52 2.5 1.73	0.9 0.9 104 5 3.45	1 0.93 208 10 6.9	0.95 0.95 312 15 10.4	0.98 0.98 417 20 13.8	1 1 521 25 17.3	Non Non 626 30 20.7
	Уставка тока (A) Погрешность: ±15%	I _{sd} = I _n ... t _{sd} = I ² t откл I ² t вкл	1 0.05 0.05	1.5 0.1 0.1	2 0.2 0.2	2.5 0.3 0.3	3 0.4 0.4	4 0.5 0.5	6 0.5 0.5	8 10 10.4	10 15 13.8	Non
	Выдержка времени (сек) при 10xI _n	(I ² t откл) Мин. время отключения (мс) (I ² t вкл) Макс. время отключения (мс)	20 80	80 160	160 260	260 360	360 460	460 540	540 540	540 540	540 540	540 540
	Уставка тока (A)	I _i = I _n ...	2	3	4	6	8	10	12	15	Non	Non
Мгновенная токовая отсечка	Время отключения											
	Уставка тока срабатывания (A) Погрешность ±15% (I _g >0,4I _n) ±20% (I _g <0,4I _n)	I _g = I _c t... tg I ² t Off I ² t On	0.1 0.05 0.05	0.2 0.1 0.1	0.3 0.2 0.2	0.4 0.3 0.3	0.5 0.4 0.4	0.6 0.5 0.5	0.7 0.5 0.5	0.8 0.8 0.8	1 1 1	Non
Защита от замыканий на землю	Выдержка времени (сек) при 1 x I _c Погрешность: ±20%	(I ² t откл) Мин. время отключения (мс) (I ² t вкл) Макс. время отключения (мс)	20 80	80 160	160 260	260 360	360 460	460 540	540 540	540 540	540 540	540 540
	Уставка тока (A) Погрешность: ±15%	I _p = I _n ...	0.6	0.65	0.7	0.75	0.8	0.85	0.9	0.95	1	Non
Пред. сигнализация	Время выдержки (сек)	tp	5	10	15	20	40	60	80	120	160	200


GPR-SN (57, 67)

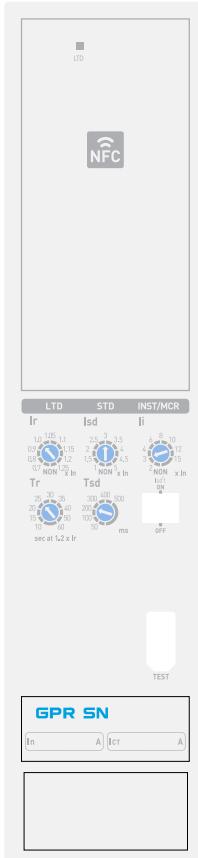

- Защита от перегрузки
- С выдержкой времени
- Защита от коротких замыканий
- Селективная токовая отсечка, мгновенная токовая отсечка
- I_{2t} on/off опционально (для STD)
- Энергонезависимость
- 1a DO (цифровой выход)
- Спецификация контактов

	Номинальная коммутир. способность [активная нагрузка]	5 A 277 В перем. тока
Номиналы	Макс. коммутир. мощность [активная нагрузка]	1,385 ВА
	Макс. коммутир.напряжение	277 В перем. тока
	Макс. коммутир. ток	5 А
	Макс. коммутир. способность [номинальное значение]	100 мА 5 В пост. тока

- Функции защиты

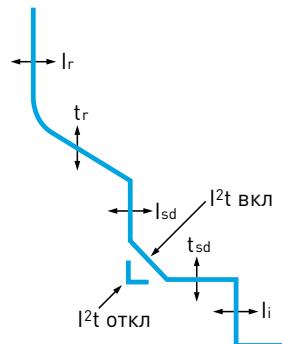

Функции защиты

Аксессуары

Реле защиты и управления (OCR)

Внешний вид и значения установок


GPR-SA (58, 68)



- Защита от перегрузки
- С выдержкой времени
- Защита от коротких замыканий
- Селективная токовая отсечка, мгновенная токовая отсечка
- I²t on/off опционально (для STD)
- Плавный контроль номинального тока
- Возможность регулировки с точностью до 1A в диапазоне 0.5-1 Ict.
- Реализация координации защиты ZSI (Логическая селективность)
- Журнал сбоев
- Запись информации макс. о 250 сбоях: причина сбоя, поврежденная фаза, значение тока, время возникновения
- График последних записей ошибок (4 периода, проверка по протоколу)
- Журнал событий
- Запись событий, связанных с изменением настроек, работы и состояния выключателя (макс. до 200)
- Предварительная сигнализация
- Предупреждение о нежелательном увеличении тока
- Самодиагностика
- Имитация выдержки времени защит от перегрузки, коротких замыканий, мгновенной токовой отсечки
- Передача данных: RS-485/Modbus-RTU
- За DO (цифровой выход)
- Спецификации контакта

Номиналы	Номинальная коммутир. способность (активная нагрузка)	5 A 277 В перемен. тока
	Макс. коммутир. мощность (активная нагрузка)	1,385 ВА
	Макс. коммутир. напряжение	277 В перемен. тока
	Макс. коммутир. ток	5 A
	Макс. коммутир. способность (номинальное значение)	100 мА 5 В постоян. тока

Функции защиты

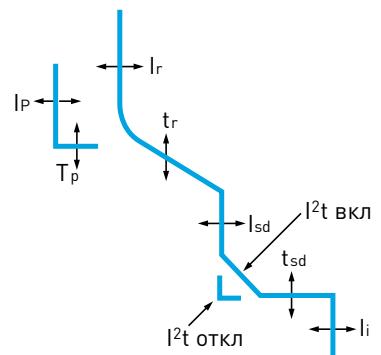

Функции защиты

Защита LTD	Уставка тока (A) Выдержка времени [сек] Погрешность: ±15% или меньше 100 мс	[0,5~1,0] x шаг 1% или шаг 1 A										
		I _r = I _n x ...	0.7	0.8	0.9	1	1.05	1.1	1.15	1.2	1.25	Non
		tr при (1.05xI _r)	20	30	40	50	60	70	80	100	120	
Защита STD	Уставка тока (A) Погрешность: ±15%	tr при (1.2xI _r)	10	15	20	25	30	35	40	50	60	
		tr при (3xI _r)	0.99	1.49	1.99	2.48	2.98	3.48	3.97	4.97	5.96	
		I _{sd} = I _n x ...	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	Non
Мгновенная токовая отсечка	Уставка тока (A) Выдержка времени [сек] при 5xI _n	tsd	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5				
		I ² t вкл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5				
		(I ² t откл.) Мин. время отключения [мс]	20	80	160	260	360	460				
Предв. сигнализация	Уставка тока (A) Погрешность: ±15%	Макс. время отключения [мс]	80	140	240	340	440	540				
		I _i = I _n x ...	2	3	4	6	8	10	12	15	Non	
		Время отключения	Меньше 50мс									
Предв. сигнализация	Уставка тока (A) Погрешность: ±15%	I _p = I _n x ...	0.7	0.75	0.8	0.85	0.9	0.95	1	1.05	1.1	Non
		tp (I _p x 1.2)	1	5	10	15	20	25	30	35	40	


GPR-SP (59, 69)

- Защита от перегрузки
 - С выдержкой времени
 - Защита от сверхтоков
 - Защита от коротких замыканий
 - Селективная токовая отсечка, мгновенная токовая отсечка
 - I^2t on/off опционально (для STD)
- Защита от замыканий на землю
 - I^2t on/off опционально (для GFT)
 - Защита нейтрального проводника
 - 3 Р: Нет защиты
 - 4 Р: нет, 50%, 100% ($x I_r, I_{sd}, I_i$)
 - Защита от дисбаланса напряжения, перегрузки, неполной нагрузки
- Индикация тока пофазно / напряжения / мощности / коэффициента мощности / потребляемой энергии / фаз / среднее значение (силы тока, мощности)
- Реализация к оординации защиты ZSI (Логическая селективность)
- Журнал сбоев
 - Запись информации макс. о 250 сбоях: причина сбоя, поврежденная фаза, значение тока, время возникновения
 - График последних записей ошибок (4 периода, проверка по протоколу)
- Журнал событий
 - Запись событий, связанных с изменением настроек, работы и состояния выключателя (макс. до 200)
- Предварительная сигнализация
- Предупреждение о нежелательном увеличении тока
- Самодиагностика
- Имитация выдержки времени защиты от перегрузки, коротких замыканий, мгновенной токовой отсечки

- Передача данных: RS-485/Modbus-RTU
- За DO (цифровой выход)
- Спецификации контакта

Номиналы	Номинальная коммутир. способность [активная нагрузка]	5 A 277 В перем. тока
	Макс. коммутир. мощность [активная нагрузка]	1,385 ВА
	Макс. коммутир.напряжение	277 В перем. тока
	Макс. коммутир. ток	5 A
	Макс. коммутир. способность [номинальное значение]	100 мА 5 В пост. тока

• Функции защиты

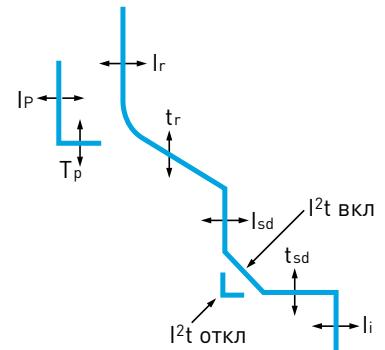

Функции защиты


Защита LTD	Уставка тока [A]	$I_n = I_{ct} \times \dots$	0.5	0.63	0.7	0.8	0.9	1	0.95	0.98	1	Non
	Выдержка времени (сек)	t_r при $(1.05 \times I_r)$	10.4	26.1	41.7	52	104	208	312	417	521	626
	Погрешность: ±15% или меньше 100 мс	t_r при $(1.2 \times I_r)$	0.5	1.25	2	2.5	5	10	15	20	25	30
Защита STD	Уставка тока [A]	$I_{sd} = I_n \times \dots$	1	1.5	2	2.5	3	4	6	8	10	Non
	Погрешность: ±15%	t_{sd}	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5				
	Выдержка времени (сек) при $5xI_n$	I^2t откл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5				
Мгновенная токовая отсечка	Уставка тока [A]	$I_i = I_n \times \dots$	20	80	160	260	360	460				
	Время отключения	I^2t вкл	80	140	240	340	440	540				
	Предв. сигнализация	Мин. время отключения [мс]	2	3	4	6	8	10	12	15	Non	Меньше 50мс
Предв. сигнализация	Уставка тока [A]	$I_p = I_n \times \dots$	0.6	0.65	0.7	0.75	0.8	0.85	0.9	0.95	1	Non
	Время выдержки [сек]	$t_p @ (I_p \times 1.2)$	5	10	15	20	40	60	80	120	160	

Аксессуары

Реле защиты и управления (OCR)

Рабочие характеристики

LTD

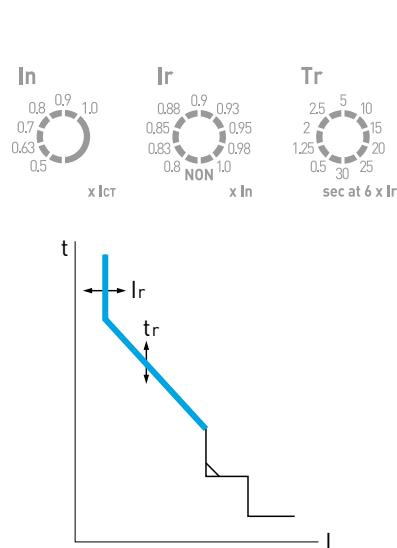

Стандартные уставки тока

• Тип L

- Шкала проградуирована в кратностях [I_n].
- Диапазон настройки разбит на 10 значений: Non, 0,8, 0,83, 0,85, 0,88, 0,9, 0,93, 0,95, 0,98 и 1,0 x [I_n].
- Без защиты в случае настройки [I_r] на [Non].
- Выключатель не отключается при токе ниже 105% от [I_r] и отключается при 120% от [I_r] и выше.

• Тип S

- Диапазон настройки разбит на 8 значений: Non, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,05, 1,1, 1,15, 1,2 и 1,25 x [I_n].
- Выключатель отключается при 100% от [I_r] и выше.

Настройка времени выдержки


• Тип L

- Время выдержки в секундах указано для тока 600% x [I_r] с обратнозависимой выдержкой времени.
- Диапазон настройки разбит на 10 значений: 0,5, 1,25, 2, 2,5, 5, 10, 15, 20, 25 и 30 сек.
- Выключатель отключается при времени настройки ±15%.

• Тип S

- Диапазон настройки разбит на 9 значений: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 сек.
- Время выдержки в секундах указано для тока 120% x [I_r] с обратно зависимой выдержкой времени.

STD

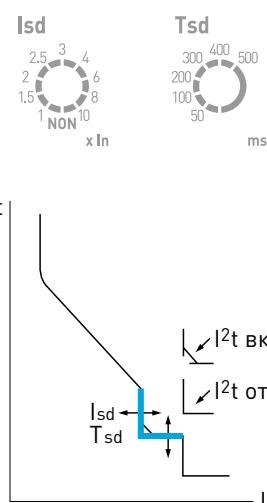

Стандартные уставки тока

• Тип L

- Шкала проградуирована в кратностях [I_n].
- Диапазон настройки разбит на 10 значений: Non, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 6, 8 и 10 x [I_n].

• Тип S

- Шкала проградуирована в кратностях [I_n].
- Диапазон настройки разбит на 10 значений: Non, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 и 5 x [I_n].

Настройка времени выдержки

• Тип L

- Время выдержки в миллисекундах указано для тока 110% от [I_{sd}] с независимой выдержкой.
- Диапазон настройки разбит на 6 значений: 50, 100, 200, 300, 400, 500 мсек.
- При включенном настройке I^2t и токе свыше 1000% применяется обратно зависимая выдержка.

• Тип S

- Время выдержки в миллисекундах указано для тока 110% от [I_{sd}] с независимой выдержкой.
- Диапазон настройки разбит на 6 значений: 50, 100, 200, 300, 400, 500 мсек.
- При включенном настройке I^2t и токе свыше 500% применяется обратно зависимая выдержка.

INST**Стандартные уставки тока**


- Шкала проградуирована в кратностях $[In]$.

- Диапазон настройки разбит на 9 значений: Non, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15 $\times [In]$.

- Без защиты в случае настройки $[li]$ на [Non].

Настройка времени выдержки

- Полное время отключения меньше 50 мс.

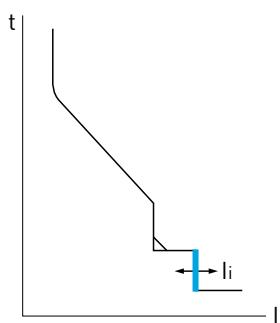**GFT****Стандартные уставки тока****• Тип L**

- Шкала проградуирована в кратностях $[In]$.


- Диапазон настройки разбит на 10 значений: Non, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 и 1,0 $\times [In]$.

Настройка времени выдержки**• Тип L**

- Время выдержки в миллисекундах указано для тока 120% от $[lsd]$ с независимой выдержкой.

- Диапазон настройки разбит на 6 значений: 50, 100, 200, 300, 400, 500 мсек.

- При включенном настройке Ig^2t и токе свыше 100% применяется обратно зависимая выдержка.

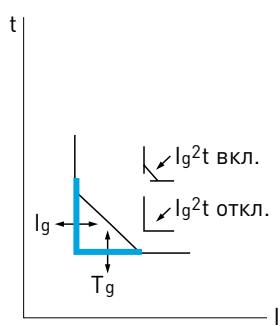

Аксессуары

Реле защиты и управления (OCR)

Рабочие характеристики

ELT

Стандартные уставки тока




• GPR LAZ

- Шкала проградуирована в кратностях первичного тока GPR трансформатора дифф. защиты [ZCT].
- Диапазон настройки разбит на 9 значений: Non, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 x [In].

• GPR LAG

- Шкала проградуирована для тока 5 А вторичной обмотки ZCT.
- Диапазон настройки разбит на 7 значений: Non, 0,5, 0,8, 1, 2, 3, 5.

Настройка времени выдержки

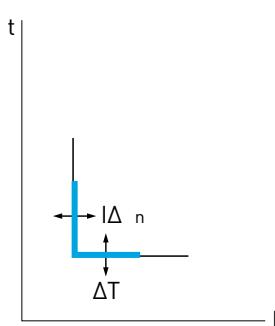


• Тип L

- После настройки уставки тока для него настраивается время выдержки, как сигнализации, так и отключения.
- Диапазон настройки выдержки сигнализации разбит на 5 значений: 140, 230, 350, 800, 950 мсек.
- Диапазон настройки выдержки отключения разбит на 5 значений: 60, 140, 230, 350, 800 мсек.

PTA

Стандартные уставки тока

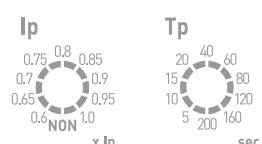


• Тип L

- Шкала проградуирована в кратностях [In] с обратнозависимой выдержкой времени.
- Диапазон настройки разбит на 10 значений: Non, 0,6, 0,65, 0,7, 0,75, 0,8, 0,85, 0,9, 0,95 и 1,0 x [In].

• Тип S

- Шкала проградуирована в кратностях [Io] с обратнозависимой выдержкой времени.
- Диапазон настройки разбит на 10 значений: Non, 0,7, 0,75, 0,8, 0,85, 0,9, 0,95, 1,0, 1,05 и 1,1 x [Io].

Настройка времени выдержки

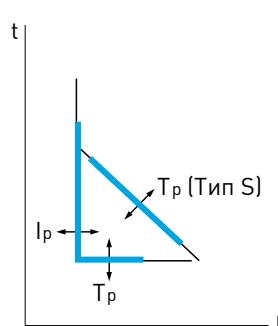

• Тип L

- Время выдержки в секундах указано для тока 100% от [Ip].

- Диапазон настройки разбит на 10 значений: 5, 10, 15, 80, 40, 60, 80, 120, 160 и 200 сек.

• Тип S


- Время выдержки в секундах указано для тока 120% от [Ip].

- Диапазон настройки разбит на 10 значений: Non, 0,7, 0,75, 0,8, 0,85, 0,9, 0,95, 1,0, 1,05 и 1,1 x [Io].

Времятоковые кривые


Для общих линий питания

- ① Диапазон уставок защиты от перегрузок
- ② Диапазон уставок селективной токовой отсечки
- ③ Диапазон уставок мгновенной токовой отсечки
- ④ Диапазон уставок защиты от замыканий на землю
- ⑤ Диапазон уставок функции предварительной сигнализации

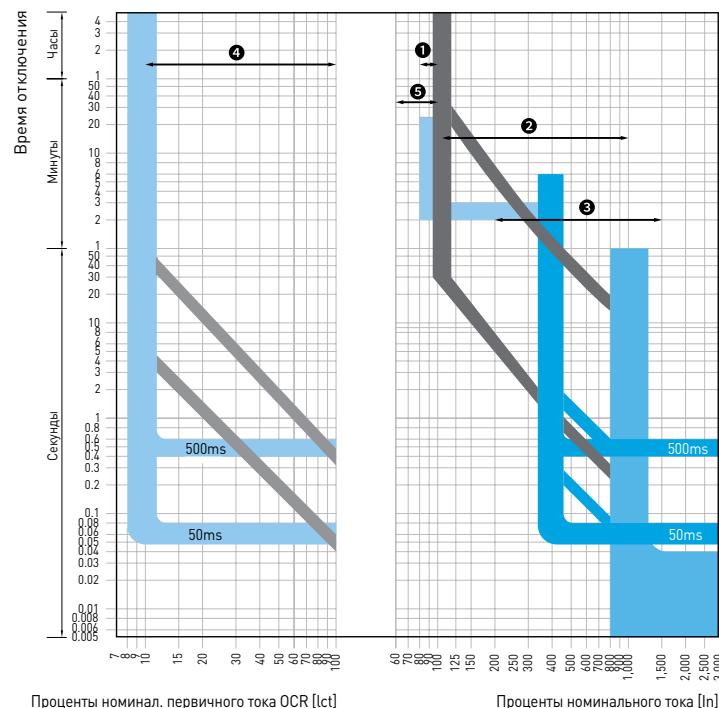

Для генератора


- ① Диапазон уставок защиты от перегрузок
- ② Диапазон уставок селективной токовой отсечки
- ③ Диапазон уставок мгновенной токовой отсечки
- ④ Диапазон уставок функции предварительной сигнализации

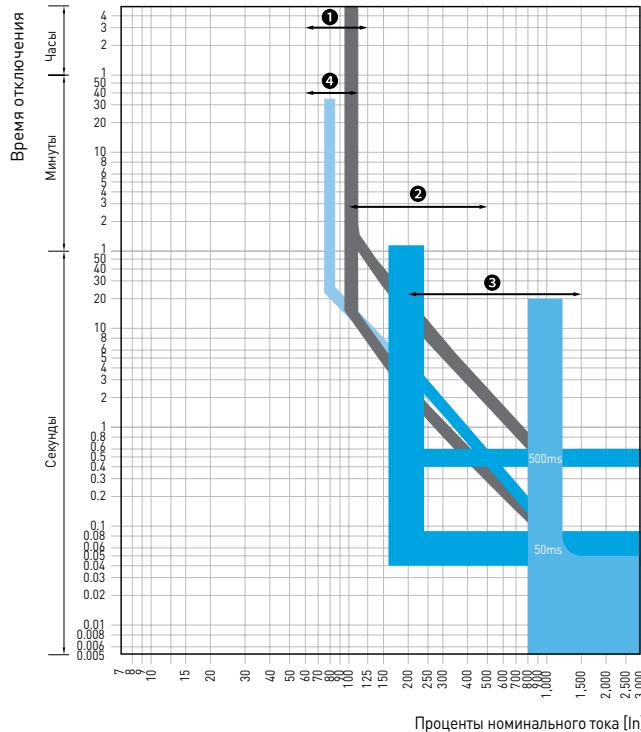

Аксессуары

Измерение

Размеры

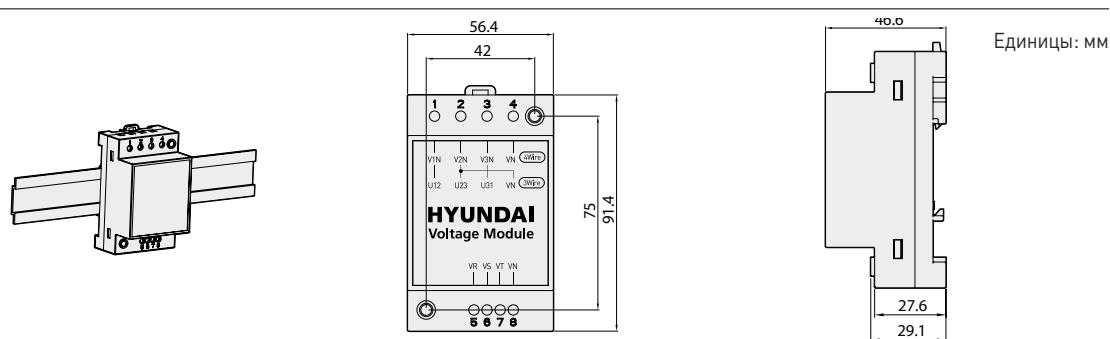


Модуль напряжения


В реле отключения GPR-LP/LH/SP необходимо установить модуль напряжения для измерения напряжения, мощности и энергии.
Диапазон входного напряжения: 69~690 В пер. тока

Подключение напряжения


Диапазон входного напряжения:
69~690 В

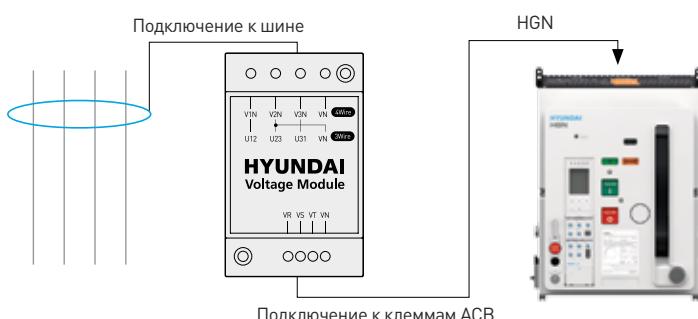

3 полюса 3 провода

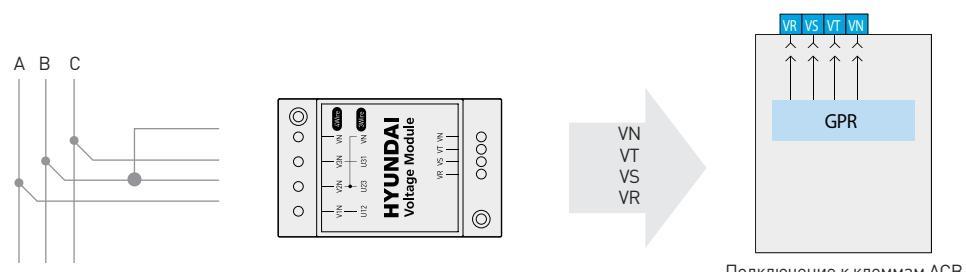

4 полюса 4 провода/3 полюса 4 провода

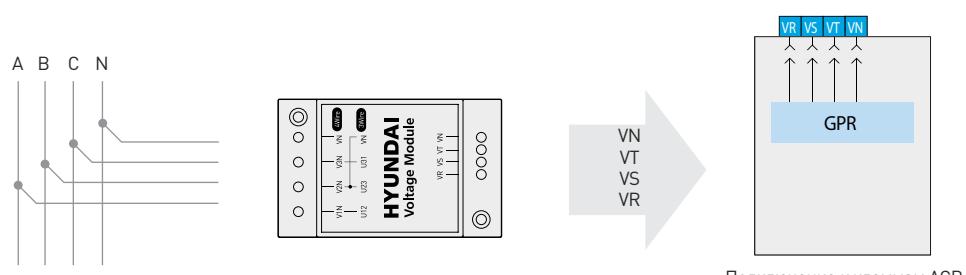

Селективная блокировка зон

Функция логической селективности

Логическая селективность координирует выдержку времени, обеспечивая отключение ближайшего к месту повреждения выключателя.


Это сводит к минимуму вероятность одновременного размыкания двух выключателей (Выше- и нижестоящего).

Примеры:

- Встроенная система ZSI посылает сигнал на выдержку времени вышерасположенному выключателю при срабатывании селективной токовой отсечки и защиты от замыканий на землю на вышерасположенном выключателе.
- Для устранения аварии реле ближайшего к месту повреждения выключателя активизируется без выдержки времени.
- Вышерасположенный выключатель, который получил сигнал придерживается заранее ZSI установленной выдержкой времени защиты. Однако если

вышерасположенный выключатель не получает этот сигнал, он отключится мгновенно.

- Для нормальной работы ZSI выдержки времени защит должны быть установлены таким образом, чтобы нижестоящий реагировал прежде вышестоящего при аварийных ситуациях.
- Максимальная длина соединительной линии ZSI между выключателями не должна превышать 3м.

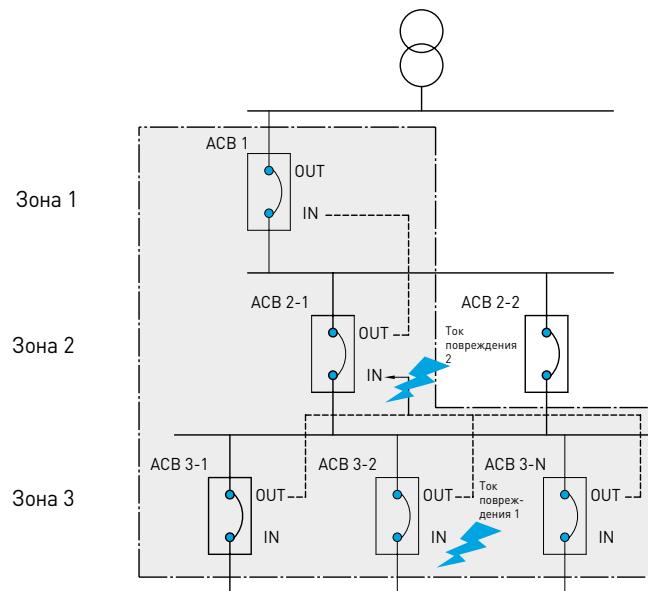

----- Соединение ZSI


* Максимальная длина соединительной линии ZSI между выключателями не должна превышать 3 м.
Функция ZSI не работает при собственном питании выключателя.

При отгрузке выключателя функция ZSI не активирована и 2 вывода [31, 32] в области входа напряжения питания закорочены, поэтому нужно перерезать перемычку для использования ZSI.

Аксессуары

Реле защиты и управления (OCR)

Схема системы

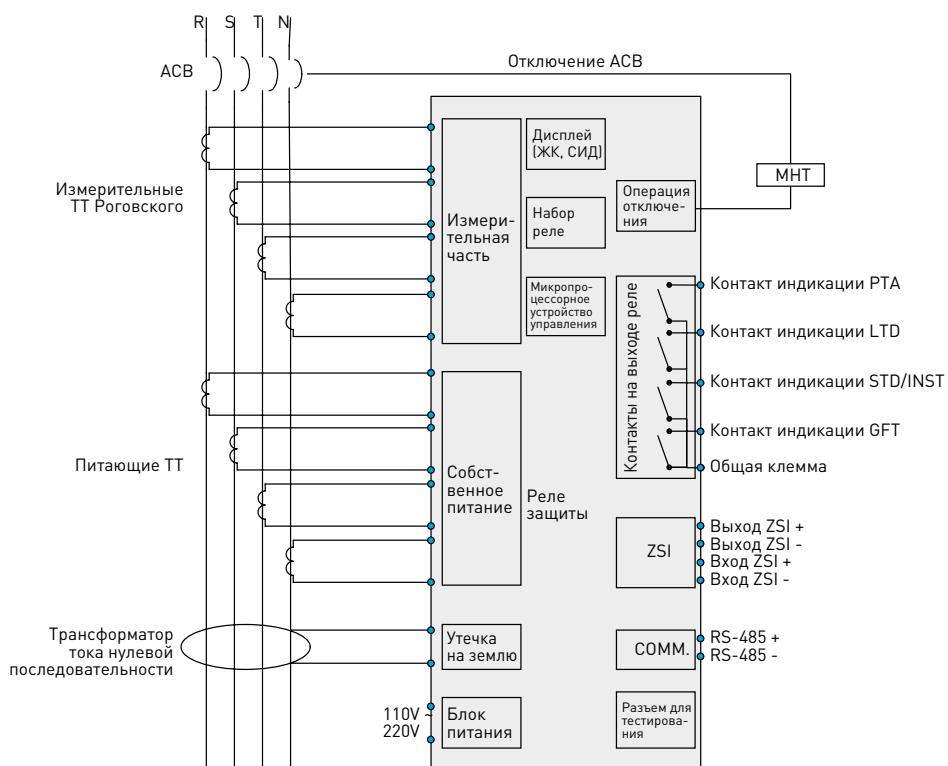


Функция передачи данных

Modbus-RTU/RS-485

- Режим передачи: дифференциальный сигнал
- Расстояние макс. 1,2 км
- Кабель: экранированная витая пара для RS-485
- Скорость в бодах: 9600, 19200, 38400 бит/с
- Метод передачи: полудуплексный
- Согласующий резистор: 110 Ом

Передача данных по NFC (связь в ближнем поле)* для Android™

- Различную информацию о срабатывании автоматического выключателя (причина срабатывания, осцилограмма сверхтока и т.п.) можно удобно получить на смартфон с помощью приложения Android и технологии беспроводной связи в ближнем поле NFC.
- Запустите приложение и получите информацию о срабатываниях, поместив antennу NFC в указанное положение на реле OCR.
- Вы можете найти приложение CF Fault Reader на сайте Google Play™ или бесплатно загрузить его, просканировав показанный ниже QR штрих-код.
- Можно получить данные о 10 прошедших срабатываниях (однако в памяти хранится осцилограмма только для последнего сверхтока).
- Полученную информацию можно переслать из приложения на электронную почту.

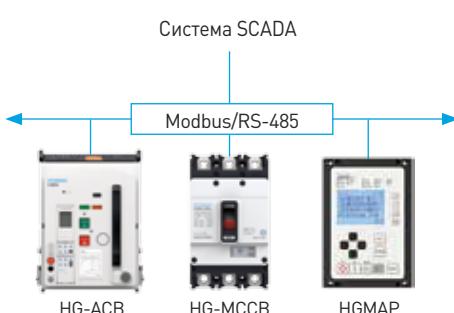


* Android и Google Play являются зарегистрированными торговыми знаками Google Inc.




Электрические схемы

GPR-LN

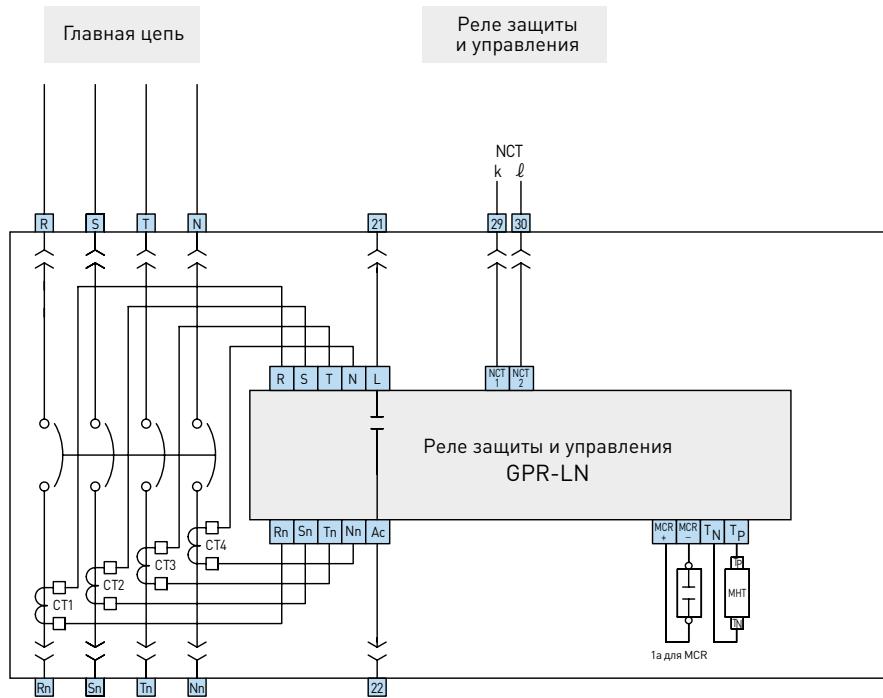

GPR-LA

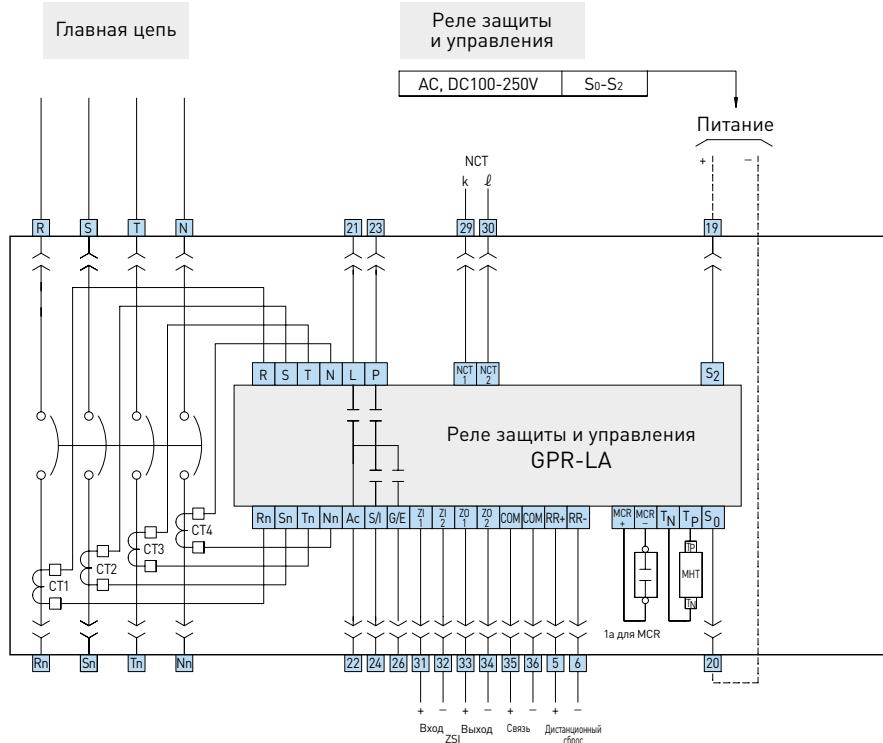


Аксессуары


Реле защиты и управления (OCR)

Схема системы


GPR-LAG/LAZ

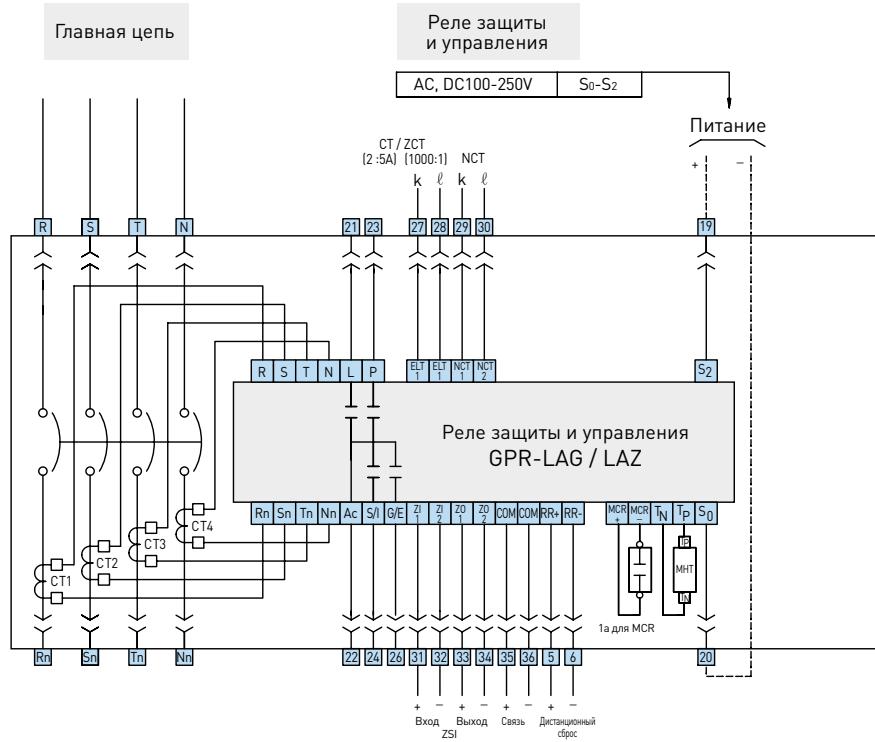


GPR-LP/LH

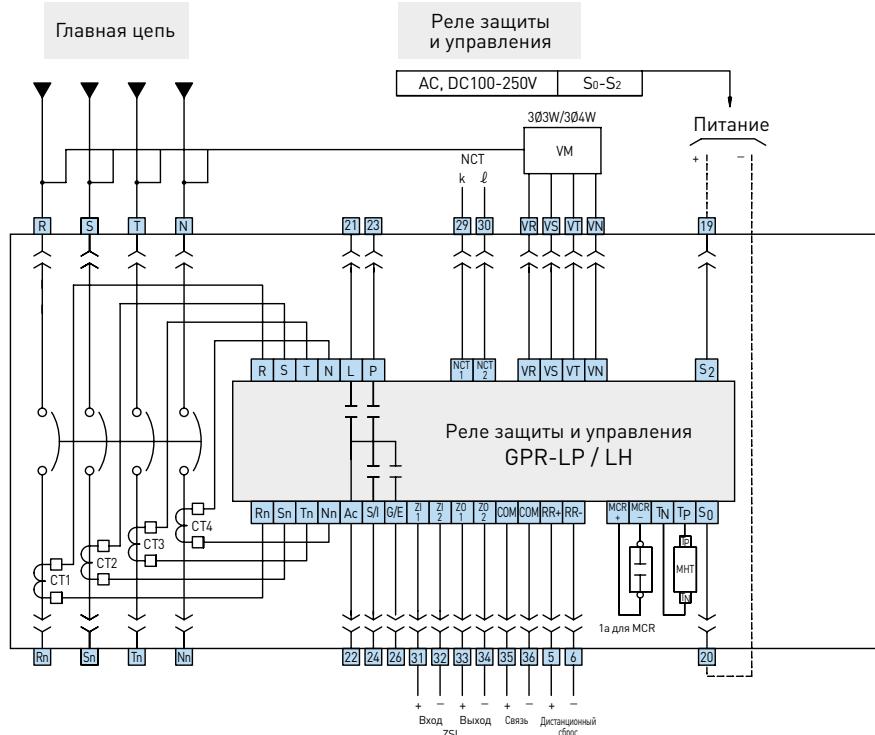

GPR-SN

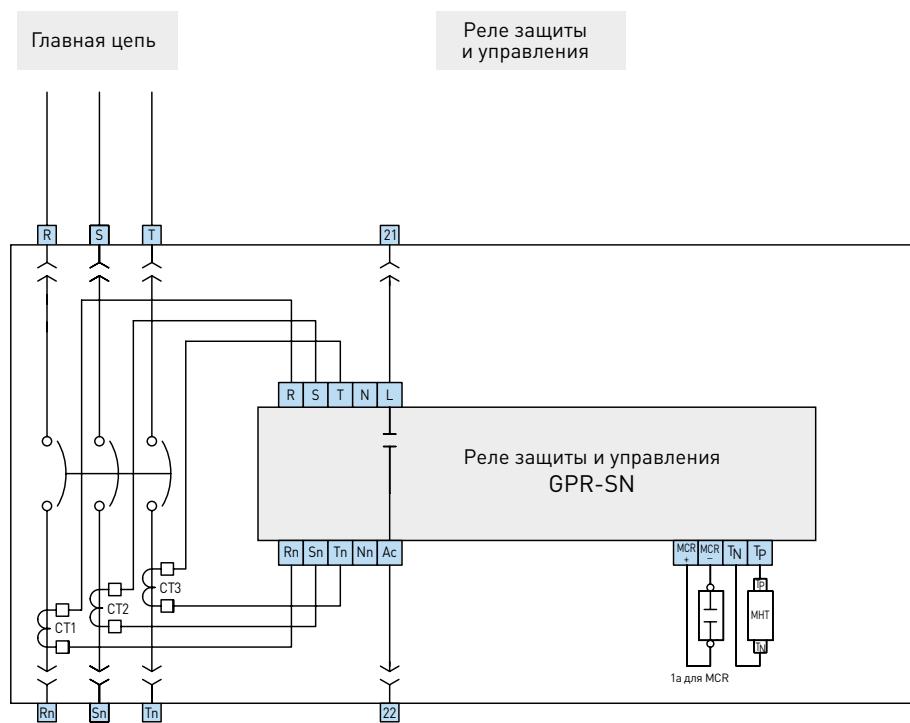

GPR-SA

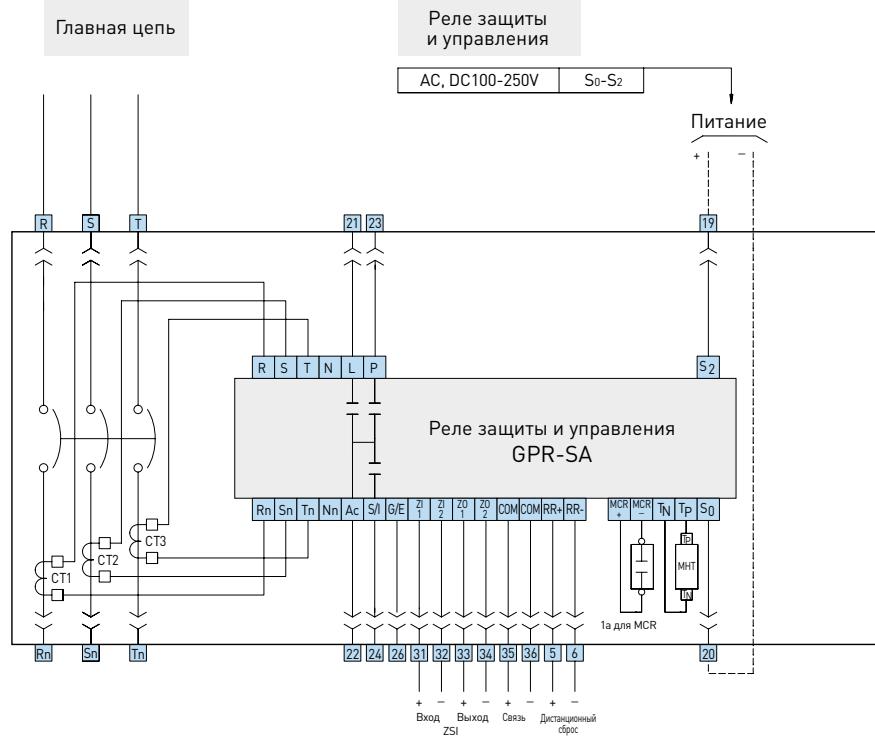


Аксессуары

Реле защиты и управления (OCR)

Схема системы

GPR-SP

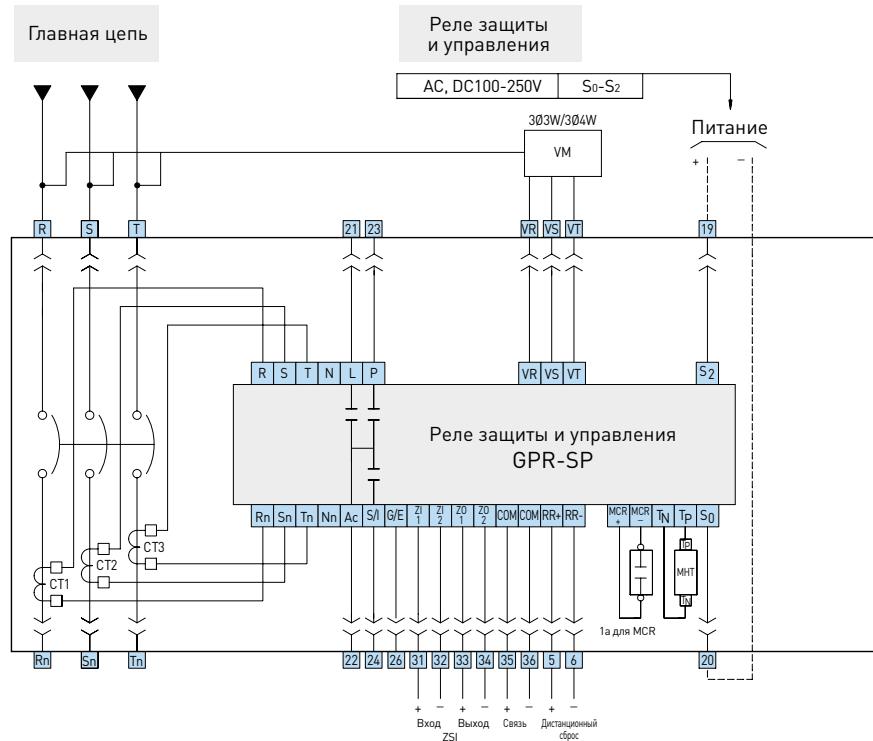

* В случае реле моделей 52 62 (GPR-LAG) 53-63 (GPR-LAZ), длина проводов подключения TT к выводам 27, 28 должна быть не больше 5 м.
Длина провода дистанционного сброса (RR) к выводам 5 и 6 должна быть не больше 5 м.

Таблица обратно зависимой выдержки для функции LTD (для общепромышленного применения реле защиты L)

Пункт	x Ir	Tr	Уставка времени LTD (сек)									
			0.5	1.25	2	2.5	5	10	15	20	25	
	115		25.05	62.62	100.19	125.23	250.47	500.93	751.40	1,001.87	1,252.34	1,502.80
	120		21.04	52.61	84.17	105.22	210.43	420.87	631.30	841.74	1,052.17	1,262.61
	125		18.13	45.33	72.53	90.67	181.33	362.66	543.99	725.32	906.66	1,087.99
	130		15.90	39.75	63.60	79.50	158.99	317.99	476.98	635.97	794.96	953.96
	135		14.12	35.30	56.48	70.61	141.21	282.42	423.64	564.85	706.06	847.27
	140		12.67	31.67	50.67	63.34	126.69	253.37	380.06	506.74	633.43	760.11
	145		11.46	28.64	45.83	57.29	114.58	229.15	343.73	458.31	572.88	687.46
	150		10.43	26.08	41.73	52.16	104.33	208.65	312.98	417.30	521.63	625.95
	155		9.55	23.88	38.21	47.77	95.53	191.07	286.60	382.13	477.67	573.20
	160		8.79	21.98	35.17	43.96	87.91	175.83	263.74	351.65	439.57	527.48
	165		8.12	20.31	32.50	40.62	81.25	162.50	243.75	325.00	406.25	487.50
	170		7.54	18.84	30.15	37.69	75.38	150.75	226.13	301.50	376.88	452.25
	175		7.02	17.54	28.07	35.08	70.16	140.33	210.49	280.65	350.82	420.98
	180		6.55	16.38	26.20	32.76	65.51	131.02	196.53	262.04	327.55	393.06
	185		6.13	15.33	24.53	30.67	61.33	122.67	184.00	245.34	306.67	368.01
	190		5.76	14.39	23.03	28.78	57.57	115.14	172.71	230.28	287.85	345.42
	195		5.42	13.54	21.66	27.08	54.16	108.32	162.48	216.64	270.80	324.96
	200		5.11	12.77	20.42	25.53	51.06	102.12	153.18	204.24	255.30	306.36
	205		4.82	12.06	19.29	24.12	48.23	96.46	144.70	192.93	241.16	289.39
	210		4.56	11.41	18.26	22.82	45.64	91.29	136.93	182.57	228.22	273.86
	215		4.33	10.82	17.31	21.63	43.27	86.53	129.80	173.07	216.33	259.60
	220		4.11	10.27	16.43	20.54	41.08	82.16	123.23	164.31	205.39	246.47
	225		3.91	9.76	15.62	19.53	39.06	78.12	117.18	156.23	195.29	234.35
	230		3.72	9.30	14.88	18.59	37.19	74.38	111.57	148.76	185.95	223.14
	235		3.55	8.86	14.18	17.73	35.46	70.91	106.37	141.82	177.28	212.74
Кратность перегрузки (%)	240		3.38	8.46	13.54	16.92	33.85	67.69	101.54	135.38	169.23	203.07
	245		3.23	8.09	12.94	16.17	32.35	64.69	97.04	129.38	161.73	194.07
	250		3.09	7.74	12.38	15.47	30.95	61.89	92.84	123.78	154.73	185.67
	255		2.96	7.41	11.86	14.82	29.64	59.28	88.91	118.55	148.19	177.83
	260		2.84	7.10	11.37	14.21	28.41	56.83	85.24	113.65	142.07	170.48
	265		2.73	6.82	10.91	13.63	27.27	54.53	81.80	109.06	136.33	163.59
	270		2.62	6.55	10.47	13.09	26.19	52.37	78.56	104.75	130.94	157.12
	275		2.52	6.29	10.07	12.59	25.17	50.35	75.52	100.69	125.87	151.04
	280		2.42	6.05	9.69	12.11	24.22	48.44	72.66	96.87	121.09	145.31
	285		2.33	5.83	9.33	11.66	23.32	46.64	69.95	93.27	116.59	139.91
	290		2.25	5.62	8.99	11.23	22.47	44.94	67.41	89.87	112.34	134.81
	295		2.17	5.42	8.67	10.83	21.67	43.33	65.00	86.66	108.33	129.99
	300		2.09	5.23	8.36	10.45	20.91	41.81	62.72	83.62	104.53	125.43
	305		2.02	5.05	8.07	10.09	20.19	40.37	60.56	80.74	100.93	121.11
	310		1.95	4.88	7.80	9.75	19.50	39.00	58.51	78.01	97.51	117.01
	315		1.89	4.71	7.54	9.43	18.85	37.71	56.56	75.42	94.27	113.13
	320		1.82	4.56	7.30	9.12	18.24	36.48	54.72	72.95	91.19	109.43
	325		1.77	4.41	7.06	8.83	17.65	35.31	52.96	70.61	88.27	105.92
	330		1.71	4.27	6.84	8.55	17.10	34.19	51.29	68.38	85.48	102.57
	335		1.66	4.14	6.63	8.28	16.56	33.13	49.69	66.26	82.82	99.39
	340		1.61	4.01	6.42	8.03	16.06	32.12	48.18	64.23	80.29	96.35
	345		1.56	3.89	6.23	7.79	15.58	31.15	46.73	62.30	77.88	93.45
	350		1.51	3.78	6.05	7.56	15.11	30.23	45.34	60.46	75.57	90.69
	355		1.47	3.67	5.87	7.34	14.67	29.35	44.02	58.70	73.37	88.04
	360		1.43	3.56	5.70	7.13	14.25	28.50	42.76	57.01	71.26	85.51
	365		1.38	3.46	5.54	6.92	13.85	27.70	41.55	55.40	69.24	83.09
	370		1.35	3.37	5.39	6.73	13.46	26.93	40.39	53.85	67.31	80.78
	375		1.31	3.27	5.24	6.55	13.09	26.19	39.28	52.37	65.46	78.56

Аксессуары

Реле защиты и управления (OCR)

Таблица обратно зависимой выдержки для функции LTD (для общепромышленного применения реле защиты L)

Пункт	x Ig	Tr	Уставка времени LTD (сек)								
			0.5	1.25	2	2.5	5	10	15	20	25
Кратность перегрузки (%)	380	1.27	3.18	5.10	6.37	12.74	25.48	38.21	50.95	63.69	76.43
	385	1.24	3.10	4.96	6.20	12.40	24.79	37.19	49.59	61.99	74.38
	390	1.21	3.02	4.83	6.04	12.07	24.14	36.21	48.28	60.35	72.42
	395	1.18	2.94	4.70	5.88	11.76	23.51	35.27	47.03	58.78	70.54
	400	1.15	2.86	4.58	5.73	11.45	22.91	34.36	45.82	57.27	68.73
	405	1.12	2.79	4.47	5.58	11.16	22.33	33.49	44.66	55.82	66.99
	410	1.09	2.72	4.35	5.44	10.89	21.77	32.66	43.54	54.43	65.31
	415	1.06	2.65	4.25	5.31	10.62	21.23	31.85	42.47	53.08	63.70
	420	1.04	2.59	4.14	5.18	10.36	20.72	31.07	41.43	51.79	62.15
	425	1.01	2.53	4.04	5.05	10.11	20.22	30.33	40.44	50.54	60.65
	430	0.99	2.47	3.95	4.93	9.87	19.74	29.61	39.47	49.34	59.21
	435	0.96	2.41	3.85	4.82	9.64	19.27	28.91	38.55	48.18	57.82
	440	0.94	2.35	3.77	4.71	9.41	18.83	28.24	37.65	47.07	56.48
	445	0.92	2.30	3.68	4.60	9.20	18.39	27.59	36.79	45.99	55.18
	450	0.90	2.25	3.60	4.49	8.99	17.98	26.97	35.95	44.94	53.93
	455	0.88	2.20	3.51	4.39	8.79	17.57	26.36	35.15	43.94	52.72
	460	0.86	2.15	3.44	4.30	8.59	17.19	25.78	34.37	42.96	51.56
	465	0.84	2.10	3.36	4.20	8.40	16.81	25.21	33.62	42.02	50.43
	470	0.82	2.06	3.29	4.11	8.22	16.44	24.67	32.89	41.11	49.33
	475	0.80	2.01	3.22	4.02	8.05	16.09	24.14	32.18	40.23	48.28
	480	0.79	1.97	3.15	3.94	7.88	15.75	23.63	31.50	39.38	47.25
	485	0.77	1.93	3.08	3.86	7.71	15.42	23.13	30.84	38.55	46.26
	490	0.76	1.89	3.02	3.78	7.55	15.10	22.65	30.20	37.75	45.30
	495	0.74	1.85	2.96	3.70	7.40	14.79	22.19	29.58	36.98	44.37
	500	0.72	1.81	2.90	3.62	7.25	14.49	21.74	28.98	36.23	43.47
	505	0.71	1.77	2.84	3.55	7.10	14.20	21.30	28.40	35.50	42.60
	510	0.70	1.74	2.78	3.48	6.96	13.92	20.88	27.83	34.79	41.75
	515	0.68	1.71	2.73	3.41	6.82	13.64	20.46	27.29	34.11	40.93
	520	0.67	1.67	2.68	3.34	6.69	13.38	20.07	26.75	33.44	40.13
	525	0.66	1.64	2.62	3.28	6.56	13.12	19.68	26.24	32.80	39.36
	530	0.64	1.61	2.57	3.22	6.43	12.87	19.30	25.74	32.17	38.60
	535	0.63	1.58	2.52	3.16	6.31	12.62	18.94	25.25	31.56	37.87
	540	0.62	1.55	2.48	3.10	6.19	12.39	18.58	24.77	30.97	37.16
	545	0.61	1.52	2.43	3.04	6.08	12.16	18.24	24.31	30.39	36.47
	550	0.60	1.49	2.39	2.98	5.97	11.93	17.90	23.87	29.83	35.80
	555	0.59	1.46	2.34	2.93	5.86	11.72	17.57	23.43	29.29	35.15
	560	0.58	1.44	2.30	2.88	5.75	11.50	17.26	23.01	28.76	34.51
	565	0.56	1.41	2.26	2.82	5.65	11.30	16.95	22.60	28.24	33.89
	570	0.55	1.39	2.22	2.77	5.55	11.10	16.65	22.19	27.74	33.29
	575	0.55	1.36	2.18	2.73	5.45	10.90	16.35	21.80	27.26	32.71
	580	0.54	1.34	2.14	2.68	5.36	10.71	16.07	21.42	26.78	32.14
	585	0.53	1.32	2.11	2.63	5.26	10.53	15.79	21.05	26.32	31.58
	590	0.52	1.29	2.07	2.59	5.17	10.35	15.52	20.69	25.87	31.04
	595	0.51	1.27	2.03	2.54	5.09	10.17	15.26	20.34	25.43	30.51
	600	0.50	1.25	2.00	2.50	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00
	605	0.49	1.23	1.97	2.46	4.92	9.83	14.75	19.67	24.58	29.50
	610	0.48	1.21	1.93	2.42	4.84	9.67	14.51	19.34	24.18	29.01
	615	0.48	1.19	1.90	2.38	4.76	9.51	14.27	19.02	23.78	28.53
	620	0.47	1.17	1.87	2.34	4.68	9.36	14.04	18.71	23.39	28.07
	625	0.46	1.15	1.84	2.30	4.60	9.21	13.81	18.41	23.01	27.62
	630	0.45	1.13	1.81	2.26	4.53	9.06	13.59	18.12	22.65	27.17
	635	0.45	1.11	1.78	2.23	4.46	8.91	13.37	17.83	22.29	26.74
	640	0.44	1.10	1.75	2.19	4.39	8.77	13.16	17.55	21.93	26.32

Пункт	x Ir	Tr	Уставка времени LTD (сек)									
			0.5	1.25	2	2.5	5	10	15	20	25	
	645		0.43	1.08	1.73	2.16	4.32	8.64	12.96	17.27	21.59	25.91
	650		0.43	1.06	1.70	2.13	4.25	8.50	12.75	17.01	21.26	25.51
	655		0.42	1.05	1.67	2.09	4.19	8.37	12.56	16.74	20.93	25.12
	660		0.41	1.03	1.65	2.06	4.12	8.24	12.37	16.49	20.61	24.73
	665		0.41	1.01	1.62	2.03	4.06	8.12	12.18	16.24	20.30	24.36
	670		0.40	1.00	1.60	2.00	4.00	8.00	12.00	15.99	19.99	23.99
	675		0.39	0.98	1.58	1.97	3.94	7.88	11.82	15.76	19.69	23.63
	680		0.39	0.97	1.55	1.94	3.88	7.76	11.64	15.52	19.40	23.28
	685		0.38	0.96	1.53	1.91	3.82	7.65	11.47	15.29	19.12	22.94
	690		0.38	0.94	1.51	1.88	3.77	7.54	11.30	15.07	18.84	22.61
	695		0.37	0.93	1.49	1.86	3.71	7.43	11.14	14.85	18.57	22.28
	700		0.37	0.91	1.46	1.83	3.66	7.32	10.98	14.64	18.30	21.96
	705		0.36	0.90	1.44	1.80	3.61	7.21	10.82	14.43	18.04	21.64
	710		0.36	0.89	1.42	1.78	3.56	7.11	10.67	14.23	17.78	21.34
	715		0.35	0.88	1.40	1.75	3.51	7.01	10.52	14.02	17.53	21.04
	720		0.35	0.86	1.38	1.73	3.46	6.91	10.37	13.83	17.29	20.74
	725		0.34	0.85	1.36	1.70	3.41	6.82	10.23	13.64	17.05	20.46
	730		0.34	0.84	1.34	1.68	3.36	6.72	10.09	13.45	16.81	20.17
	735		0.33	0.83	1.33	1.66	3.32	6.63	9.95	13.26	16.58	19.90
	740		0.33	0.82	1.31	1.64	3.27	6.54	9.81	13.08	16.36	19.63
	745		0.32	0.81	1.29	1.61	3.23	6.45	9.68	12.91	16.14	19.36
	750		0.32	0.80	1.27	1.59	3.18	6.37	9.55	12.73	15.92	19.10
	755		0.31	0.79	1.26	1.57	3.14	6.28	9.42	12.57	15.71	18.85
	760		0.31	0.77	1.24	1.55	3.10	6.20	9.30	12.40	15.50	18.60
	765		0.31	0.76	1.22	1.53	3.06	6.12	9.18	12.24	15.30	18.35
Кратность перегрузки (%)	770		0.30	0.75	1.21	1.51	3.02	6.04	9.06	12.08	15.10	18.11
	775		0.30	0.74	1.19	1.49	2.98	5.96	8.94	11.92	14.90	17.88
	780		0.29	0.74	1.18	1.47	2.94	5.88	8.82	11.77	14.71	17.65
	785		0.29	0.73	1.16	1.45	2.90	5.81	8.71	11.62	14.52	17.42
	790		0.29	0.72	1.15	1.43	2.87	5.73	8.60	11.47	14.33	17.20
	795		0.28	0.71	1.13	1.42	2.83	5.66	8.49	11.32	14.15	16.98
	800		0.28	0.70	1.12	1.40	2.80	5.59	8.39	11.18	13.98	16.77
	805		0.28	0.69	1.10	1.38	2.76	5.52	8.28	11.04	13.80	16.56
	810		0.27	0.68	1.09	1.36	2.73	5.45	8.18	10.90	13.63	16.36
	815		0.27	0.67	1.08	1.35	2.69	5.38	8.08	10.77	13.46	16.15
	820		0.27	0.66	1.06	1.33	2.66	5.32	7.98	10.64	13.30	15.96
	825		0.26	0.66	1.05	1.31	2.63	5.25	7.88	10.51	13.14	15.76
	830		0.26	0.65	1.04	1.30	2.60	5.19	7.79	10.38	12.98	15.57
	835		0.26	0.64	1.03	1.28	2.56	5.13	7.69	10.26	12.82	15.38
	840		0.25	0.63	1.01	1.27	2.53	5.07	7.60	10.13	12.67	15.20
	845		0.25	0.63	1.00	1.25	2.50	5.01	7.51	10.01	12.52	15.02
	850		0.25	0.62	0.99	1.24	2.47	4.95	7.42	9.89	12.37	14.84
	855		0.24	0.61	0.98	1.22	2.44	4.89	7.33	9.78	12.22	14.67
	860		0.24	0.60	0.97	1.21	2.42	4.83	7.25	9.66	12.08	14.50
	865		0.24	0.60	0.96	1.19	2.39	4.78	7.16	9.55	11.94	14.33
	870		0.24	0.59	0.94	1.18	2.36	4.72	7.08	9.44	11.80	14.16
	875		0.23	0.58	0.93	1.17	2.33	4.67	7.00	9.33	11.67	14.00
	880		0.23	0.58	0.92	1.15	2.31	4.61	6.92	9.23	11.53	13.84
	885		0.23	0.57	0.91	1.14	2.28	4.56	6.84	9.12	11.40	13.68
	890		0.23	0.56	0.90	1.13	2.25	4.51	6.76	9.02	11.27	13.53
	895		0.22	0.56	0.89	1.11	2.23	4.46	6.69	8.92	11.15	13.38
	900		0.22	0.55	0.88	1.10	2.20	4.41	6.61	8.82	11.02	13.23
	905		0.22	0.55	0.87	1.09	2.18	4.36	6.54	8.72	10.90	13.08

Аксессуары

Реле защиты и управления (OCR)

Таблица обратно зависимой выдержки для функции LTD (для общепромышленного применения реле защиты L)

Пункт	x Ir	Tr	Уставка времени LTD (сек)									
			0.5	1.25	2	2.5	5	10	15	20	25	
Кратность перегрузки (%)	910		0.22	0.54	0.86	1.08	2.16	4.31	6.47	8.63	10.78	12.94
	915		0.21	0.53	0.85	1.07	2.13	4.27	6.40	8.53	10.66	12.80
	920		0.21	0.53	0.84	1.05	2.11	4.22	6.33	8.44	10.55	12.66
	925		0.21	0.52	0.83	1.04	2.09	4.17	6.26	8.35	10.43	12.52
	930		0.21	0.52	0.83	1.03	2.06	4.13	6.19	8.26	10.32	12.38
	935		0.20	0.51	0.82	1.02	2.04	4.08	6.13	8.17	10.21	12.25
	940		0.20	0.51	0.81	1.01	2.02	4.04	6.06	8.08	10.10	12.12
	945		0.20	0.50	0.80	1.00	2.00	4.00	6.00	7.99	9.99	11.99
	950		0.20	0.49	0.79	0.99	1.98	3.96	5.93	7.91	9.89	11.87
	955		0.20	0.49	0.78	0.98	1.96	3.91	5.87	7.83	9.78	11.74
	960		0.19	0.48	0.77	0.97	1.94	3.87	5.81	7.75	9.68	11.62
	965		0.19	0.48	0.77	0.96	1.92	3.83	5.75	7.67	9.58	11.50
	970		0.19	0.47	0.76	0.95	1.90	3.79	5.69	7.59	9.48	11.38
	975		0.19	0.47	0.75	0.94	1.88	3.75	5.63	7.51	9.38	11.26
	980		0.19	0.46	0.74	0.93	1.86	3.72	5.57	7.43	9.29	11.15
	985		0.18	0.46	0.74	0.92	1.84	3.68	5.52	7.36	9.19	11.03
	990		0.18	0.46	0.73	0.91	1.82	3.64	5.46	7.28	9.10	10.92
	995		0.18	0.45	0.72	0.90	1.80	3.60	5.41	7.21	9.01	10.81
	1,000		0.18	0.45	0.71	0.89	1.78	3.57	5.35	7.14	8.92	10.70

Таблица обратно зависимой выдержки для функции LTD (для защиты генератора, реле защиты S)

Пункт	x Ir	Tr	Уставка времени LTD (сек)								
			10	15	20	25	30	35	40	50	
	101		33.12	49.68	66.24	82.80	99.36	115.92	132.49	165.61	198.73
	105		20.04	30.05	40.07	50.09	60.11	70.12	80.14	100.18	120.21
	110		14.77	22.16	29.54	36.93	44.31	51.70	59.08	73.85	88.63
	115		11.90	17.85	23.80	29.76	35.71	41.66	47.61	59.51	71.41
	120		10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	50.00	60.00
	125		8.62	12.93	17.23	21.54	25.85	30.16	34.47	43.08	51.70
	130		7.56	11.33	15.11	18.89	22.67	26.44	30.22	37.78	45.33
	135		6.71	10.07	13.42	16.78	20.13	23.49	26.84	33.55	40.26
	140		6.02	9.03	12.04	15.05	18.06	21.07	24.08	30.10	36.12
	145		5.44	8.17	10.89	13.61	16.33	19.06	21.78	27.22	32.67
	150		4.96	7.44	9.92	12.39	14.87	17.35	19.83	24.79	29.75
	155		4.54	6.81	9.08	11.35	13.62	15.89	18.16	22.70	27.24
	160		4.18	6.27	8.36	10.44	12.53	14.62	16.71	20.89	25.07
	165		3.86	5.79	7.72	9.65	11.58	13.51	15.44	19.31	23.17
	170		3.58	5.37	7.16	8.95	10.75	12.54	14.33	17.91	21.49
	175		3.33	5.00	6.67	8.34	10.00	11.67	13.34	16.67	20.01
	180		3.11	4.67	6.23	7.78	9.34	10.90	12.45	15.57	18.68
	185		2.91	4.37	5.83	7.29	8.74	10.20	11.66	14.57	17.49
	190		2.74	4.10	5.47	6.84	8.21	9.58	10.94	13.68	16.41
	195		2.57	3.86	5.15	6.43	7.72	9.01	10.29	12.87	15.44
	200		2.43	3.64	4.85	6.07	7.28	8.49	9.71	12.13	14.56
	205		2.29	3.44	4.58	5.73	6.88	8.02	9.17	11.46	13.75
	210		2.17	3.25	4.34	5.42	6.51	7.59	8.68	10.85	13.01
	215		2.06	3.08	4.11	5.14	6.17	7.20	8.22	10.28	12.34
	220		1.95	2.93	3.90	4.88	5.86	6.83	7.81	9.76	11.71
Кратность перегрузки (%)	225		1.86	2.78	3.71	4.64	5.57	6.50	7.42	9.28	11.14
	230		1.77	2.65	3.53	4.42	5.30	6.19	7.07	8.84	10.60
	235		1.68	2.53	3.37	4.21	5.05	5.90	6.74	8.42	10.11
	240		1.61	2.41	3.22	4.02	4.83	5.63	6.43	8.04	9.65
	245		1.54	2.31	3.07	3.84	4.61	5.38	6.15	7.69	9.22
	250		1.47	2.21	2.94	3.68	4.41	5.15	5.88	7.35	8.82
	255		1.41	2.11	2.82	3.52	4.23	4.93	5.63	7.04	8.45
	260		1.35	2.03	2.70	3.38	4.05	4.73	5.40	6.75	8.10
	265		1.30	1.94	2.59	3.24	3.89	4.53	5.18	6.48	7.77
	270		1.24	1.87	2.49	3.11	3.73	4.36	4.98	6.22	7.47
	275		1.20	1.79	2.39	2.99	3.59	4.19	4.78	5.98	7.18
	280		1.15	1.73	2.30	2.88	3.45	4.03	4.60	5.75	6.91
	285		1.11	1.66	2.22	2.77	3.32	3.88	4.43	5.54	6.65
	290		1.07	1.60	2.14	2.67	3.20	3.74	4.27	5.34	6.41
	295		1.03	1.54	2.06	2.57	3.09	3.60	4.12	5.15	6.18
	300		0.99	1.49	1.99	2.48	2.98	3.48	3.97	4.97	5.96
	305		0.96	1.44	1.92	2.40	2.88	3.36	3.84	4.80	5.76
	310		0.93	1.39	1.85	2.32	2.78	3.24	3.71	4.63	5.56
	315		0.90	1.34	1.79	2.24	2.69	3.14	3.58	4.48	5.38
	320		0.87	1.30	1.73	2.17	2.60	3.03	3.47	4.33	5.20
	325		0.84	1.26	1.68	2.10	2.52	2.94	3.36	4.19	5.03
	330		0.81	1.22	1.62	2.03	2.44	2.84	3.25	4.06	4.87
	335		0.79	1.18	1.57	1.97	2.36	2.76	3.15	3.94	4.72
	340		0.76	1.14	1.53	1.91	2.29	2.67	3.05	3.82	4.58
	345		0.74	1.11	1.48	1.85	2.22	2.59	2.96	3.70	4.44
	350		0.72	1.08	1.44	1.80	2.15	2.51	2.87	3.59	4.31
	355		0.70	1.05	1.39	1.74	2.09	2.44	2.79	3.49	4.18
	360		0.68	1.02	1.35	1.69	2.03	2.37	2.71	3.39	4.06

Аксессуары

Реле защиты и управления (OCR)

Таблица обратно зависимой выдержки для функции LTD (для защиты генератора, реле защиты S)

Пункт	Tr x Ig	Уставка времени LTD [сек]								
		10	15	20	25	30	35	40	50	60
	365	0.66	0.99	1.32	1.65	1.97	2.30	2.63	3.29	3.95
	370	0.64	0.96	1.28	1.60	1.92	2.24	2.56	3.20	3.84
	375	0.62	0.93	1.24	1.56	1.87	2.18	2.49	3.11	3.73
	380	0.61	0.91	1.21	1.51	1.82	2.12	2.42	3.03	3.63
	385	0.59	0.88	1.18	1.47	1.77	2.06	2.36	2.95	3.53
	390	0.57	0.86	1.15	1.43	1.72	2.01	2.29	2.87	3.44
	395	0.56	0.84	1.12	1.40	1.68	1.96	2.23	2.79	3.35
	400	0.54	0.82	1.09	1.36	1.63	1.91	2.18	2.72	3.27
	405	0.53	0.80	1.06	1.33	1.59	1.86	2.12	2.65	3.18
	410	0.52	0.78	1.03	1.29	1.55	1.81	2.07	2.59	3.10
	415	0.50	0.76	1.01	1.26	1.51	1.77	2.02	2.52	3.03
	420	0.49	0.74	0.98	1.23	1.48	1.72	1.97	2.46	2.95
	425	0.48	0.72	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92	2.40	2.88
	430	0.47	0.70	0.94	1.17	1.41	1.64	1.88	2.34	2.81
	435	0.46	0.69	0.92	1.14	1.37	1.60	1.83	2.29	2.75
	440	0.45	0.67	0.89	1.12	1.34	1.57	1.79	2.24	2.68
	445	0.44	0.66	0.87	1.09	1.31	1.53	1.75	2.19	2.62
	450	0.43	0.64	0.85	1.07	1.28	1.50	1.71	2.14	2.56
	455	0.42	0.63	0.84	1.04	1.25	1.46	1.67	2.09	2.51
	460	0.41	0.61	0.82	1.02	1.22	1.43	1.63	2.04	2.45
	465	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	2.00	2.40
	470	0.39	0.59	0.78	0.98	1.17	1.37	1.56	1.95	2.34
	475	0.38	0.57	0.76	0.96	1.15	1.34	1.53	1.91	2.29
	480	0.37	0.56	0.75	0.94	1.12	1.31	1.50	1.87	2.25
	485	0.37	0.55	0.73	0.92	1.10	1.28	1.47	1.83	2.20
Кратность перегрузки (%)	490	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.79	2.15
	495	0.35	0.53	0.70	0.88	1.05	1.23	1.41	1.76	2.11
	500	0.34	0.52	0.69	0.86	1.03	1.21	1.38	1.72	2.07
	505	0.34	0.51	0.67	0.84	1.01	1.18	1.35	1.69	2.02
	510	0.33	0.50	0.66	0.83	0.99	1.16	1.32	1.65	1.98
	515	0.32	0.49	0.65	0.81	0.97	1.13	1.30	1.62	1.94
	520	0.32	0.48	0.64	0.79	0.95	1.11	1.27	1.59	1.91
	525	0.31	0.47	0.62	0.78	0.94	1.09	1.25	1.56	1.87
	530	0.31	0.46	0.61	0.76	0.92	1.07	1.22	1.53	1.83
	535	0.30	0.45	0.60	0.75	0.90	1.05	1.20	1.50	1.80
	540	0.29	0.44	0.59	0.74	0.88	1.03	1.18	1.47	1.77
	545	0.29	0.43	0.58	0.72	0.87	1.01	1.16	1.44	1.73
	550	0.28	0.43	0.57	0.71	0.85	0.99	1.13	1.42	1.70
	555	0.28	0.42	0.56	0.70	0.84	0.97	1.11	1.39	1.67
	560	0.27	0.41	0.55	0.68	0.82	0.96	1.09	1.37	1.64
	565	0.27	0.40	0.54	0.67	0.81	0.94	1.07	1.34	1.61
	570	0.26	0.40	0.53	0.66	0.79	0.92	1.05	1.32	1.58
	575	0.26	0.39	0.52	0.65	0.78	0.91	1.04	1.30	1.55
	580	0.25	0.38	0.51	0.64	0.76	0.89	1.02	1.27	1.53
	585	0.25	0.38	0.50	0.63	0.75	0.88	1.00	1.25	1.50
	590	0.25	0.37	0.49	0.61	0.74	0.86	0.98	1.23	1.48
	595	0.24	0.36	0.48	0.60	0.73	0.85	0.97	1.21	1.45
	600	0.24	0.36	0.48	0.59	0.71	0.83	0.95	1.19	1.43
	605	0.23	0.35	0.47	0.58	0.70	0.82	0.93	1.17	1.40
	610	0.23	0.34	0.46	0.57	0.69	0.80	0.92	1.15	1.38
	615	0.23	0.34	0.45	0.56	0.68	0.79	0.90	1.13	1.36
	620	0.22	0.33	0.44	0.56	0.67	0.78	0.89	1.11	1.33
	625	0.22	0.33	0.44	0.55	0.66	0.77	0.87	1.09	1.31

Пункт	x Ir	Tr	Уставка времени LTD (сек)								
			10	15	20	25	30	35	40	50	60
	630		0.22	0.32	0.43	0.54	0.65	0.75	0.86	1.08	1.29
	635		0.21	0.32	0.42	0.53	0.64	0.74	0.85	1.06	1.27
	640		0.21	0.31	0.42	0.52	0.63	0.73	0.83	1.04	1.25
	645		0.21	0.31	0.41	0.51	0.62	0.72	0.82	1.03	1.23
	650		0.20	0.30	0.40	0.51	0.61	0.71	0.81	1.01	1.21
	655		0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.99	1.19
	660		0.20	0.29	0.39	0.49	0.59	0.69	0.78	0.98	1.18
	665		0.19	0.29	0.39	0.48	0.58	0.68	0.77	0.96	1.16
	670		0.19	0.29	0.38	0.48	0.57	0.67	0.76	0.95	1.14
	675		0.19	0.28	0.37	0.47	0.56	0.66	0.75	0.94	1.12
	680		0.18	0.28	0.37	0.46	0.55	0.65	0.74	0.92	1.11
	685		0.18	0.27	0.36	0.45	0.55	0.64	0.73	0.91	1.09
	690		0.18	0.27	0.36	0.45	0.54	0.63	0.72	0.90	1.07
	695		0.18	0.26	0.35	0.44	0.53	0.62	0.71	0.88	1.06
	700		0.17	0.26	0.35	0.43	0.52	0.61	0.70	0.87	1.04
	705		0.17	0.26	0.34	0.43	0.51	0.60	0.69	0.86	1.03
	710		0.17	0.25	0.34	0.42	0.51	0.59	0.68	0.84	1.01
	715		0.17	0.25	0.33	0.42	0.50	0.58	0.67	0.83	1.00
	720		0.16	0.25	0.33	0.41	0.49	0.58	0.66	0.82	0.99
	725		0.16	0.24	0.32	0.41	0.49	0.57	0.65	0.81	0.97
	730		0.16	0.24	0.32	0.40	0.48	0.56	0.64	0.80	0.96
	735		0.16	0.24	0.32	0.39	0.47	0.55	0.63	0.79	0.95
	740		0.16	0.23	0.31	0.39	0.47	0.54	0.62	0.78	0.93
	745		0.15	0.23	0.31	0.38	0.46	0.54	0.61	0.77	0.92
	750		0.15	0.23	0.30	0.38	0.45	0.53	0.61	0.76	0.91
Кратность перегрузки (%)	755		0.15	0.22	0.30	0.37	0.45	0.52	0.60	0.75	0.90
	760		0.15	0.22	0.29	0.37	0.44	0.52	0.59	0.74	0.88
	765		0.15	0.22	0.29	0.36	0.44	0.51	0.58	0.73	0.87
	770		0.14	0.22	0.29	0.36	0.43	0.50	0.57	0.72	0.86
	775		0.14	0.21	0.28	0.35	0.42	0.50	0.57	0.71	0.85
	780		0.14	0.21	0.28	0.35	0.42	0.49	0.56	0.70	0.84
	785		0.14	0.21	0.28	0.34	0.41	0.48	0.55	0.69	0.83
	790		0.14	0.20	0.27	0.34	0.41	0.48	0.54	0.68	0.82
	795		0.13	0.20	0.27	0.34	0.40	0.47	0.54	0.67	0.81
	800		0.13	0.20	0.27	0.33	0.40	0.46	0.53	0.66	0.80
	805		0.13	0.20	0.26	0.33	0.39	0.46	0.52	0.66	0.79
	810		0.13	0.19	0.26	0.32	0.39	0.45	0.52	0.65	0.78
	815		0.13	0.19	0.26	0.32	0.38	0.45	0.51	0.64	0.77
	820		0.13	0.19	0.25	0.32	0.38	0.44	0.51	0.63	0.76
	825		0.12	0.19	0.25	0.31	0.37	0.44	0.50	0.62	0.75
	830		0.12	0.18	0.25	0.31	0.37	0.43	0.49	0.62	0.74
	835		0.12	0.18	0.24	0.30	0.37	0.43	0.49	0.61	0.73
	840		0.12	0.18	0.24	0.30	0.36	0.42	0.48	0.60	0.72
	845		0.12	0.18	0.24	0.30	0.36	0.42	0.48	0.59	0.71
	850		0.12	0.18	0.24	0.29	0.35	0.41	0.47	0.59	0.71
	855		0.12	0.17	0.23	0.29	0.35	0.41	0.46	0.58	0.70
	860		0.11	0.17	0.23	0.29	0.34	0.40	0.46	0.57	0.69
	865		0.11	0.17	0.23	0.28	0.34	0.40	0.45	0.57	0.68
	870		0.11	0.17	0.22	0.28	0.34	0.39	0.45	0.56	0.67
	875		0.11	0.17	0.22	0.28	0.33	0.39	0.44	0.55	0.67
	880		0.11	0.16	0.22	0.27	0.33	0.38	0.44	0.55	0.66
	885		0.11	0.16	0.22	0.27	0.33	0.38	0.43	0.54	0.65
	890		0.11	0.16	0.21	0.27	0.32	0.38	0.43	0.54	0.64

Аксессуары

Реле защиты и управления (OCR)

Таблица обратно зависимой выдержки для функции LTD (для защиты генератора, реле защиты S)

Пункт	x Ig	Tr	Уставка времени LTD (сек)								
			10	15	20	25	30	35	40	50	
Кратность перегрузки (%)	895		0.11	0.16	0.21	0.26	0.32	0.37	0.42	0.52	0.64
	900		0.10	0.16	0.21	0.26	0.31	0.37	0.42	0.52	0.63
	905		0.10	0.16	0.21	0.26	0.31	0.36	0.41	0.52	0.62
	910		0.10	0.15	0.20	0.26	0.31	0.36	0.41	0.51	0.61
	915		0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.41	0.51	0.61
	920		0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.50	0.60
	925		0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.50	0.59
	930		0.10	0.15	0.20	0.25	0.29	0.34	0.39	0.49	0.59
	935		0.10	0.15	0.19	0.24	0.29	0.34	0.39	0.49	0.58
	940		0.10	0.14	0.19	0.24	0.29	0.34	0.38	0.48	0.58
	945		0.09	0.14	0.19	0.24	0.28	0.33	0.38	0.47	0.57
	950		0.09	0.14	0.19	0.23	0.28	0.33	0.38	0.47	0.56
	955		0.09	0.14	0.19	0.23	0.28	0.33	0.37	0.46	0.56
	960		0.09	0.14	0.18	0.23	0.28	0.32	0.37	0.46	0.55
	965		0.09	0.14	0.18	0.23	0.27	0.32	0.36	0.46	0.55
	970		0.09	0.14	0.18	0.23	0.27	0.32	0.36	0.45	0.54
	975		0.09	0.13	0.18	0.22	0.27	0.31	0.36	0.45	0.54
	980		0.09	0.13	0.18	0.22	0.26	0.31	0.35	0.44	0.53
	985		0.09	0.13	0.17	0.22	0.26	0.31	0.35	0.44	0.52

Таблица обратно зависимой выдержки для функции STD (для общепромышленного применения реле защиты L)

Пункт	Tsd	Уставка времени STD (мс) наземного типа					
		50	100	200	300	400	500
Кратность перегрузки (%)	100	5,000	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000
	110	4,132	8,264	16,529	24,793	33,058	41,322
	120	3,472	6,944	13,889	20,833	27,778	34,722
	130	2,959	5,917	11,834	17,751	23,669	29,586
	140	2,551	5,102	10,204	15,306	20,408	25,510
	150	2,222	4,444	8,889	13,333	17,778	22,222
	160	1,953	3,906	7,813	11,719	15,625	19,531
	170	1,730	3,460	6,920	10,381	13,841	17,301
	180	1,543	3,086	6,173	9,259	12,346	15,432
	190	1,385	2,770	5,540	8,310	11,080	13,850
	200	1,250	2,500	5,000	7,500	10,000	12,500
	210	1,134	2,268	4,535	6,803	9,070	11,338
	220	1,033	2,066	4,132	6,198	8,264	10,331
	230	945	1,890	3,781	5,671	7,561	9,452
	240	868	1,736	3,472	5,208	6,944	8,681
	250	800	1,600	3,200	4,800	6,400	8,000
	260	740	1,479	2,959	4,438	5,917	7,396
	270	686	1,372	2,743	4,115	5,487	6,859
	280	638	1,276	2,551	3,827	5,102	6,378
	290	595	1,189	2,378	3,567	4,756	5,945
	300	556	1,111	2,222	3,333	4,444	5,556
	310	520	1,041	2,081	3,122	4,162	5,203
	320	488	977	1,953	2,930	3,906	4,883
	330	459	918	1,837	2,755	3,673	4,591
	340	433	865	1,730	2,595	3,460	4,325
	350	408	816	1,633	2,449	3,265	4,082
	360	386	772	1,543	2,315	3,086	3,858
	370	365	730	1,461	2,191	2,922	3,652
	380	346	693	1,385	2,078	2,770	3,463
	390	329	657	1,315	1,972	2,630	3,287
	400	313	625	1,250	1,875	2,500	3,125
	410	297	595	1,190	1,785	2,380	2,974
	420	283	567	1,134	1,701	2,268	2,834
	430	270	541	1,082	1,622	21,63	2,704
	440	258	517	1,033	1,550	2,066	2,583
	450	247	494	988	1,481	1,975	2,469
	460	236	473	945	1,418	1,890	2,363
	470	226	453	905	13,58	1,811	2,263
	480	217	434	868	1,302	1,736	2,170
	490	208	416	833	1,249	1,666	2,082
	500	200	400	800	1,200	1,600	2,000
	510	192	384	769	1,153	1,538	1,922
	520	185	370	740	1,109	1,479	1,849
	530	178	356	712	1,068	1,424	1,780
	540	171	343	686	1,029	1,372	1,715
	550	165	331	661	992	1,322	1,653
	560	159	319	638	957	1,276	1,594
	570	154	308	616	923	1,231	1,539
	580	149	297	595	892	1,189	1,486
	590	144	287	575	862	1149	1,436
	600	139	278	556	833	11,11	1,389
	610	134	269	537	806	1,075	1,344
	620	130	260	520	780	1,041	1,301

Аксессуары

Реле защиты и управления (OCR)

Таблица обратно зависимой выдержки для функции LTD (для защиты генератора, реле защиты S)

Пункт x In	Tsd	Уставка времени STD (мс) морского типа					
		50	100	200	300	400	500
100	1,250	2,500	5,000	7,500	1,0000	12,500	
110	1,033	2,066	4,132	6,198	8,264	10,331	
120	868	1,736	3,472	5,208	6,944	8,681	
130	740	1,479	2,959	4,438	5,917	7,396	
140	638	1,276	2,551	3,827	5,102	6,378	
150	556	1,111	2,222	3,333	4,444	5,556	
160	488	977	1,953	2,930	3,906	4,883	
170	433	865	1,730	2,595	3,460	4,325	
180	386	772	1,543	2,315	3,086	3,858	
190	346	693	1,385	2,078	2,770	3,463	
200	313	625	1,250	1,875	2,500	3,125	
210	283	567	1,134	1,701	2,268	2,834	
220	258	517	1,033	1,550	2,066	2,583	
230	236	473	945	1,418	1,890	2,363	
240	217	434	868	1,302	1,736	2,170	
250	200	400	800	1,200	1,600	2,000	
260	185	370	740	1,109	1,479	1,849	
270	171	343	686	1,029	1,372	1,715	
280	159	319	638	957	1,276	1,594	
290	149	297	595	892	1,189	1,486	
300	139	278	556	833	1,111	1,389	
310	130	260	520	780	1,041	1,301	
320	122	244	488	732	977	1,221	
330	115	230	459	689	918	1,148	
340	108	216	433	649	865	1,081	
350	102	204	408	612	816	1,020	
360	96	193	386	579	772	965	
370	91	183	365	548	730	913	
380	87	173	346	519	693	866	
390	82	164	329	493	657	822	
400	78	156	313	469	625	781	
410	74	149	297	446	595	744	
420	71	142	283	425	567	709	
430	68	135	270	406	541	676	
440	65	129	258	387	517	646	
450	62	123	247	370	494	617	
460	59	118	236	354	473	591	
470	57	113	226	340	453	566	
480	54	109	217	326	434	543	
490	52	104	208	312	416	521	
500	50	100	200	300	400	500	

Таблица обратно зависимой выдержки для функции GFT (для общепромышленного применения реле защиты L)

Аксессуары

Реле защиты и управления (OCR)

Таблица обратно зависимой выдержки для функции РТА

Пункт	x Ip	Tp	Уставка времени РТА (сек)								
			1	5	10	15	20	25	30	35	40
Уставка тока обнаружения (%)	49		6.00	29.99	59.98	89.96	119.95	149.94	179.93	209.91	239.90
	50		5.76	28.80	57.60	86.40	115.20	144.00	172.80	201.60	230.40
	51		5.54	27.68	55.36	83.04	110.73	138.41	166.09	193.77	221.45
	52		5.33	26.63	53.25	79.88	106.51	133.14	159.76	186.39	213.02
	53		5.13	25.63	51.26	76.90	102.53	128.16	153.79	179.42	205.06
	54		4.94	24.69	49.38	74.07	98.77	123.46	148.15	172.84	197.53
	55		4.76	23.80	47.60	71.40	95.21	119.01	142.81	166.61	190.41
	56		4.59	22.96	45.92	68.88	91.84	114.80	137.76	160.71	183.67
	57		4.43	22.16	44.32	66.48	88.64	110.80	132.96	155.12	177.29
	58		4.28	21.40	42.81	64.21	85.61	107.02	128.42	149.82	171.22
	59		4.14	20.68	41.37	62.05	82.73	103.42	124.10	144.79	165.47
	60		4.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	120.00	140.00	160.00
	61		3.87	19.35	38.70	58.05	77.40	96.75	116.10	135.45	154.80
	62		3.75	18.73	37.46	56.19	74.92	93.65	112.38	131.11	149.84
	63		3.63	18.14	36.28	54.42	72.56	90.70	108.84	126.98	145.12
	64		3.52	17.58	35.16	52.73	70.31	87.89	105.47	123.05	140.63
	65		3.41	17.04	34.08	51.12	68.17	85.21	102.25	119.29	136.33
	66		3.31	16.53	33.06	49.59	66.12	82.64	99.17	115.70	132.23
	67		3.21	16.04	32.08	48.12	64.16	80.20	96.24	112.27	128.31
	68		3.11	15.57	31.14	46.71	62.28	77.85	93.43	109.00	124.57
	69		3.02	15.12	30.25	45.37	60.49	75.61	90.74	105.86	120.98
	70		2.94	14.69	29.39	44.08	58.78	73.47	88.16	102.86	117.55
	71		2.86	14.28	28.57	42.85	57.13	71.41	85.70	99.98	114.26
	72		2.78	13.89	27.78	41.67	55.56	69.44	83.33	97.22	111.11
	73		2.70	13.51	27.02	40.53	54.04	67.55	81.07	94.58	108.09
	74		2.63	13.15	26.30	39.44	52.59	65.74	78.89	92.04	105.19
	75		2.56	12.80	25.60	38.40	51.20	64.00	76.80	89.60	102.40
	76		2.49	12.47	24.93	37.40	49.86	62.33	74.79	87.26	99.72
	77		2.43	12.14	24.29	36.43	48.57	60.72	72.86	85.01	97.15
	78		2.37	11.83	23.67	35.50	47.34	59.17	71.01	82.84	94.67
	79		2.31	11.54	23.07	34.61	46.15	57.68	69.22	80.76	92.29
	80		2.25	11.25	22.50	33.75	45.00	56.25	67.50	78.75	90.00
	81		2.19	10.97	21.95	32.92	43.90	54.87	65.84	76.82	87.79
	82		2.14	10.71	21.42	32.12	42.83	53.54	64.25	74.96	85.66
	83		2.09	10.45	20.90	31.35	41.81	52.26	62.71	73.16	83.61
	84		2.04	10.20	20.41	30.61	40.82	51.02	61.22	71.43	81.63
	85		1.99	9.97	19.93	29.90	39.86	49.83	59.79	69.76	79.72
	86		1.95	9.73	19.47	29.20	38.94	48.67	58.41	68.14	77.88
	87		1.90	9.51	19.02	28.54	38.05	47.56	57.07	66.59	76.10
	88		1.86	9.30	18.60	27.89	37.19	46.49	55.79	65.08	74.38
	89		1.82	9.09	18.18	27.27	36.36	45.45	54.54	63.63	72.72
	90		1.78	8.89	17.78	26.67	35.56	44.44	53.33	62.22	71.11
	91		1.74	8.69	17.39	26.08	34.78	43.47	52.17	60.86	69.56
	92		1.70	8.51	17.01	25.52	34.03	42.53	51.04	59.55	68.05
	93		1.66	8.32	16.65	24.97	33.30	41.62	49.95	58.27	66.60
	94		1.63	8.15	16.30	24.45	32.59	40.74	48.89	57.04	65.19
	95		1.60	7.98	15.96	23.93	31.91	39.89	47.87	55.84	63.82
	96		1.56	7.81	15.63	23.44	31.25	39.06	46.88	54.69	62.50
	97		1.53	7.65	15.30	22.96	30.61	38.26	45.91	53.57	61.22
	98		1.50	7.50	14.99	22.49	29.99	37.48	44.98	52.48	59.98
	99		1.47	7.35	14.69	22.04	29.38	36.73	44.08	51.42	58.77
	100		1.44	7.20	14.40	21.60	28.80	36.00	43.20	50.40	57.60
	101		1.41	7.06	14.12	21.17	28.23	35.29	42.35	49.41	56.47

Пункт	x Ip	Tp	Уставка времени РТА [сек]								
			1	5	10	15	20	25	30	35	
	102		1.38	6.92	13.84	20.76	27.68	34.60	41.52	48.44	55.36
	103		1.36	6.79	13.57	20.36	27.15	33.93	40.72	47.51	54.29
	104		1.33	6.66	13.31	19.97	26.63	33.28	39.94	46.60	53.25
	105		1.31	6.53	13.06	19.59	26.12	32.65	39.18	45.71	52.24
	106		1.28	6.41	12.82	19.22	25.63	32.04	38.45	44.86	51.26
	107		1.26	6.29	12.58	18.87	25.16	31.44	37.73	44.02	50.31
	108		1.23	6.17	12.35	18.52	24.69	30.86	37.04	43.21	49.38
	109		1.21	6.06	12.12	18.18	24.24	30.30	36.36	42.42	48.48
	110		1.19	5.95	11.90	17.85	23.80	29.75	35.70	41.65	47.60
	111		1.17	5.84	11.69	17.53	23.37	29.22	35.06	40.91	46.75
	112		1.15	5.74	11.48	17.22	22.96	28.70	34.44	40.18	45.92
	113		1.13	5.64	11.28	16.92	22.55	28.19	33.83	39.47	45.11
	114		1.11	5.54	11.08	16.62	22.16	27.70	33.24	38.78	44.32
	115		1.09	5.44	10.89	16.33	21.78	27.22	32.67	38.11	43.55
	116		1.07	5.35	10.70	16.05	21.40	26.75	32.10	37.46	42.81
	117		1.05	5.26	10.52	15.78	21.04	26.30	31.56	36.82	42.08
	118		1.03	5.17	10.34	15.51	20.68	25.85	31.03	36.20	41.37
	119		1.02	5.08	10.17	15.25	20.34	25.42	30.51	35.59	40.68
	120		1.00	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00
	121		0.98	4.92	9.84	14.75	19.67	24.59	29.51	34.42	39.34
	122		0.97	4.84	9.67	14.51	19.35	24.19	29.02	33.86	38.70
	123		0.95	4.76	9.52	14.28	19.04	23.80	28.55	33.31	38.07
	124		0.94	4.68	9.37	14.05	18.73	23.41	28.10	32.78	37.46
	125		0.92	4.61	9.22	13.82	18.43	23.04	27.65	32.26	36.86
	126		0.91	4.54	9.07	13.61	18.14	22.68	27.21	31.75	36.28
Уставка тока обнаружения (%)	127		0.89	4.46	8.93	13.39	17.86	22.32	26.78	31.25	35.71
	128		0.88	4.39	8.79	13.18	17.58	21.97	26.37	30.76	35.16
	129		0.87	4.33	8.65	12.98	17.31	21.63	25.96	30.29	34.61
	130		0.85	4.26	8.52	12.78	17.04	21.30	25.56	29.82	34.08
	131		0.84	4.20	8.39	12.59	16.78	20.98	25.17	29.37	33.56
	132		0.83	4.13	8.26	12.40	16.53	20.66	24.79	28.93	33.06
	133		0.81	4.07	8.14	12.21	16.28	20.35	24.42	28.49	32.56
	134		0.80	4.01	8.02	12.03	16.04	20.05	24.06	28.07	32.08
	135		0.79	3.95	7.90	11.85	15.80	19.75	23.70	27.65	31.60
	136		0.78	3.89	7.79	11.68	15.57	19.46	23.36	27.25	31.14
	137		0.77	3.84	7.67	11.51	15.34	19.18	23.02	26.85	30.69
	138		0.76	3.78	7.56	11.34	15.12	18.90	22.68	26.47	30.25
	139		0.75	3.73	7.45	11.18	14.91	18.63	22.36	26.09	29.81
	140		0.73	3.67	7.35	11.02	14.69	18.37	22.04	25.71	29.39
	141		0.72	3.62	7.24	10.86	14.49	18.11	21.73	25.35	28.97
	142		0.71	3.57	7.14	10.71	14.28	17.85	21.42	25.00	28.57
	143		0.70	3.52	7.04	10.56	14.08	17.60	21.13	24.65	28.17
	144		0.69	3.47	6.94	10.42	13.89	17.36	20.83	24.31	27.78
	145		0.68	3.42	6.85	10.27	13.70	17.12	20.55	23.97	27.40
	146		0.68	3.38	6.76	10.13	13.51	16.89	20.27	23.64	27.02
	147		0.67	3.33	6.66	10.00	13.33	16.66	19.99	23.32	26.66
	148		0.66	3.29	6.57	9.86	13.15	16.44	19.72	23.01	26.30
	149		0.65	3.24	6.49	9.73	12.97	16.22	19.46	22.70	25.94
	150		0.64	3.20	6.40	9.60	12.80	16.00	19.20	22.40	25.60
	151		0.63	3.16	6.32	9.47	12.63	15.79	18.95	22.10	25.26
	152		0.62	3.12	6.23	9.35	12.47	15.58	18.70	21.81	24.93
	153		0.62	3.08	6.15	9.23	12.30	15.38	18.45	21.53	24.61
	154		0.61	3.04	6.07	9.11	12.14	15.18	18.22	21.25	24.29

Аксессуары

Реле защиты и управления (OCR)

Таблица обратно зависимой выдержки для функции РТА

Пункт	Tp x Ip	Уставка времени РТА (сек)								
		1	5	10	15	20	25	30	35	40
	155	0.60	3.00	5.99	8.99	11.99	14.98	17.98	20.98	23.98
	156	0.59	2.96	5.92	8.88	11.83	14.79	17.75	20.71	23.67
	157	0.58	2.92	5.84	8.76	11.68	14.61	17.53	20.45	23.37
	158	0.58	2.88	5.77	8.65	11.54	14.42	17.30	20.19	23.07
	159	0.57	2.85	5.70	8.54	11.39	14.24	17.09	19.94	22.78
	160	0.56	2.81	5.63	8.44	11.25	14.06	16.88	19.69	22.50
	161	0.56	2.78	5.56	8.33	11.11	13.89	16.67	19.44	22.22
	162	0.55	2.74	5.49	8.23	10.97	13.72	16.46	19.20	21.95
	163	0.54	2.71	5.42	8.13	10.84	13.55	16.26	18.97	21.68
	164	0.54	2.68	5.35	8.03	10.71	13.38	16.06	18.74	21.42
	165	0.53	2.64	5.29	7.93	10.58	13.22	15.87	18.51	21.16
	166	0.52	2.61	5.23	7.84	10.45	13.06	15.68	18.29	20.90
	167	0.52	2.58	5.16	7.74	10.33	12.91	15.49	18.07	20.65
	168	0.51	2.55	5.10	7.65	10.20	12.76	15.31	17.86	20.41
	169	0.50	2.52	5.04	7.56	10.08	12.60	15.13	17.65	20.17
	170	0.50	2.49	4.98	7.47	9.97	12.46	14.95	17.44	19.93
	171	0.49	2.46	4.92	7.39	9.85	12.31	14.77	17.24	19.70
	172	0.49	2.43	4.87	7.30	9.73	12.17	14.60	17.04	19.47
	173	0.48	2.41	4.81	7.22	9.62	12.03	14.43	16.84	19.25
	174	0.48	2.38	4.76	7.13	9.51	11.89	14.27	16.65	19.02
	175	0.47	2.35	4.70	7.05	9.40	11.76	14.11	16.46	18.81
	176	0.46	2.32	4.65	6.97	9.30	11.62	13.95	16.27	18.60
Уставка тока обнаружения (%)	177	0.46	2.30	4.60	6.89	9.19	11.49	13.79	16.09	18.39
	178	0.45	2.27	4.54	6.82	9.09	11.36	13.63	15.91	18.18
	179	0.45	2.25	4.49	6.74	8.99	11.24	13.48	15.73	17.98
	180	0.44	2.22	4.44	6.67	8.89	11.11	13.33	15.56	17.78
	181	0.44	2.20	4.40	6.59	8.79	10.99	13.19	15.38	17.58
	182	0.43	2.17	4.35	6.52	8.69	10.87	13.04	15.22	17.39
	183	0.43	2.15	4.30	6.45	8.60	10.75	12.90	15.05	17.20
	184	0.43	2.13	4.25	6.38	8.51	10.63	12.76	14.89	17.01
	185	0.42	2.10	4.21	6.31	8.41	10.52	12.62	14.73	16.83
	186	0.42	2.08	4.16	6.24	8.32	10.41	12.49	14.57	16.65
	187	0.41	2.06	4.12	6.18	8.24	10.29	12.35	14.41	16.47
	188	0.41	2.04	4.07	6.11	8.15	10.19	12.22	14.26	16.30
	189	0.40	2.02	4.03	6.05	8.06	10.08	12.09	14.11	16.12
	190	0.40	1.99	3.99	5.98	7.98	9.97	11.97	13.96	15.96
	191	0.39	1.97	3.95	5.92	7.89	9.87	11.84	13.82	15.79
	192	0.39	1.95	3.91	5.86	7.81	9.77	11.72	13.67	15.63
	193	0.39	1.93	3.87	5.80	7.73	9.66	11.60	13.53	15.46
	194	0.38	1.91	3.83	5.74	7.65	9.57	11.48	13.39	15.30
	195	0.38	1.89	3.79	5.68	7.57	9.47	11.36	13.25	15.15
	196	0.37	1.87	3.75	5.62	7.50	9.37	11.25	13.12	14.99
	197	0.37	1.86	3.71	5.57	7.42	9.28	11.13	12.99	14.84
	198	0.37	1.84	3.67	5.51	7.35	9.18	11.02	12.86	14.69
	198	0.36	1.82	3.64	5.45	7.27	9.09	10.91	12.73	14.55
	198	0.36	1.80	3.60	5.40	7.20	9.00	10.80	12.60	14.40
	200	0.36	1.80	3.60	5.40	7.20	9.00	10.80	12.60	14.40

Аксессуары


Мотор-редуктор для взведения пружины

- Взвод пружин выключателя может осуществляться как вручном, так и в автоматическом режиме путем подачи питания от внешнего источника.
- Диапазон рабочего напряжения: 85-110%
- При заказе отметьте M1-M9 в форме заказа.
- Можно заказать отдельно от выключателя.

Заказные коды

Название аксессуара	Код для заказа	Технические характеристики
Мотор-редуктор	M1	110 В пер./пост. тока
	M2	220 В пер./пост. тока
	M3	380 В пер. тока (в разработке)
	M4	440 В пер. тока (в разработке)
	M7	24 В пост. тока
	M8	48 В пост. тока
	M9	125 В пост. тока

Схема подключения

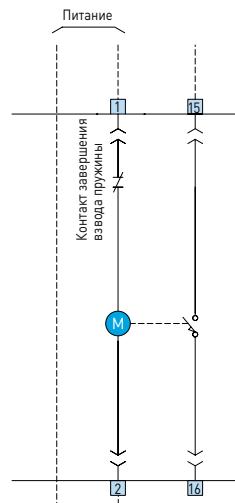


Номинальные параметры

Параметр	110 В пост. тока	220 В пост. тока
Номинальный ток [A]	1.2	0.5
Пусковой ток [A]	5-6-кратный номинальный ток	
Итоговые номин. об/мин	16±3	
Время взвода (сек)	В течение 5 секунд ¹⁾	
Номинальный момент	300 кг х см	
Номинал. мощность [Вт]	100	100
Диэлектрическая прочность [В/мин]	2,000	
Сопротивление изоляции [МОм]	100	
Диапазон рабочей температуры (°C)	-15 ~ 60	

* 1) Время взвода не более 10 сек в случае питания 24/48 В пост. тока.

Характеристики провода

Калибр AWG (мм ²)	Номинальное напряжение	
	24, 48 В пост. тока	110, 220 В пост. тока
18	Номинальная прочность изоляции 600	Калибр AWG (мм ²) 18 Номинальная прочность изоляции 600

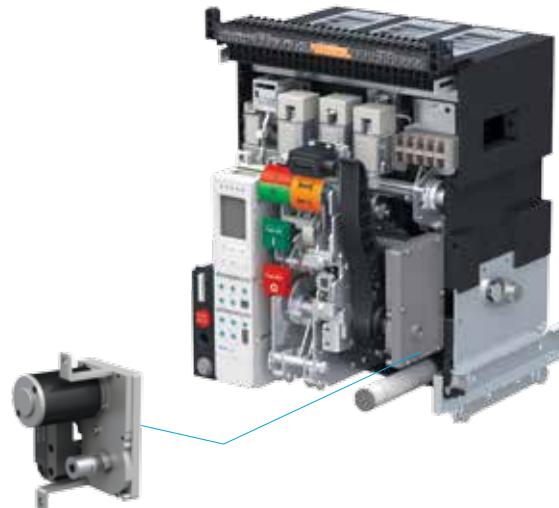

Мотор-редуктор для взвода пружины

Контакт взвода пружины или контакт готовности к включению

- Контакт взвода пружины показывает на контактах (15, 16) состояние взвода, когда взвод пружины был завершен.
- Контакт готовности к включению показывает на контактах (15, 16) состояние готовности, только когда автоматический выключатель отключен и одновременно взвод пружины был завершен.
- Код для заказа контакта взвода пружины: В6, код для заказа контакта готовности к включению: ВТ.
- Нельзя одновременно установить оба аксессуара.

Аксессуары

Катушка включения (CC)

- Устройство управления, которое дистанционно включает автоматический выключатель внешним сигналом.
- Автоматический выключатель включается при подаче напряжения в диапазоне 85 – 110% от номинального напряжения управления на выводы питания управления (3) и (4) на время не менее 150 мс.
- Добавьте C1 ~ C9 в код заказа блока автоматического выключателя.
- Эту катушку можно купить отдельно.
- Используйте отдельный внешний выключатель для подачи напряжения на включающую катушку.


Заказные коды

Название аксессуара	Код для заказа	Технические характеристики
Катушка включения	C1	110 В пер./пост. тока
	C2	220 В пер./пост. тока
	C3	380 В пер. тока
	C4	440 В пер. тока
	C7	24 В пост. тока
	C8	48 В пост. тока
	C9	125 В пост. тока

Номинальные параметры

Параметр	Пост. ток [В]	Перем. ток [В]
Номинальное напряжение (Vn)	24	-
	100 ~ 130	100 ~ 130
	200 ~ 250	200 ~ 250
Рабочий диапазон (Vn)	0.85 ~ 1.1	
Потребляемая мощность (VA)	Пусковая (300), установившаяся (10)	
Время включения [ms]	80	

Схема подключения

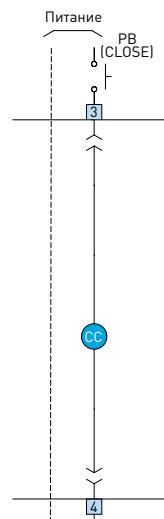

Характеристики провода

Номинальное напряжение			
24 В пост. тока		110, 220 В перемен./пост. тока	
Калибр AWG [мм²]	Прочность изоляции [В]	Калибр AWG [мм²]	Прочность изоляции [В]
20	600	20	600



Катушка включения



Катушка отключения/независимый расцепитель (TC)

- Устройство управления, которое дистанционно отключает автоматический выключатель внешним сигналом.
- Автоматический выключатель отключается при подаче напряжения в диапазоне 70 – 110% от номинального напряжения управления на выводы питания управления [7] и [8] на время не менее 150 мс.
- Добавьте S1 ~ S9 в код заказа блока автоматического выключателя.
- Эту катушку можно купить отдельно.
- Используйте отдельный внешний выключатель для подачи напряжения на отключающую катушку.


Заказные коды

Название аксессуара	Код для заказа	Технические характеристики
Катушка включения	S1	110 В пер./пост. тока
	S2	220 В пер./пост. тока
	S3	380 В пер. тока
	S4	440 В пер. тока
	S7	24 В пост. тока
	S8	48 В пост. тока
	S9	125 В пост. тока

Номинальные параметры

Параметр	Пост. ток (В)	Перем. ток (В)
Номинальное напряжение (Vn)	24	-
	100 ~ 130	100 ~ 130
	200 ~ 250	200 ~ 250
Рабочий диапазон (Vn)	0.7 ~ 1.1	
Потребляемая мощность (VA)	Пусковая [300], установившаяся [10]	
Время включения (ms)	40	

Схема подключения

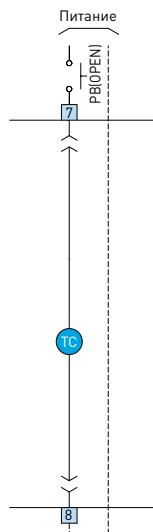

Характеристики провода

Номинальное напряжение			
24 В пост. тока	110, 220 В перем./пост. тока		
20	600	20	600



Катушка отключения



Аксессуары

Вторая отключающая катушка/второй независимый расцепитель

- Это устройство управления, которое дистанционно отключает автоматический выключатель внешним сигналом. Можно установить вторую катушку отключения и использовать два сигнала с разным управляющим напряжением.
- Автоматический выключатель отключается при подаче напряжения в диапазоне 70 – 110% от номинального напряжения управления на клеммы управления [9] и [10] на время не менее 150 мс.
- Если используются две катушки отключения, то нельзя установить расцепитель мин. напряжения UVT.
- Добавьте S1 ~ S9 в код заказа блока автоматического выключателя, а при заказе второй катушки добавьте S1 ~ S9 еще раз.
- Эту катушку можно купить отдельно.
- Используйте отдельный внешний выключатель для подачи напряжения на вторую катушку отключения.


Заказные коды

Название аксессуара	Код для заказа	Технические характеристики
Вторая катушка отключения	S1	110 В пер./пост. тока
	S2	220 В пер./пост. тока
	S3	380 В пер. тока
	S4	440 В пер. тока
	S7	24 В пост. тока
	S8	48 В пост. тока
	S9	125 В пост. тока

Номинальные параметры

Параметр	Пост. ток [В]	Перем. ток [В]
Номинальное напряжение (Vn)	24	-
	100 ~ 130	100 ~ 130
	200 ~ 250	200 ~ 250
Рабочий диапазон (Vn)		0.7 ~ 1.1
Потребляемая мощность (BA)	Пусковая (300), установившаяся (10)	
Время включения [ms]		40

Схема подключения

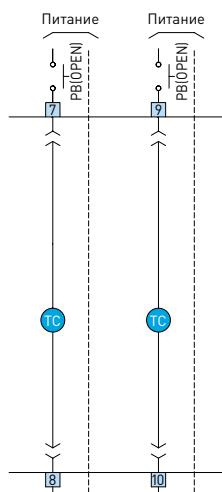

Характеристики провода

Номинальное напряжение			
24 В пост. тока	110, 220 В перемен./пост. тока	Калибр AWG [мм²]	Прочность изоляции [В]
		20	600



Вторая катушка отключения



Катушка отключения с контролем

- Устройство управления, которое дистанционно отключает автоматический выключатель внешним сигналом.
 - Автоматический выключатель отключается при подаче напряжения в диапазоне 70 – 110% от номинального напряжения управления на выводы питания управления [7] и [8] на время не менее 150 мс.
 - При использовании катушки отключения с контролем вспомогательный контакт становится 4a3b а если добавляется 1a1b, он становится 5a4b (нельзя использовать вспом. контакты AUXD S/W 43/44, 53/54).
 - Для постоянного отслеживания исправного состояния, когда TCS замкнута и сработала, нельзя создать последовательную цепь с использованием дополнит. контакта 1a1b (код для заказа AA). (Возможность повреждения контакта). Однако если это очень необходимо, выберите для использования контакт 1a в 4a3b.
 - Для контроля катушки отключения используется выходной контакт №59.
 - Контроль катушки позволяет проверить не только механический контакт в цепи, но также состояние катушки.
 - Добавьте T1 ~ T9 в код заказа блока автоматического выключателя.
 - Эту катушку можно купить отдельно.


Заказные коды

Название аксессуара	Код для заказа	Технические характеристики
Катушка отключения с контролем	T1	110 В пер./пост. тока
	T2	220 В пер./пост. тока
	T3	380 В пер. тока
	T4	440 В пер. тока
	T7	24 В пост. тока
	T8	48 В пост. тока
	T9	125 В пост. тока

Номинальные параметры

Параметр	Пост. ток (В)	Перем. ток (В)
Номинальное напряжение (Vn)	24	-
	100 ~ 130	100 ~ 130
	200 ~ 250	200 ~ 250
Рабочий диапазон (Vn)		0.7 ~ 1.1
Потребляемая мощность (ВА)	Пусковая (300), установившаяся (10)	
Время включения (ms)		40

Схема подключения

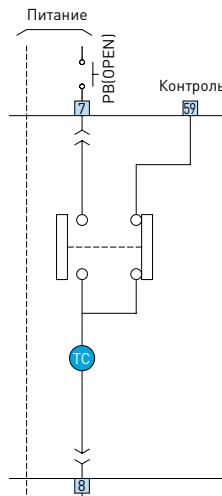

Характеристики провода

Номинальное напряжение			
24 В пост. тока		110, 220 В перемен./пост. тока	
Калибр AWG [мм ²]	Прочность изоляции [В]	Калибр AWG [мм ²]	Прочность изоляции [В]
20	600	20	600



Катушка отключения с контролем




Аксессуары

Катушка расцепителя минимального напряжения (UVT)

- Расцепитель минимального напряжения - это устройство, которое автоматически отключает автоматический выключатель, если напряжение на нагрузке падает меньше 70% от номинального для предотвращения аварий при перебоях энергоснабжения.
- Расцепитель минимального напряжения бывает мгновенного действия и с выдержкой времени. Что касается расцепителя мгновенного типа, непосредственно подсоедините катушку к выводам [9], [10] питания системы управления, а для расцепителя с выдержкой нужно использовать регулятор времени выдержки.
- Автоматический выключатель отключается, когда напряжение на катушке UVT становится меньше 35% номинального, при этом он переходит в заблокированное состояние и его нельзя включить, пока напряжение питания не повысится до 85% от номинального.
- Если установлена катушка UVT мгновенного типа, нельзя использовать вторую катушку отключения.
- Для заказа катушки UVT мгновенного типа добавьте U1 ~ U9 в код заказа блока автоматического выключателя.
- Эту катушку можно купить отдельно.

Схема подключения

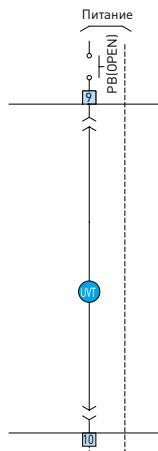

Заказные коды

Название аксессуара	Код для заказа	Технические характеристики
Катушка мин. напряжения UVT	U1	110 В пер./пост. тока
	U2	220 В пер./пост. тока
	U3	380 В пер. тока
	U4	440 В пер. тока
	U7	24 В пост. тока
	U8	48 В пост. тока
	U9	125 В пост. тока

Номинальные параметры

Параметр	Пост. ток [В]	Перем. ток [В]
Номинальное напряжение (Vn)	24	-
	100 ~ 130	100 ~ 130
	200 ~ 250	200 ~ 250
	-	380
Включение	-	440
	Свыше 0,85 Vn	
Отключение	Меньше 0,35 Vn	
Потребляемая мощность (ВА)	Пусковая (300), установленная (10)	
Время включения [ms]	50	

Характеристики провода

Номинальное напряжение					
24 В пост. тока		110, 220 В перем./пост. тока		380, 440 В перем. тока	
Калибр AWG (мм ²)	Номинальная прочность изоляции	Калибр AWG (мм ²)	Номинальная прочность изоляции	Калибр AWG (мм ²)	Номинальная прочность изоляции
20	600	20	600	20	600



Катушка мин. напряжения UVT



Блок выдержки времени UVT

- Блок выдержки времени UVT - это устройство, которое автоматически отключает автоматический выключатель, если напряжение на нагрузке падает ниже рабочего диапазона для предотвращения аварий при перебоях энергоснабжения.
- Этот регулятор обеспечивает выдержку (0,5, 1,0, 1,5, 3 сек).
- Блок выдержки времени UVT можно смонтировать с левой стороны корзины или его также можно смонтировать на DIN-рейке в любом месте по желанию заказчика.
- Добавьте V1 ~ V9 в код заказа блока автоматического выключателя. Блок выдержки времени UVT будет включен в комплект поставки.
- При заказе только регулятора времени выдержки UVT составьте заказ на отдельное изделие, HGNS UT1 – UT9.
- Питание 24 и 48 В пост. тока доступно только для расцепителя UVT мгновенного типа.
- В случае одновременной покупки блок выдержки времени UVT и устройства RCTU спереди можно смонтировать только одно из этих устройств, которое выбирает заказчик. Оставшееся устройство можно смонтировать на DIN-рейке внутри шкафа.


Выбор кода заказа

Название аксессуара	Код для заказа	Код заказа для отдельного устройства (HGNS-)	Технические характеристики
Блок выдержки времени UVT	-	HGNS UT1	110 В пер./пост.тока
	-	HGNS UT2	220В пер./пост.тока
	-	HGNS UT3	380 В пер. тока
	-	HGNS UT4	440 В пер. тока
	-	HGNS UT9	125В пост. тока
Блок выдержки времени UVT + катушка UVT	V1	HGNS V1	110В пер./пост.тока
	V2	HGNS V2	220В пер./пост.тока
	V3	HGNS V3	380В пер. тока
	V4	HGNS V4	440 В пер. тока
	V9	HGNS V9	125В пост. тока



Блок выдержки времени UVT



Схема подключения

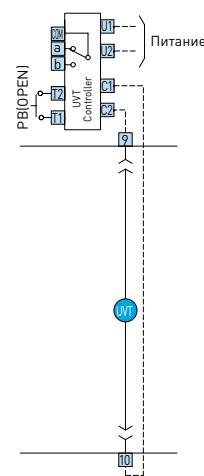


Подключение и уставки времени

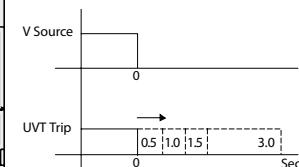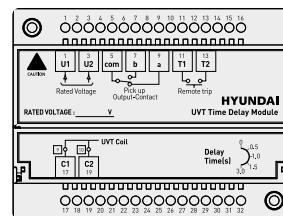

Выдержку можно выбрать из ряда 0,5 – 1,0 – 1,5 – 3 [сек]

Размеры в мм

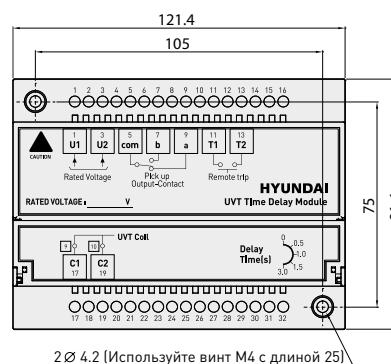

* Контакт состояния 5, 7, 9 показывает состояние при работе UVT.

Аксессуары


Вспомогательные контакты

- Это вспомогательные контакты для дистанционного отслеживания состояния Вкл/Откл автоматического выключателя АСВ.
- Для типа HGS в стандартной комплектации предусмотрен блок контактов За3b, а для типа HGN — 5а5b, при этом в коде заказа нет никаких дополнительных элементов.
- Вспомогательные контакты можно расширить максимум до конфигурации 6а6b.
- Как заказать HGS 5а5b: добавьте A5 в код заказа.
- Как заказать HGS/HGN 6а6b: добавьте AA в код заказа.
- Если контакты используются для контроля катушки отключения, можно использовать вспомогательные контакты За3b, а при использовании функции MCR реле OCR можно использовать вспомогательные контакты 4а3b.
- Если добавлен контакт отключения "b", он будет добавлен к контактам 'b' 51, 52, а для дополнительного контроля контакт отключения "b" можно установить дополнительно в зависимости от числа контактов b.
- Блок контактов 5а5b можно купить отдельно. Закажите это изделие отдельно под кодом HGNS A5.

Номинальные параметры

Вид нагрузки	Активная	Лампа	Индуктивная	Электродвигатель
125 В пер. тока	5 А	0.7 А	4 А	1.3 А
250 В пер. тока	5 А	0.5 А	4 А	0.8 А

Схема подключения

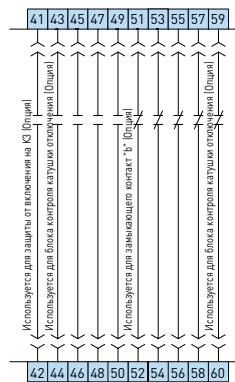

Характеристики провода

Характеристики провода	AWG	Прочность изоляции (В)
Значение	20	300



Вспомогательные контакты



Счетчик


- Это устройство, которое показывает количество операций автоматического выключателя, подсчитывая операции Вкл/Откл автоматического выключателя в 1 цикле.
- Счетчик входит в стандартный комплект поставки, так что отдельный заказ не требуется.

Ручной сброс реле OCR / Сброс контактов сигнализации

- Это устройство, которое разблокирует включение автоматического выключателя полностью восстановления линии электропитания, когда пользователь полностью устранит причину срабатывания автоматического выключателя от реле защиты OCR из-за перегрузки или тока повреждения в линии.
- BR: Если автоматический выключатель отключился из-за реле защиты OCR, он блокируется для предотвращения включения автоматического выключателя и для этого нужно выполнить сброс в ручном режиме.
- BA: Если автоматический выключатель отключился из-за реле защиты OCR, состояние автоматического выключателя указывается на выходном контакте 2a [это не функция блокировки]. Сигнал с этого выходного контакта нужно сбросить в ручном режиме.
- BH: Если автоматический выключатель отключился из-за реле защиты OCR, состояние автоматического выключателя указывается на выходном контакте с высокой нагрузочной способностью [это не функция блокировки]. Сигнал с этого выходного контакта нужно сбросить в ручном режиме.
- Добавьте BR/BA/BH в код заказа блока автоматического выключателя для монтажа этого устройства на выключателе.

Выбор кода заказа

Название аксессуара	Код для заказа	Технические характеристики
Ручной сброс реле OCR	BR	Ручной сброс блокировки
Ручной сброс реле OCR + сброс контактов сигнализации	BA	Ручной сброс реле OCR + сброс контактов сигнализации
Ручной сброс реле OCR + сброс контактов сигнализации сильного тока (1C)	BH	Ручной сброс реле OCR + сброс контактов сигнализации [сильный пост. ток 3 A]

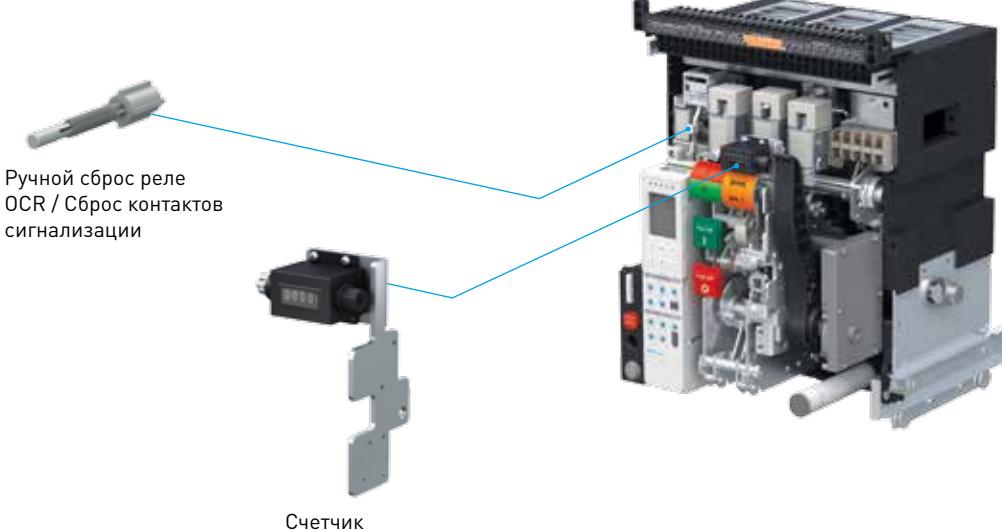

Аксессуары

Позиционный переключатель

- Контакты этого переключателя, установленного на боковой стороне корзины, показывают положение выключателя АСВ во время выкатывания.
- Можно просматривать положения Вкачен/тест/выкачен/извлечен
- Можно установить только один переключатель и он устанавливается только с правой стороны корзины.
- Этот переключатель можно купить отдельно.

Позиционный переключатель



Номинальные параметры

Вид нагрузки	Активная	Лампа	Индуктивная	Электродвигатель
125 В пер. тока	10 А	1.5 А	6 А	2 А
30 В пост. тока	6 А	3 А	6 А	3 А
125 В пост. тока	0.6 А	0.1 А	0.6 А	0.1 А
250 В пост. тока	0.3 А	0.05 А	0.3 А	0.05 А

Выбор кода заказа

Название в заказе	Характеристики контактов позиционного переключателя					Место установки
	Состав переключателя	Извлечен	Выкачен	Тест	Вкачен	
AQ HGNS AQ	Тест1С, Вкачен1С	×	×	[1C]	[1C]	
AR HGNS AR	Вкачен 2С	×	×	×	[2C]	
AS HGNS AS	Тест2С	×	×	[2C]	×	
AT HGNS AT	Выкачен1С, Извлечен1С	(1C)	(1C)	×	×	
AU HGNS AU	Отделен 2С	(2C)	×	×	×	
AV HGNS AV	Выкачен2С	×	(2C)	×	×	
PQ HGNS PQ	Выкачен1С/ Извлечен1С/ Тест1С/ Вкачен1С	(1C)	(1C)	(1C)	(1C)	
PS HGNS PS	Выкачен1С/Тест1С/ Вкачен2С	×	(1C)	(1C)	(2C)	
P4 HGNS P4	Тест2С/ Вкачен2С	×	×	[2C]	[2C]	
PT HGNS PT	Тест4С	×	×	[4C]	×	
PR HGNS PR	Извлечен1С/ Выкачен1С/Тест3С/ Вкачен 3С	(1C)	(1C)	[3C]	[3C]	
P8 HGNS P8	Извлечен2С/ Выкачен2С/Тест2С/ Вкачен2С	(2C)	(2C)	[2C]	[2C]	

Правая сторона корзины

Последовательность операций рабочей цепи позиционного переключателя



Подъемные скобы

- Эти аксессуары используются для транспортировки автоматического выключателя.
- Их можно прицепить к прорези сбоку корзины у дугозащитного экрана и главного блока, они упрощают перемещение изделия подъемным краном или сотрудниками.
- При обращении со всеми выключателями используйте подъемный кран, а перевозка выключателей на ток свыше 3200 А разрешена только с подъемным краном.
- При перевозке соблюдайте все правила техники безопасности.
- При отдельной покупке этого аксессуара используйте код заказа HGNS AL.


Макет выключателя ACB

- Макет выключателя ACB применяется в чрезвычайных ситуациях в случае долговременного отключения и ремонта, так как неисправность возникла в самом выключателе ACB. Этот макет может временно выполнять функцию пропускания тока ACB.
- Поскольку макет всегда находится во включенном состоянии, при его подключении необходимо отключить входное силовое питание выключателя ACB.
- Каждый макет выдерживает максимальный номинальный ток своего типоразмера.
- Это макет можно заказать отдельно. Пожалуйста, отправьте запрос на размещение такого заказа.

Выбор кода заказа

Название аксессуара	Технические характеристики
	Типоразмер A, 630 ~ 2000 А, 3 полюса
	Типоразмер A, 630 ~ 2000 А, 4 полюса
	Типоразмер B, 2000 ~ 4000 А, 3 полюса
	Типоразмер B, 2000 ~ 4000 А, 4 полюса
	Типоразмер C, 4000 ~ 5000 А, 3 полюса
	Типоразмер C, 4000 ~ 5000 А, 4 полюса
	Типоразмер D, 4000 ~ 6300 А, 3 полюса
	Типоразмер D, 4000 ~ 6300 А, 4 полюса

Подъемные скобы

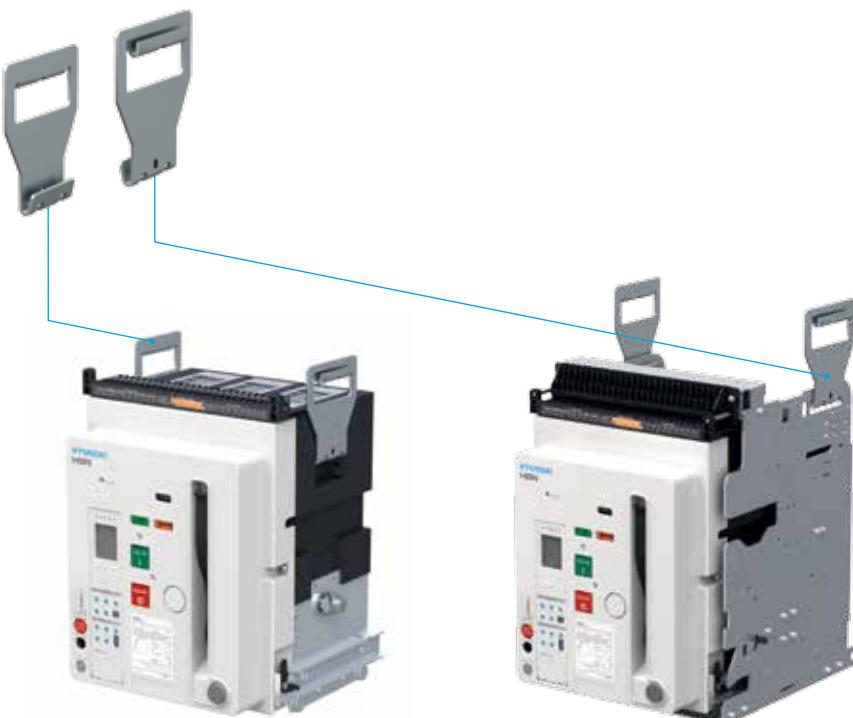

Аксессуары

Механическая блокировка

- Устройство механической блокировки MI может механически заблокировать включение и отключение каждого автоматического выключателя за счет совместного соединения 2 или 3 автоматических выключателей.
- Устройство MI работает вместе с другим устройством MI и компонентами механизма блокировки, которые устанавливаются внутри автоматического выключателя.
- Устройство MI является отдельным изделием, оно дополнительно монтируется уже после того, как выключатель был установлен в распред. устройство.
- При размещении заказа на автоматический выключатель укажите В0 и внутри выключателя будут установлены все внутренние компоненты механизма блокировки, при этом монтажный комплект внешней части устройства нужно приобретать отдельно.
- Длина тросов между устройствами MI на выключателях АСВ должна быть меньше 2 м.
- Для монтажа устройства нужен прямоугольный вырез 100 x 200 мм.



Механическая
блокировка

Выбор кода заказа

Название аксессуара	Код заказа для отдельного устройства [HGNS-]	Характеристики аксессуара
Механическая блокировка	HGNS DWB1	Для типоразмеров А, В, С, D выкатного (стационарного) типа 2-стороннее MI [только внешний монтажный комплект]
	HGNS DWB2	Для типоразмеров А, В, С, D выкатного (стационарного) типа 3-стороннее MI [только внешний монтажный комплект]
	HGNS FWB1	Для стационарного типоразмера А и С 2-стороннее MI [только внешний монтажный комплект]
	HGNS FWB2	Для стационарного типоразмера А и С 3-стороннее MI [только внешний монтажный комплект]
	HGNS B0DA	Блокирующая часть для типоразмера А [В0]
	HGNS B0DB	Блокирующая часть для типоразмера В [В0]
	HGNS B0DC3	Блокирующая часть для 3-полюсного типоразмера С [В0]
	HGNS B0DC4	Блокирующая часть для 4-полюсного типоразмера С [В0]
	HGNS B0DD3	Блокирующая часть для 3-полюсного типоразмера D [В0]
	HGNS B0DD4	Блокирующая часть для 4-полюсного типоразмера D [В0]
	HGNS B0FA	Блокирующая часть для типоразмера А [В0] + Монтажный кронштейн для стационарного типа
	HGNS B0FB	Блокирующая часть для типоразмера В [В0] + Монтажный кронштейн для стационарного типа
	HGNS B0FC3	Блокирующая часть для 3-полюсного типоразмера С [В0] + Монтажный кронштейн для стационарного типа
	HGNS B0FC4	Блокирующая часть для 4-полюсного типоразмера С [В0] + Монтажный кронштейн для стационарного типа
	HGNS B0FD3	Блокирующая часть для 3-полюсного типоразмера D [В0] + Монтажный кронштейн для стационарного типа
	HGNS B0FD4	Блокирующая часть для 4-полюсного типоразмера D [В0] + Монтажный кронштейн для стационарного типа
	HGNS DWB1A	Для выкатного типоразмера А 2-стороннее MI + блокирующая часть [В0]
	HGNS DWB2A	Для выкатного типоразмера А 3-стороннее MI + блокирующая часть [В0]
	HGNS DWB1B	Для выкатного типоразмера В 2-стороннее MI + блокирующая часть [В0]
	HGNS DWB2B	Для выкатного типоразмера В 3-стороннее MI + блокирующая часть [В0]
	HGNS DWB1C3	Для выкатного 3-полюсного типоразмера С 2-стороннее MI + блокирующая часть [В0]
	HGNS DWB1C4	Для стационарного 4-полюсного типоразмера С 2-стороннее MI + блокирующая часть [В0]
	HGNS FWB2C3	Для стационарного 3-полюсного типоразмера С 3-стороннее MI + блокирующая часть [В0]
	HGNS FWB2C4	Для стационарного 4-полюсного типоразмера С 3-стороннее MI + блокирующая часть [В0]
	HGNS FWB1D3	Для стационарного 3-полюсного типоразмера D 2-стороннее MI + блокирующая часть [В0]
	HGNS FWB1D4	Для стационарного 4-полюсного типоразмера D 2-стороннее MI + блокирующая часть [В0]
	HGNS FWB2D3	Для стационарного 3-полюсного типоразмера D 3-стороннее MI + блокирующая часть [В0]
	HGNS FWB2D4	Для стационарного 4-полюсного типоразмера D 3-стороннее MI + блокирующая часть [В0]

Название аксессуара	Код заказа для отдельного устройства [HGNS-]	Характеристики аксессуара
Механическая блокировка	HGNS DWB2C3	Для выкатного 3-полюсного типоразмера С 3-стороннее MI + блокирующая часть [В0]
	HGNS DWB2C4	Для выкатного 4-полюсного типоразмера С 3-стороннее MI + блокирующая часть [В0]
	HGNS DWB1D3	Для выкатного 3-полюсного типоразмера С 2-стороннее MI + блокирующая часть [В0]
	HGNS DWB1D4	Для выкатного 3-полюсного типоразмера D 2-стороннее MI + блокирующая часть [В0]
	HGNS DWB2D3	Для выкатного 3-полюсного типоразмера D 3-стороннее MI + блокирующая часть [В0]
	HGNS DWB2D4	Для выкатного 4-полюсного типоразмера D 3-стороннее MI + блокирующая часть [В0]
	HGNS FWB1A	Для стационарного типоразмера А 2-стороннее MI + блокирующая часть [В0]
	HGNS FWB2A	Для стационарного типоразмера А 3-стороннее MI + блокирующая часть [В0]
	HGNS FWB1B	Для стационарного типоразмера В 2-стороннее MI + блокирующая часть [В0]
	HGNS FWB2B	Для стационарного типоразмера В 3-стороннее MI + блокирующая часть [В0]
	HGNS FWB1C3	Для стационарного 3-полюсного типоразмера С 2-стороннее MI + блокирующая часть [В0]
	HGNS FWB1C4	Для стационарного 4-полюсного типоразмера С 2-стороннее MI + блокирующая часть [В0]
	HGNS FWB2C3	Для стационарного 3-полюсного типоразмера С 3-стороннее MI + блокирующая часть [В0]
	HGNS FWB2C4	Для стационарного 4-полюсного типоразмера С 3-стороннее MI + блокирующая часть [В0]
	HGNS FWB1D3	Для стационарного 3-полюсного типоразмера D 2-стороннее MI + блокирующая часть [В0]
	HGNS FWB1D4	Для стационарного 4-полюсного типоразмера D 2-стороннее MI + блокирующая часть [В0]
	HGNS FWB2D3	Для стационарного 3-полюсного типоразмера D 3-стороннее MI + блокирующая часть [В0]
	HGNS FWB2D4	Для стационарного 4-полюсного типоразмера D 3-стороннее MI + блокирующая часть [В0]

Блокировка с ключом


- Это устройство, которое поддерживает заблокированное состояние для предотвращения электрического/ручного включения отключенного автоматического выключателя.
- Когда ключ был использован для разблокировки, становится возможным электрическое/ручное включение или отключение. Вытащить ключ из автоматического выключателя возможно только в заблокированном состоянии. Для блокировки ключом, необходимо нажать кнопку Off (Откл) для поворота ключа в заблокированное положение.
- Так как этот аксессуар устанавливается в автоматическом выключателе, добавьте АВ в код заказа блока автоматического выключателя для монтажа этого устройства на выключателе.




Блокировка с ключом и ключевой блокиратор

- В системе можно использовать 3 автоматических выключателя с установленными устройствами блокировки с ключом для предотвращения включения одного из них. Только 2 автоматическим выключателям можно разрешить включение с помощью 2 ключей, а оставшийся выключатель можно заблокировать для безотказного питания нагрузки.


Автоматический выключатель 3 нельзя включить

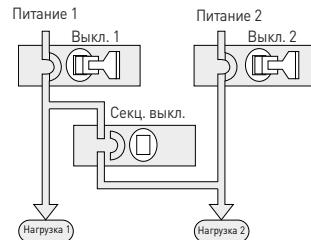

Автоматический выключатель 2 нельзя включить

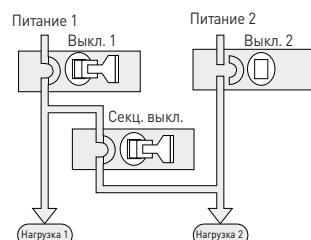

Автоматический выключатель 1 нельзя включить

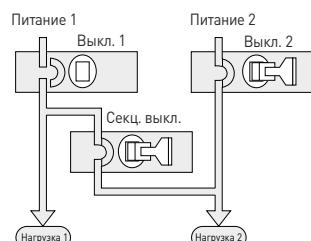

* Пример: При использовании секционного выключателя предотвращается параллельное питание от двух линий.

Аксессуары

Блокировка кнопок ON/OFF ВКЛ/ ОТКЛ

- Это защитное устройство, которое предотвращает возможную ручную операцию Вкл/Откл из-за ошибки пользователя. Кнопки накрываются пластиковой крышкой для запрета свободного доступа к кнопкам ручного включения/отключения, и крышка запирается настенным замком.
- Так как этот аксессуар устанавливается в автоматическом выключателе, добавьте АМ в код заказа блока автоматического выключателя для монтажа этого устройства на выключателе.
- Наша компания не поставляет настенной замок (диаметр дужки 5-8).


Блокировка кнопок ON/OFF
ВКЛ/ОТКЛ



Устройство выкатывания выключателя и блокиратор положения

- Для выкатного типа автоматического выключателя на самом выключателе монтируется устройство контроля выкатывания.
- Устройство контроля выкатывания содержит паз для установки рукоятки выкатывания, кнопку выкатывания, индикатор положения и блокиратор положения.
- Блокиратор поставляется как стандартное защитное устройство, которое настенным замком запрещает произвольное выкатывание выключателя из присоединенного, испытательного и отсоединенного положений, но наша компания не поставляет настенной замок (диаметр дужки 5-8).

Устройство выкатывания
выключателя
и блокиратор положения

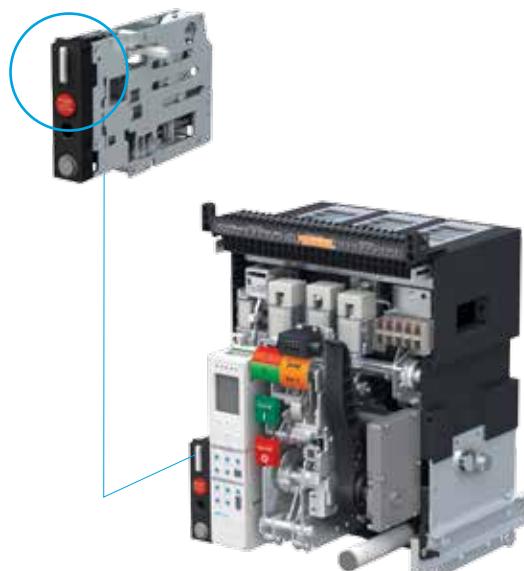

Клеммы подключения цепей управления автоматического и ручного типа

- Имеются два варианта подключения цепей управления, тип автоматического подключения, в котором цепи управления выключателем автоматически подсоединяется/отсоединяется при выкатывании выключателя, и тип ручного подключения, в котором пользователь непосредственно подключает разъем цепей управления.
- Стационарный тип в стандартном комплекте поставки оснащен разъемом-вилкой ручного типа, так что этот тип соединителя может быть получен без специального указания в заказе.
- В случае выключателя с ручным разъемом подключения после полного отсоединения разъема, автоматический выключатель можно извлечь из корзины.
- В случае выкатного выключателя в корзине укажите код заказа A для автоматического подключения, и код J для ручного подключения.




Сигнальный "b" контакт

- Когда автоматический выключатель перемещается из подключенного в испытательное положение, вспомогательный контакт «b» отсоединяется для поддержания нормального состояния внешней цепи, то есть для обеспечения правильной последовательности работы. Количество контактов отключения «b» соответствует числу вспомогательных контактов AUX «b» [5b].
- При поставке установлен только один контакт 1b (51, 52), а остальные контакты 4b упакованы в пакет, так что их можно установить по мере необходимости.
- Так как этот аксессуар устанавливается в автоматическом выключателе, добавьте AK в код заказа блока автоматического выключателя для монтажа этого устройства на выключателе.

Индикация состояния контактов

Состояние выключателя	Выключатель замкнут [AUX «b» откл]	Выключатель разомкнут [AUX «b» вкл]
Положение выключателя		
Положение включен (Конт. отключения «b» откл)	 Всп. "b" / Замык. "b"	 Всп. "b" / Замык. "b"
Положение TEST (Конт. отключения «b» вкл)	 Всп. "b" / Замык. "b"	 Всп. "b" / Замык. "b"

Сигнальный "b" контакт

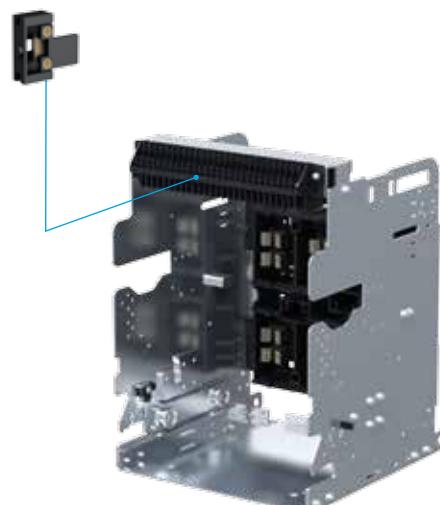

Аксессуары


Защита от ошибочной установки

- Поскольку габаритные размеры автоматических выключателей в пределах одного типоразмера одинаковые, выключатель может быть ошибочно вкачен в корзину с другими номинальными параметрами. Это устройство препятствует такой ошибке.
- Оно использует номинальный ток ТТ.
- Каждый компонент устройства устанавливается на подвижный блок выключателя и на корзину. Добавьте AW в код заказа корзины и подвижного блока выключателя при оформлении заказа.

Монтажное положение аксессуара в соответствии с номинальным током ТТ

Номинал ТТ	Корзина	Автоматический выключатель ACB
0 = реле OCR не установлено	ADEG	236
I = 80 A	AEFG	234
B = 160 A	ADFG	235
O = 200 A	ADEF	237
V = 320 A	ABEF	347
E = 400 A	ABDG	356
T = 630 A	ABDF	357
H = 800 A	ABDE	367
J = 1,000 A	ABCG	456
K = 1,250 A	ABC F	457
L = 1,600 A	ABCE	467
M = 2,000 A	ABCD	567
N = 2,500 A	BCDE	167
P = 3,200 A	BCDF	157
Q = 4,000 A	BCDG	156
S = 5,000 A	BCEF	147
X = 6,300 A	ABEG	346

Монтажное положение аксессуара в соответствии с номинальным током ТТ

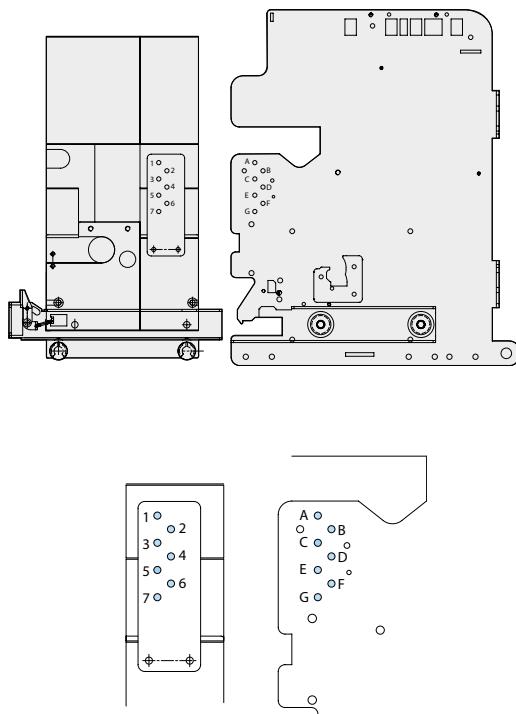



Защита от ошибочной установки



Межполюсная перегородка

- Изолирующая перегородка между полюсами не допускает появления дуги, которая может возникнуть в результате короткого замыкания между фазами.
- На 3-полюсном выключателе монтируются 2 перегородки, а на 4-полюсном – 3. Они продаются отдельно, выберите нужное количество при оформлении заказа.
- При покупке этого аксессуара используйте код заказа HGNS PBAR.

Межполюсная перегородка

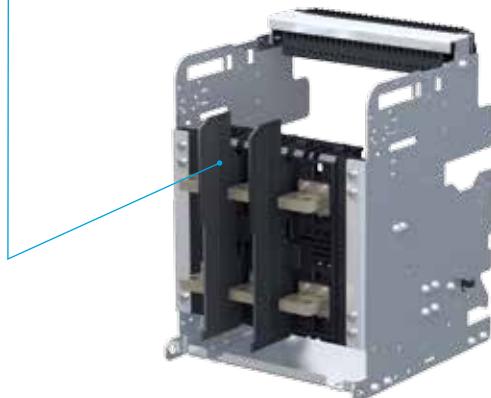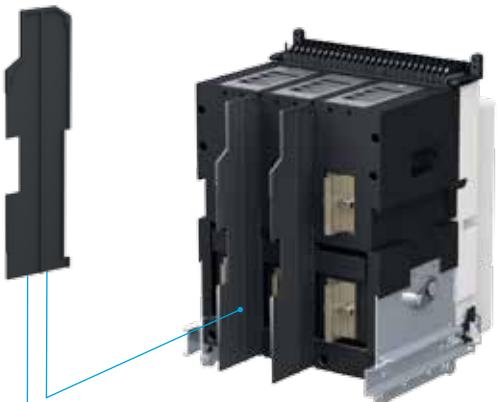


Зашитная заслонка главных контактов с возможностью блокировки навесным замком

- Это защитное устройство, которое не допускает касания к токопроводящим контактам главной цепи, когда выдвижной блок выключен из корзины.
- Заслонка автоматически открывается и закрывается, когда выключатель вкатывается и выкатывается, ее можно заблокировать навесным замком, который не допускает ее открывания из закрытого положения при снятом выключателе.
- Наша компания не поставляет навесной замок (Диаметр дужки 5 - 8)
- Заслонки выводов со стороны линии питания и нагрузки работают независимо, каждая имеет свой механизм и может быть отдельно заперта замком.
- Так как этот аксессуар устанавливается в корзине, добавьте AE в код заказа выкатного автоматического выключателя.

Выбор кода заказа

Название аксессуара	Код заказа в составе выключателя	Код для отдельного заказа (HGNS-)	Технические характеристики
Зашитная заслонка	AE	HGNS AEA3	Типоразмер А, 630 ~ 2000 А, 3 полюса
		HGNS AEA4	Типоразмер А, 630 ~ 2000 А, 4 полюса
		HGNS AEB3	Типоразмер В, 2000 ~ 4000 А, 3 полюса
		HGNS AEB4	Типоразмер В, 2000 ~ 4000 А, 4 полюса
		HGNS AEC3	Типоразмер С, 4000 ~ 5000 А, 3 полюса
		HGNS AEC4	Типоразмер С, 4000 ~ 5000 А, 4 полюса
		HGNS AED3	Типоразмер D, 4000 ~ 6300 А, 3 полюса
		HGNS AED4	Типоразмер D, 4000 ~ 6300 А, 4 полюса

Зашитная заслонка главных контактов

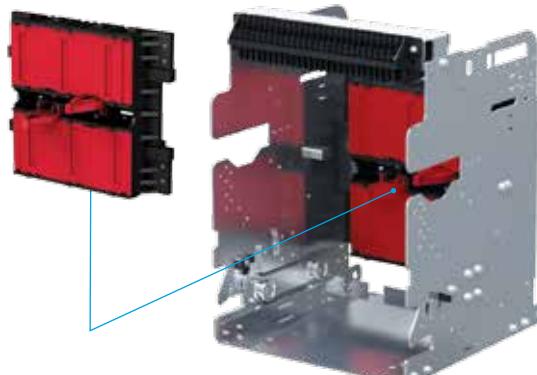

Аксессуары

Блоки дополнительной фиксации

- Это защитное устройство для механического усиления конструкции с целью устранения ложных срабатываний из-за вибрации.
- Оно позволяет скрепить вместе выдвижную часть и корзину и усилить корзину и крепление к панели.
- Каждый компонент устройства устанавливается на подвижный блок выключателя и на корзину. Добавьте AF в код заказа корзины и подвижного блока выключателя при оформлении заказа.

Защитная крышка цепей управления

- Эта защитная крышка устанавливается на соединительные контакты автоматического подключения цепей управления для предотвращения поражения электрическим током.
- Этую крышку нельзя использовать для стационарного типа выключателя и для выкатного выключателя с ручным разъемом подключения цепей управления.
- Так как этот аксессуар устанавливается в корзине, добавьте BC в код заказа выкатного автоматического выключателя с автоматическим подключением цепей управления.

Защитная крышка
цепей управления




Шинные выводы (выкатной тип)

- Автоматический выключатель серии HG совместим с разными типами шинных выводов, например, с вертикальными, горизонтальными, фронтальными и другими в зависимости от типа шин в оборудовании заказчика. При этом горизонтальные выводы выключателя можно повернуть на 90 градусов в типоразмерах A (630 ~ 1600 A) и B (2000 ~ 3200 A).
- Шинные выводы фронтального типа поставляются отдельно от


выдвижного блока и корзины, поэтому их надо монтировать на площадке заказчика. Кроме того, для шинных выводов фронтального типа нужен отдельный заказ, так что при оформлении заказа используйте приведенную ниже таблицу.

- В случае типоразмера В вывод 3200 A отдельно предоставляется как вывод переднего типа для 2000/2500 A.
- Шинные выводы фронтального типа продаются отдельно.


Комбинированный тип

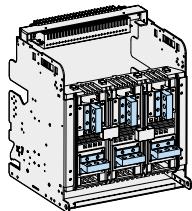


(Верхний)
Вертикальный тип
+
(Нижний)
Горизонтальный тип

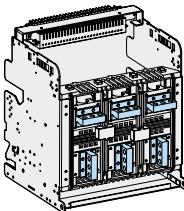


(Верхний)
Горизонтальный тип
+
(Нижний)
Вертикальный тип

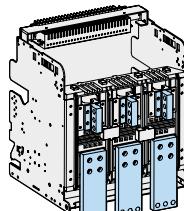


(Верхний)
Вертикальный тип
+
(Нижний)
Фронтальный тип

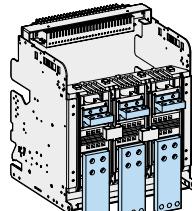

(Верхний)
Горизонтальный тип
+
(Нижний)
Фронтальный тип

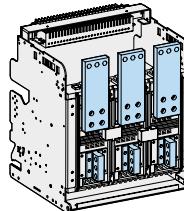


(Верхний)
Фронтальный тип
+
(Нижний)
Вертикальный тип

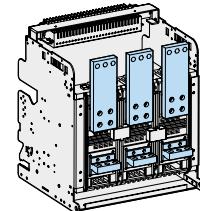


(Верхний)
Фронтальный тип
+
(Нижний)
Горизонтальный тип


Стандартный тип

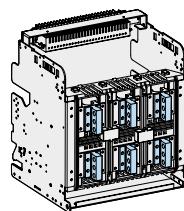

Вертикальный тип

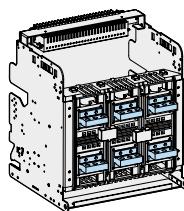

Горизонтальный тип

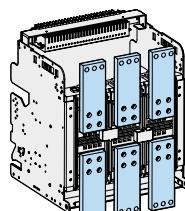

Фронтальный тип

Выбор кода заказа

Название аксессуара	Код для отдельного заказа	Технические характеристики
Шинные выводы (выкатной выключатель)	HGNS HVA3	Сверху горизонтальные/снизу вертикальные 6 шт. (типоразмер А, 630~1600 A, 3 полюса)
	HGNS HVA4	Сверху горизонтальные/снизу вертикальные 8 шт. (типоразмер А, 630~1600 A, 4 полюса)
	HGNS HVB3	Сверху горизонтальные/снизу вертикальные 6 шт. (типоразмер В, 2000~3200 A, 3 полюса)
	HGNS HVB4	Сверху горизонтальные/снизу вертикальные 8 шт. (типоразмер В, 2000~3200 A, 4 полюса)
	HGNS FRA3	Сверху и снизу передние 6 шт. (типоразмер А, 630 ~ 2000 A, 3 полюса)
	HGNS FRA4	Сверху и снизу передние 8 шт. (типоразмер А, 630 ~ 2000 A, 4 полюса)
	HGNS FRB3	Сверху и снизу передние 6 шт. (типоразмер В, 2000 ~ 3200 A, 3 полюса)
	HGNS FRB4	Сверху и снизу передние 8 шт. (типоразмер В, 2000 ~ 3200 A, 4 полюса)
	HGNS FHVA3	Передние 3 шт. + горизонтальные/вертикальные 3 шт. (типоразмер А, 630 ~ 1600 A, 3 полюса)
	HGNS FHVA4	Передние 4 шт. + горизонтальные/вертикальные 4 шт. (типоразмер А, 630 ~ 1600 A, 3 полюса)
	HGNS FHVB3	Передние 3 шт. + горизонтальные/вертикальные 3 шт. (типоразмер В, 2000 ~ 3200 A, 3 полюса)
	HGNS FHVB4	Передние 4 шт. + горизонтальные/вертикальные 4 шт. (типоразмер В, 2000 ~ 3200 A, 4 полюса)

Аксессуары


Защитный экран дугогасительных камер

- Дуга, возникающая при отключении автоматического выключателя, гасится в дугогасительной камере выдвижного блока, однако остаточная дуга может воздействовать на внешние верхние части, поэтому нужно соблюдать изоляционное расстояние.
- После монтажа дугогасительного экрана расстояние изоляционного зазора можно уменьшить до «0», так как остаточная дуга разряжается на экран.
- Так как этот аксессуар устанавливается на корзину, добавьте AX в код заказа корзины автоматического выключателя.

Выбор кода заказа

Название аксессуара	Код заказа в составе выключателя	Код для отдельного заказа	Технические характеристики
Защитный экран дугогасительных камер	AX	HGNS AXA3	Типоразмер А, 630 ~ 2000 А, 3 полюса
		HGNS AXA4	Типоразмер А, 630 ~ 2000 А, 4 полюса
		HGNS AXB3	Типоразмер В, 2000 ~ 4000 А, 3 полюса
		HGNS AXB4	Типоразмер В, 2000 ~ 4000 А, 4 полюса
		HGNS AXC3	Типоразмер С, 4000 ~ 5000 А, 3 полюса
		HGNS AXC4	Типоразмер С, 4000 ~ 5000 А, 4 полюса
		HGNS AXD3	Типоразмер D, 4000 ~ 6300 А, 3 полюса
		HGNS AXD4	Типоразмер D, 4000 ~ 6300 А, 4 полюса

Защитный экран дугогасительных камер

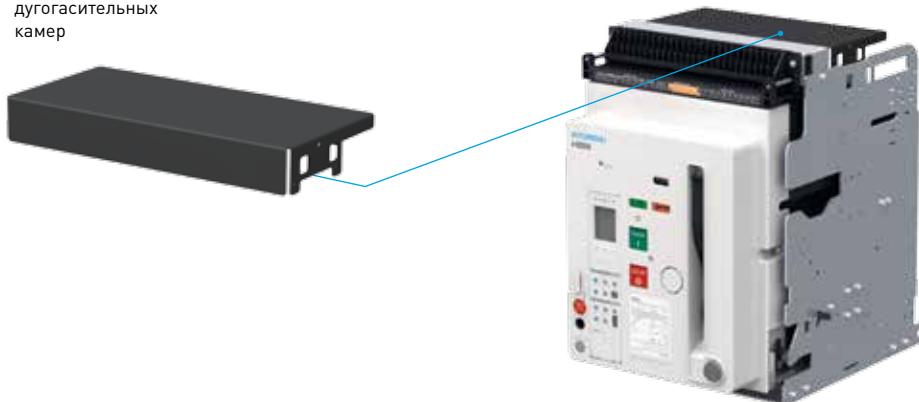


Блок дистанционного управления RCU

- Этот аксессуар является модулем, который может дистанционно управлять выключателем ACB по каналу связи.
- Он использует канал RS-485 с протоколом Modbus.
- Надежное управление включением и отключением ACB обеспечивает функция SBO (выбор перед операцией).
- Блок можно использовать вместе с модулем контроля температуры, технические характеристики показаны в таблице на стр. 74.

Характеристики контактов

Управление выключателем ACB	Значение
Параметры контактов	10 A 240 В пер. тока, 30 В пост. тока
Макс. коммутир. мощность	10 A 240 В пер. тока, 30 В пост. тока

Размеры

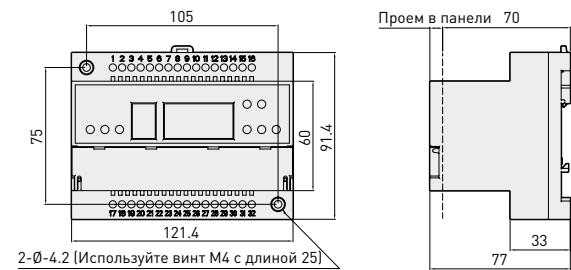


Блок дистанционного управления/блок дистанционного управления и контроля температуры
2-Ø-4.2 (Используйте винт M4 с длиной 25)

Блок дистанционного управления и контроля температуры RCTU

- Это изделие отслеживает температуру шины у ACB с помощью датчика температуры, смонтированного вблизи ACB, и показывает ее.
- Можно установить до 3 датчиков температуры и модуль может подать сигнализацию о перегреве с помощью отдельного контакта сигнализации температуры.
- Он поддерживает связь по Modbus/RS – 485, можно передавать значение температуры по каждому каналу и значение максимальной температуры в канале.
- Уставку сигнализации по рабочей температуре можно настроить по каналу связи.
- Температуру в каждом канале можно проверить с помощью светодиодного индикатора, размещенного на передней панели. При достижении заданной пользователем уставки температуры отображается значение температуры в этом канале.
- Так как этот аксессуар продается отдельно, его можно установить на ACB и на внутреннюю панель распред. устройства.
- Это изделие является заказным модулем.

Характеристики контактов

Аварийные контакты	Значение
Параметры контактов	10 A 120 В пер. тока/5 A 240 В пер. тока, 5 A 30 В пост. тока
Макс. коммутир. мощность	1200 ВА, 150 Вт

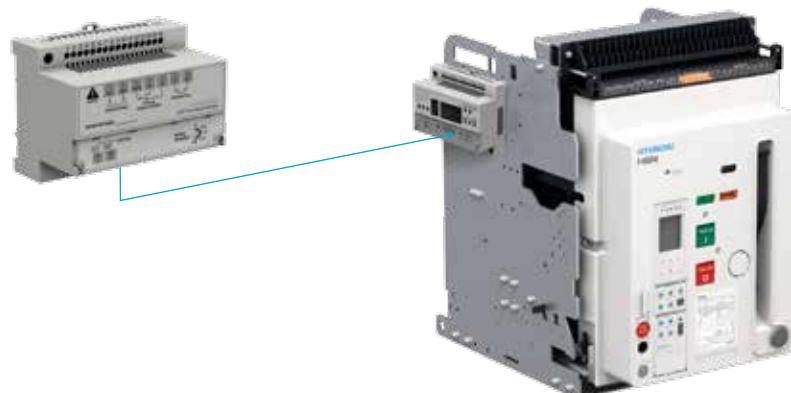

Аксессуары

Блок дистанционного управления и контроля температуры RCTU

- Подробное описание блока дистанционного управления и контроля температуры (RCTU).
- Блок RCTU оснащен контактами, которые позволяют дистанционно с помощью канала связи включать и отключать выключатель АСВ. Температуру АСВ можно отслеживать по 4 каналам измерения температуры.
- Блок RCTU поддерживает передачу данных по RS-485/Modbus-TU.
- Надежное управление включением и отключением АСВ обеспечивает функция SBO (выбор перед операцией).
- Если температура превысит уставку, настроенную пользователем по каналу связи, сработает контакт сигнализации (нужно дополнительное подключение).
- Температура АСВ отображается на переднем светодиодном дисплее блока.
- Блок RCTU можно установить в корзине АСВ или на панели.
- Модуль RCU оснащен такими же функциями, как и модуль RCTU, за исключением измерения температур.


Светодиодная индикация		Параметры
Статус RCTU	Run LED	Индикатор работы RCTU
	Com LED	Индикатор связи
	Temp. Alarm LED	Индикатор высокой температуры
	Alarm DO LED	Индикатор выхода сигнализации высокой температуры
Универсальный цифровой вход	DI1	Сухой контакт (5 В)
	DI2	Сухой контакт (5 В)
Сигнализация высокой температуры	LED CB Close	Индикатор включенного АСВ
	LED CB open	Индикатор отключеного АСВ
	LED CB Error	Клемма включенного/отключеного АСВ Нет контакта или ошибка управления

Клеммная колодка

№	Назначение	№	Назначение
1	DI1 +	17	ИК датчик NTC
2	DI1 -	18	ИК датчик NTC
3	DI2 +	19	ИК датчик 3 AOR (черный)
4	DI2 -	20	ИК датчик 3 GND (зеленый)
5	DI Замкнуть +	21	ИК датчик 3 AOT (желтый)
6	DI Замкнуть -	22	ИК датчик 3 питание (красный)
7	DI Разомкнуть +	23	ИК датчик 2 AOR (черный)
8	DI Разомкнуть -	25	ИК датчик 2 GND (зеленый)
9	DO Сигнализация перегрева	25	ИК датчик 2 AOT (желтый)
10	DO Сигнализация перегрева	26	ИК датчик 2 питание (красный)
11	DO Замкнуть	27	ИК датчик 1 AOR (черный)
12	DO Замкнуть	28	ИК датчик 1 GND (зеленый)
13	DO Разомкнуть	29	ИК датчик 1 AOT (желтый)
14	DO Разомкнуть	30	ИК датчик 1 питание (красный)
15	Питание перем. тока	31	RS485 (-)
16	Питание перем. тока	32	RS485 (+)


Характеристики контактов

Пункт	Значение
Управление пост. тока выключателем ACB	Параметры контактов 10 А 240 В пер. тока, 30 В пост. тока
Сигнализация высокой температуры	Параметры контактов 10 А 120 В пер. тока/5 А 240 В пер. тока, 5 А 30 В пост. тока
	Макс. коммутирующая мощность 1200 ВА, 150 Вт

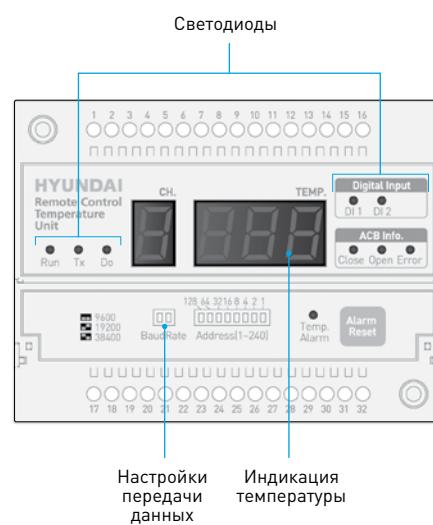

⚠ Внимание

- Показания ИК датчика зависят от отражающей способности поверхности металла. Точка измерения должна быть покрыта матовым черным лаком или краской в зависимости от материала.
- Размер точки измерения S и расстояние до нее D определяют апертуру ИК излучения как отношение S/D. Апертура ИК датчика равна 1:8.

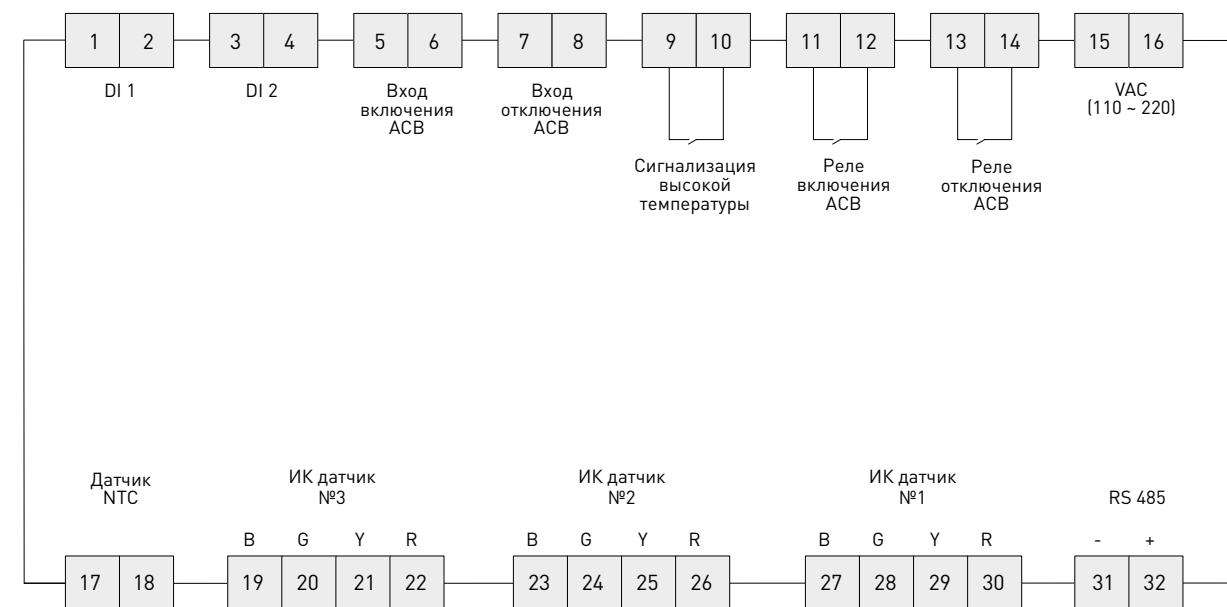Блок-схема

Аксессуары

Датчик температуры

- Датчик температуры в стандартном варианте устанавливается в определенном месте, но пользователь может установить его в другое место.
- Датчик продается отдельно.

Выбор кода заказа

Название аксессуара	Код заказа для отдельного устройства (HGNS-)	Технические характеристики
Датчик температуры	HGNS TSN	Датчик температуры
	HGNS RCU	Модуль дистанционного управления
Модуль дистанционного управления	HGNS RCTU	Модуль дистанционного управления + модуль контроля температуры
	HGNS RCTUN	Модуль дистанционного управления + модуль контроля температуры + датчик температуры

Физическая среда передачи:

- Используйте экранированный кабель с витой парой.



⚠ Внимание

1. Рекомендуется использовать экранированный кабель с витой парой.
2. Максимальная длина линии связи равна 1 км, но она может быть меньше из-за местных условий и из-за большого числа устройств, подключенных к линии связи.
3. Дальность передачи данных может зависеть от скорости передачи.

Параметры передачи данных



- RS-485 (Modbus-RTU)
- Скорость в бодах: 9600, 19200, 38400 бит/сек (по умолчанию: 9600)
- Биты данных: 8 битов
- Бит четности: Нет
- Стартовые биты: 1 бит

Настройка адреса: 1 ~ 240

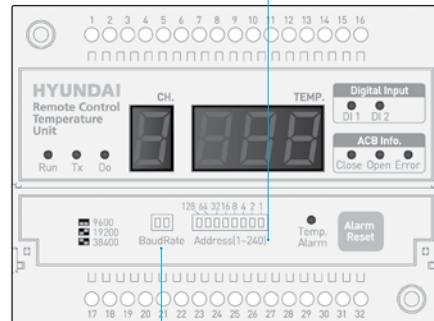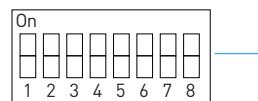


Настройка скорости в битах

Настройка	Описание
Откл	Откл 9,600
Откл	Вкл 19,200
Вкл	Откл 38,400

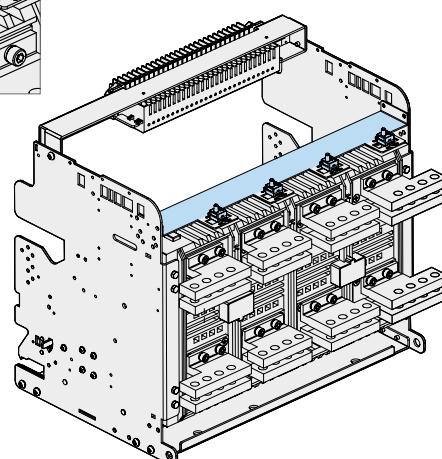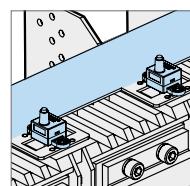


Технические характеристики ИК (инфракрасного) датчика (по заказу)


ИК датчик

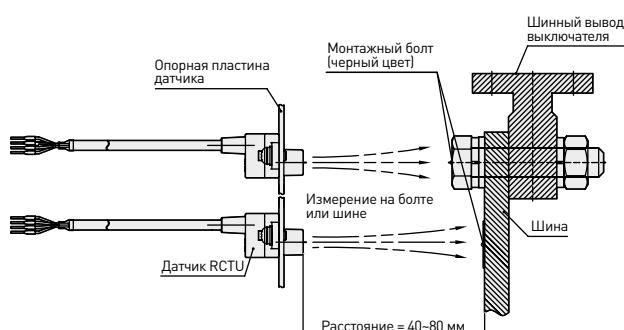

Пример применения ИК датчика

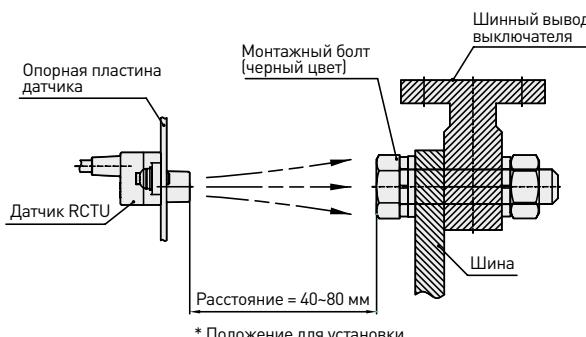

Важно

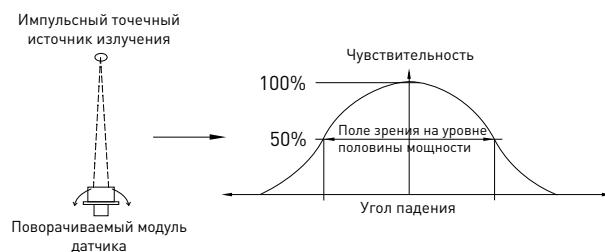

Важно

Параметр	Пределы			Ед. изм.	Условия
	Мин.	Тип.	Макс.		
Длина кабеля		3		м	
Оптическая ось	- 3.5	0	+ 3.5	Градусы	Направление обзора датчика
Поле зрения		6	11	Градусы	Снижение мощности на 50 %
Отношение D:S		8:1			Расстояние (мм) к размеру пятна

Измерение с ИК датчиком

- ИК датчик температуры следует монтировать на достаточном расстоянии от измеряемой точки.
- Рекомендуемое расстояние от датчика температуры до точки измерения равно 50-80 мм.
- Из-за характеристик ИК датчика точка измерения должна быть поверхностью и она не должна отражать свет, для нее рекомендуется покрытие черной матовой краской.

⚠ Внимание

- Измеренное ИК датчиком значение зависит от коэффициента отражения металлической поверхности. Следует измерять температуру поверхности, окрашенных матовой черной краской или лаком, кроме металлического лака.
- Размер точки измерения может быть разным в зависимости от отношения D:S для поверхности, измеряемой ИК датчиком. У датчика это отношение равно 8:1.

Аксессуары

Датчик температуры

Подключение контактов управления

HGN

Информация о контактах ACB


Контакт «а»	Контакт «б»	Испытание	Присоединен
45, 47, 49	55, 57	61	71
46, 48, 50	56, 58	62	72

Информация о контактах катушек ACB

CC	TC
3	7
4	8



Пример: вход DI считывает положение выдвижного блока ACB

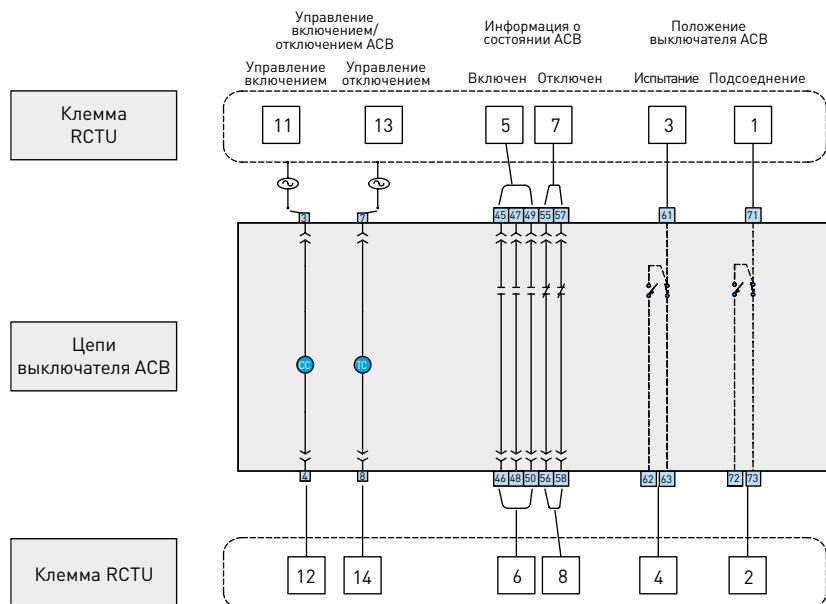

Технические характеристики термистора NTC (по заказу)

- Значение электрического сопротивления зависит от температуры окружающего воздуха, что позволяет измерить температуру.
- Длина кабеля равна 1000 мм, датчик измеряет температуру окружающего воздуха в месте установки блока RCTU.
- Датчик измеряет температуру в диапазоне -50 ~ 250°C.

Параметр	Значение	Условия
Длина кабеля	1,000 мм	
Величина сопротивления	10 кОм ± 1%	Температура окружающего воздуха 25°C

Портативное устройство тестирования защитного реле OCR


- Портативный тестер реле OCR (далее называется тестер) позволяет проверить основные функции реле OCR (защиту с длительной выдержкой/селективную токовую отсечку/мгновенную токовую отсечку/от однофазного замыкания на землю).
- С помощью кнопочной панели можно настроить величину тока и выбрать фазу для проверки OCR.
- Параметры проверки реле можно просмотреть на дисплее, как и время срабатывания.
- Тестер оснащен аккумулятором, так что ему не нужен внешний источник питания.
- Кабель тестера подключается при отключенном питании управления для реле OCR.
- При отдельной покупке этого аксессуара используйте код заказа HGNS OC.
- Изделие HGNS OC поставляется с сертификатом калибровки, оформленном в специализированной организации.



Номинальные параметры


Пункт	Технические характеристики
Внешний блок питания	Вход: пер./пост. ток 100-200 В, 50/60 Гц Выход: 24 В пост. тока, 2,5 А
Аккумулятор	Щелочной 9 В, 3 шт.
Измеряемое время отключения	0 – 999.999 сек
Испытательный диапазон	0.3lct ~ 17lct
Погрешность	±20% {диапазон 1 – 17 lct}
Размеры (мм)	193,40 (В) x 110,60 (Ш) x 44,60 (Г)

Кнопочная панель

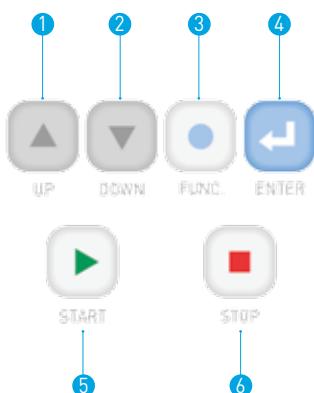

№	Кнопка	Назначение
1	UP	Переход по меню вверх и увеличение значения уставки
2	DOWN	Переход по меню вниз и уменьшение значения
3	FUNC	Переход к предыдущему меню и возврат на экран настройки
4	ENTER	Сохранение уставки и переход по разрядам в токе уставки
5	START	Выдать синусоиду сигнала
6	STOP	Остановить вывод синусоиды

Внешний вид

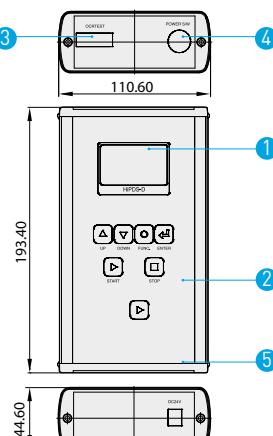

№	Кнопка	Назначение
1	Дисплей ЖК	Показывает меню, ток уставки, время отключения
2	Кнопочная панель	Переход по меню и ввод уставки
3	Выходной разъем	Разъем для подключения реле ШСК
4	Кнопка питания	Вкл/Откл питания
5	Разъем питания тестера	Разъем питания блока питания

Аксессуары

Многофункциональное тестирующее устройство OCR

Многофункциональный тестер OCR - это прибор для проверки работы реле защиты OCR без подключения нагрузки к выключателю, состояние OCR проверяется по линии связи.

- Питание управления: 85 - 270 В пост./перем. тока (50/60 Гц)
- Основные параметры
- Размеры: 411 (Д) x 321 (Ш) x 165 (В)
- Масса: 8 кг
- Основные функции
- Проверка функций LTD, STD, INST, GFT и времени срабатывания
- Проверка функции PTA (предварительная сигнализация)
- Сенсорный дисплей

Номиналы	Технические характеристики
Питание управления	85 - 270 В пост./перем. тока (50/60 Гц)
Выход	Выходных каналов: 4 (фазы R, S, T, N) Выход тока для проверки: 0,4 ~ 17 lct Погрешность: ± 3%
Ввод данных	По линии связи: RS 485 Сенсорный экран как HMI
Размеры	411 x 321 x 165 мм, 8 кг



NCT (TT для нейтрального проводника)


- Это отдельно монтируемый трансформатор тока, устанавливаемый на нейтраль N в случае защиты от замыкания на землю с помощью 3-полюсного воздушного автоматического выключателя с функцией защиты от замыкания на землю в трехфазной 4-проводной системе питания. Он измеряет ток в нейтрали N и запускает защиту GFT при обнаружении замыкания на землю.
- Правильная фаза очень важна для подключения трансформатора, поэтому внимательно проверяйте подключение.
- Этот продукт поставляется отдельно, укажите код заказа согласно номинальному току по следующей таблице.
- Переключите переключатель OCR с 3Р на 4Р после подключения NCT, питания 29(k), 30(l) к 3-полюсному автоматическому выключателю.

Выбор кода заказа

Название аксессуара	Код заказа для отдельного устройства [HGNS]	Технические характеристики
TT нейтрали	HGNS NCT_T	NCT T = 630A/внутренний диаметр 80
	HGNS NCT_H	NCT H = 800A/внутренний диаметр 80
	HGNS NCT_J	NCT J = 1,000A/внутренний диаметр 80
	HGNS NCT_K	NCT K = 1,250A/внутренний диаметр 80
	HGNS NCT_L	NCT L = 1,600A/внутренний диаметр 80
	HGNS NCT_M	NCT M = 2,000A/внутренний диаметр 135
	HGNS NCT_N	NCT N = 2,500A/внутренний диаметр 135
	HGNS NCT_P	NCT P = 3,200A/внутренний диаметр 135
	HGNS NCT_Q	NCT Q = 4,000A/внутренний диаметр 200
	HGNS NCT_S	NCT S = 5,000A/внутренний диаметр 200
	HGNS NCT_X	NCT X = 6,300A/внутренний диаметр 200

Внешний вид

Единицы: мм

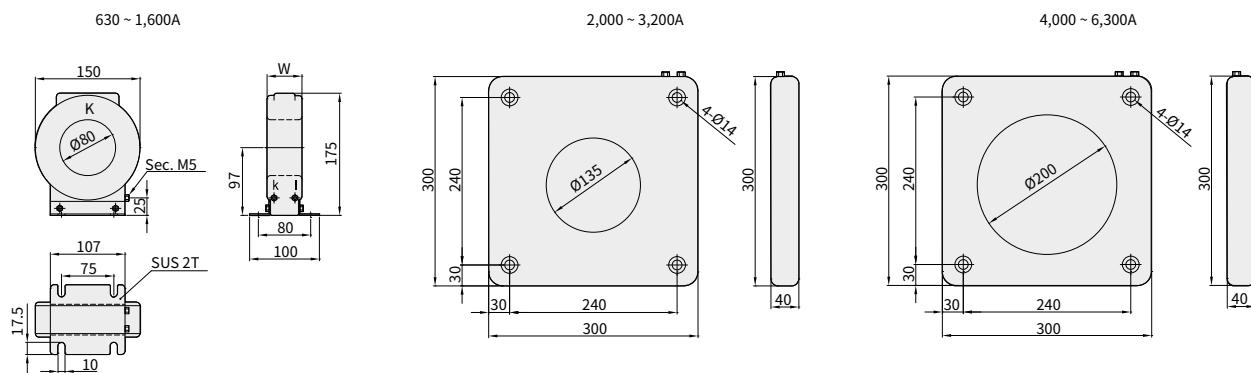

Аксессуары

СТД - конденсаторное устройство отключения

- Это устройство, которое может выполнить электрическое отключение автоматического выключателя за счет накопленной в нем энергии после отключения питания управления автоматического выключателя из-за аварии или по другой причине.
 - Это изделие продается отдельно.



Выбор кода заказа

Название аксессуара	Код заказа для отдельного устройства (HGNS-)	Технические характеристики
CTD	HGNS CTD1	110 В пер./пост. тока
	HGNS CTD2	220 В пер./пост. тока

Номиналы

Пункт	Параметры	
Номинальное напряжение питания	110 В пер. тока	220 В пер. тока
Нормальное напряжение заряда	145 В пост. тока	290 В пост. тока
Нормальная сила тока	2 А пост. ток	
Номинальная частота	50/60 Гц	
Время заряда	Не более 1,5 сек	
Применяемый стандарт	МЭК 60694/KSC 4611	

Схема подключения



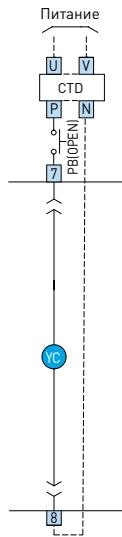


Схема и выводы устройства CTD

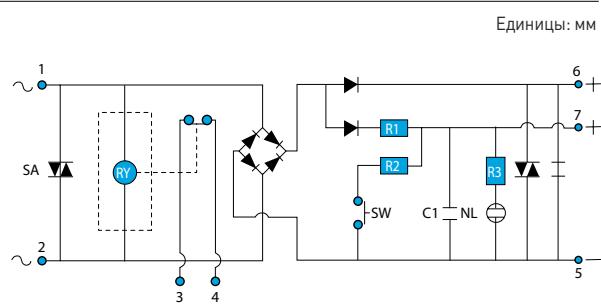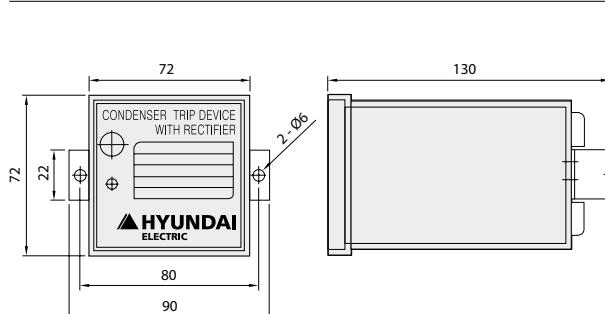

- Вход питания прем. тока № 1, 2
 - Питание отключения с CTD № 7 (+), 5 (-)

- Норм. питание пост. тока № 6 (+), 5 (-)
 - Контакты задержки № 3, 4

Перемычка для тестирования

- Это перемычка, которая позволяет подключить цепь управления снятого из корзины выдвижного блока к корзине. Применяется только для выкатных ACB.
- При отдельной покупке этого аксессуара используйте код заказа HGNS AJ.




Рукоятка для вкатывания/выкатывания

- Рукоятка для вкатывания/выкатывания выдвижного блока входит в стандартный комплект поставки выкатного автоматического выключателя.
- Если стандартная рукоятка неудобна для вкатывания и выкатывания автоматического выключателя, можно использовать длинную рукоятку или рукоятку с карданным шарниром, которые продаются отдельно.
- При отдельной покупке этого аксессуара используйте код заказа в таблице ниже.




Тип


Длинная рукоятка

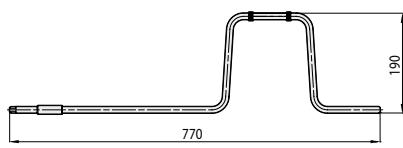

Рукоятка с карданным шарниром

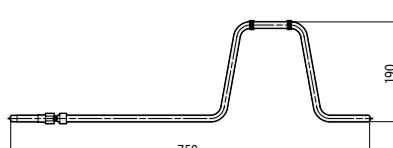

T-образная рукоятка

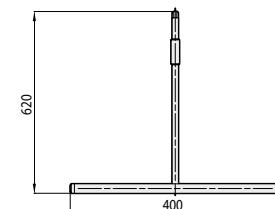

Выбор кода заказа

Название аксессуара	Код для заказа при отгрузке выключателя	Код заказа для отдельного устройства (HGNS-)	Технические характеристики
Рукоятка для вкатывания/выкатывания	-	HGNS HANDLE HGNS LHANDLE HGNS UHANDLE HGNS THANDLE	Стандартная рукоятка (в стандартном комплекте поставки) Длинная рукоятка для вкатывания/выкатывания (для ACB) Рукоятка с карданным шарниром Длинная T-образная рукоятка


Аксессуары

Пылезащитная рамка

- Это вспомогательное устройство монтируется на дверь распределительного устройства, тем самым закрывая вырез под лицевую часть автоматического выключателя АСВ.
- Степень защиты фланца двери IP30.
- Размеры прорези в панели указаны на чертеже.
- Размер прорези в панели одинаковый для выключателей выкатного и стационарного типа, и он не меняется при установке пылезащитной крышки.
- При отдельной покупке этого аксессуара используйте код заказа HGNS AG.

Размеры выреза в двери распред. устройства

Единицы: мм


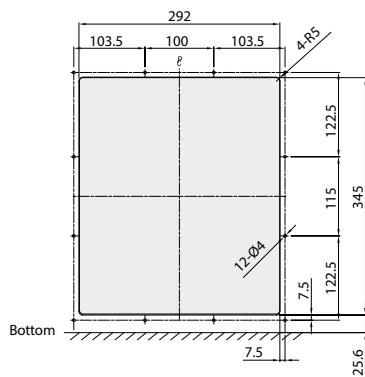


Пылезащитная крышка

- Это устройство монтируется у проема в панели для двери у автоматического выключателя АСВ с выступом спереди, он предназначено для защиты от проникновения пыли и влаги.
- Степень защиты пылезащитной крышки нашей компании IP52.
- Крышка может быть установлена в испытательном и присоединенном положениях выдвижного блока выключателя.
- Размеры проема в панели указаны на чертеже.
- При отдельной покупке этого аксессуара используйте код заказа HGNS DC.

Размеры выреза в двери распред. устройства

Единицы: мм

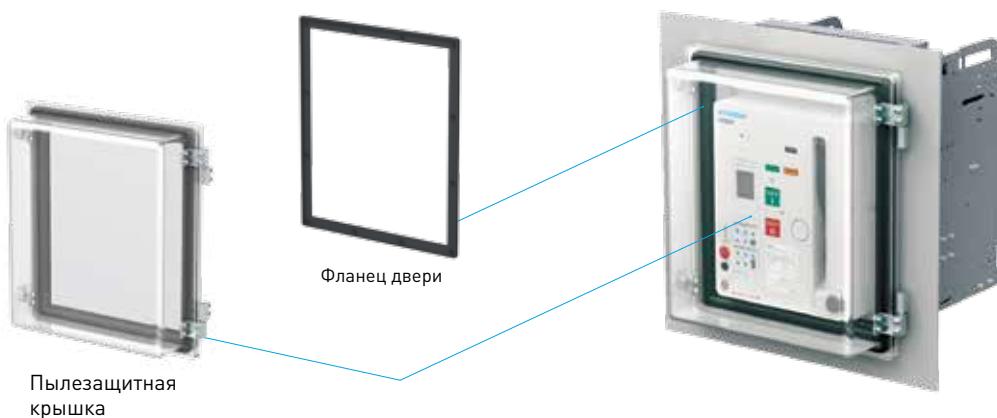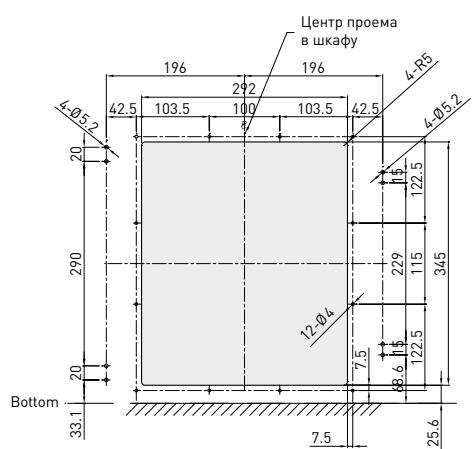

Устройство автоматического ввода резерва и контроллер

Описание

- Стабильное энергообеспечение

Выключатели Hyundai, обладающие высокой отключающей способностью, предоставляют различные функции защиты энергосистемы.

- Автоматизированная система

Выключатели оснащаются автоматическими системами контроля и устройствами механической взаимоблокировки для работы установки без участия человека.

- Различные режимы работы

Для удобства использования предлагается 4 режима.

- Многофункциональное устройство защиты

Многофункциональное устройство защиты устанавливается на выключатель и имеет различные функции защиты, мониторинга и самодиагностики для обеспечения стабильной работы.

- Компактная конструкция

- Небольшой вес

Выключатели более компактные и легкие, они легко устанавливаются в РУ и занимают меньше места.

- Конфигурация АВР

- ACB1: "Основной" выключатель (Линия, UN)

- ACB2: "Резервный" выключатель (Генератор, UR)

- 3 : Устройство механической взаимоблокировки


- 4 : Контроллер АВР

Каждый выключатель должен быть укомплектован следующими компонентами:

- Электроприводом для взвода пружины


- Катушками включения/отключения

- Устройством защиты от перегрузки и короткого замыкания

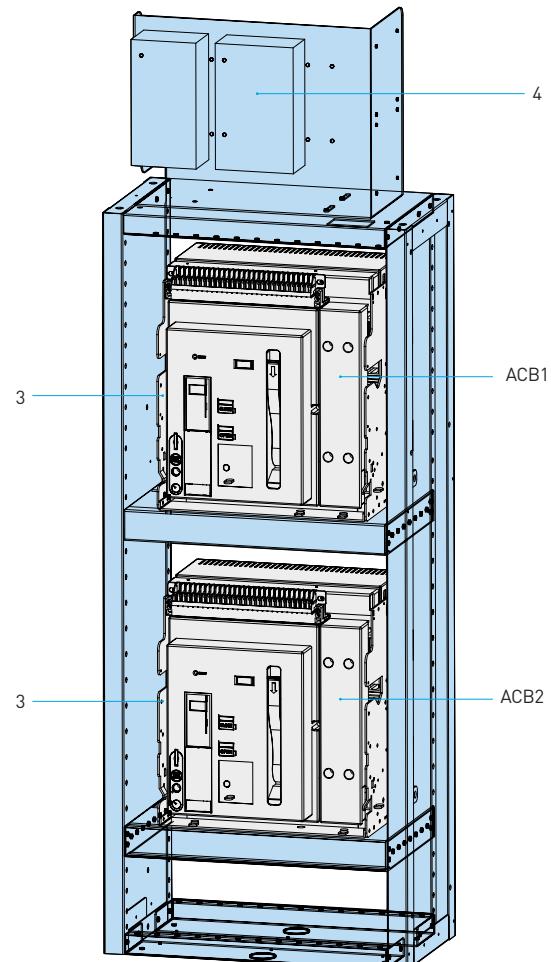

Состояния блокировки

ACB1	ACB2
Разомкнут	Разомкнут
Замкнут	Разомкнут
Разомкнут	Замкнут

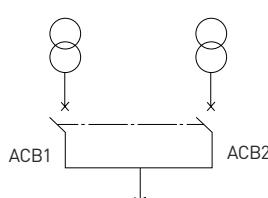

Выбор кода заказа

Название аксессуара	Заказные коды			Описание	Применение		Монтажное положение
	Комплектующие выключателя/ корзины	Отдельный заказ	UAN		UAS		
Контроллер АВР	-	UANS ATS	Устройство авт. включения резерва и контроллер	○		-	

Аксессуары

Устройство автоматического ввода резерва и контроллер

Описание режимов

- Режим Stop

В данном режиме переключение между основным и резервным источниками питания осуществляется в ручном режиме, оператором при помощи панели управления.

- Режим Auto


В этом режиме переключение между основным и резервными вводами осуществляется в автоматическом режиме.

- Режим N


В данном режиме можно осуществить проверку генератора без нагрузки ACB1[UN] остается включенным.

- Режим R

В данном режиме можно осуществить проверку генератора под нагрузкой, имитируется исчезновение питания на основном источнике с переключением на резервный.

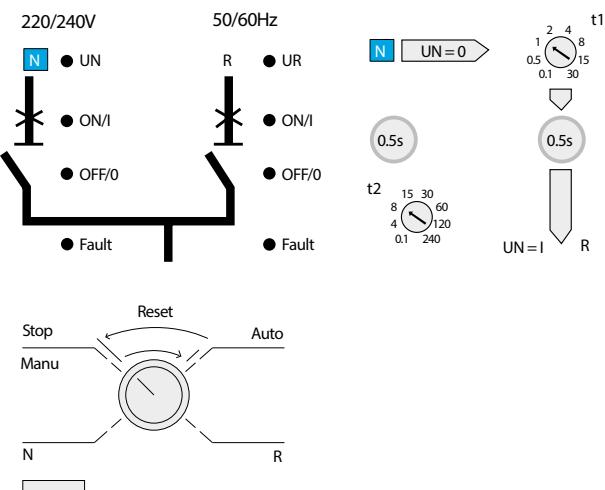


Выдержка времени	Индикация состояния контроллера
t1: 0,1-30сек.	On (включен), Off (выключен), Fault (сбой)
t2: 0,1-240сек.	

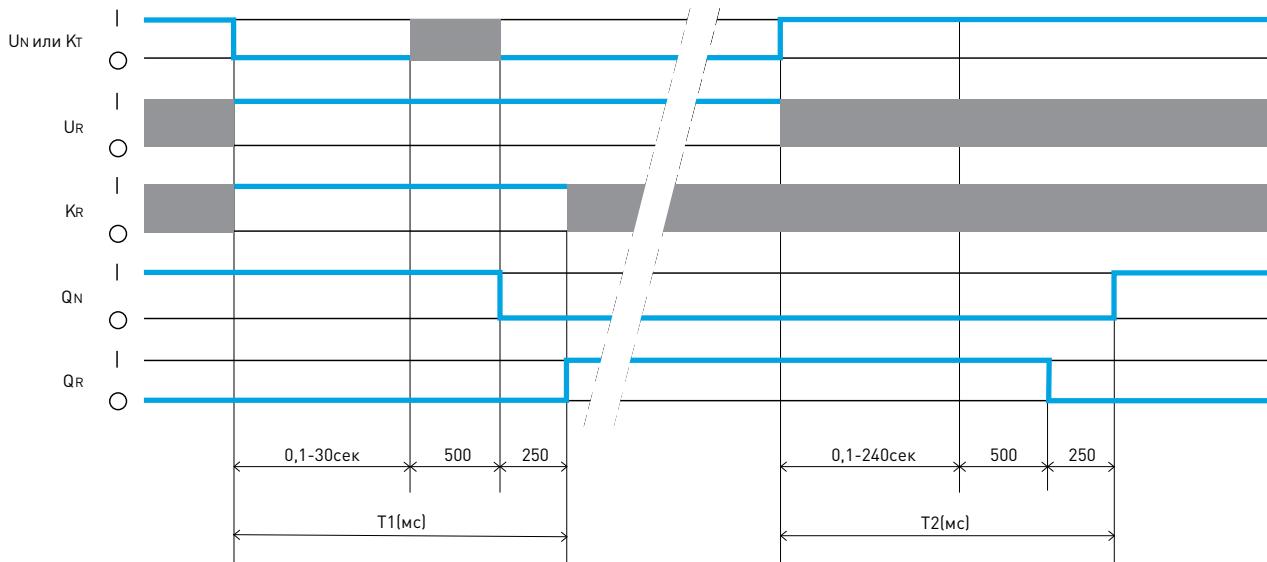

- UN: Основной ввод
- UR: Резервный ввод
- Kt: Резервный

- KR: Перепроверка
- QN: Основной выключатель
- QR: Резервный выключатель

- : Включение/Выключение

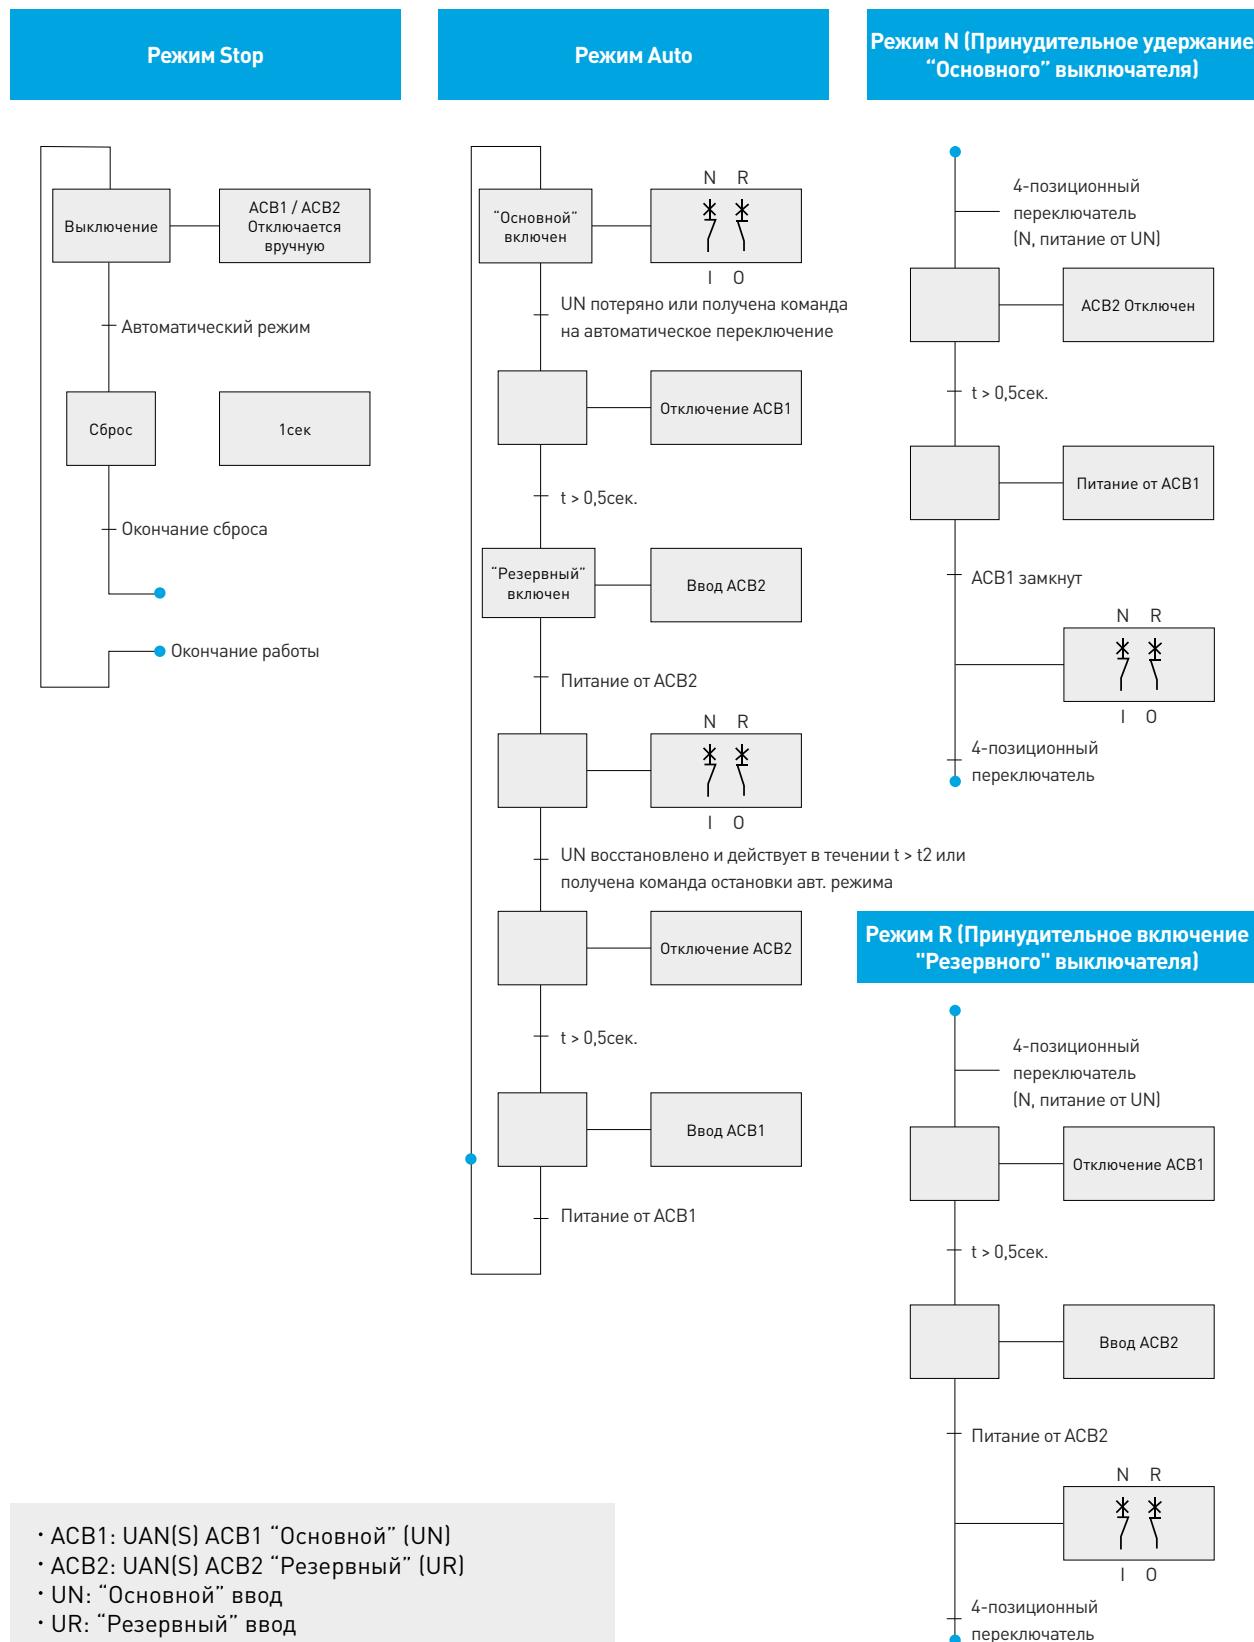
Работа системы

Аксессуары

Устройство автоматического ввода резерва и контроллер


Описание устройства [модели UAN, UAS]

Схема подключения доп. компонентов к АВР

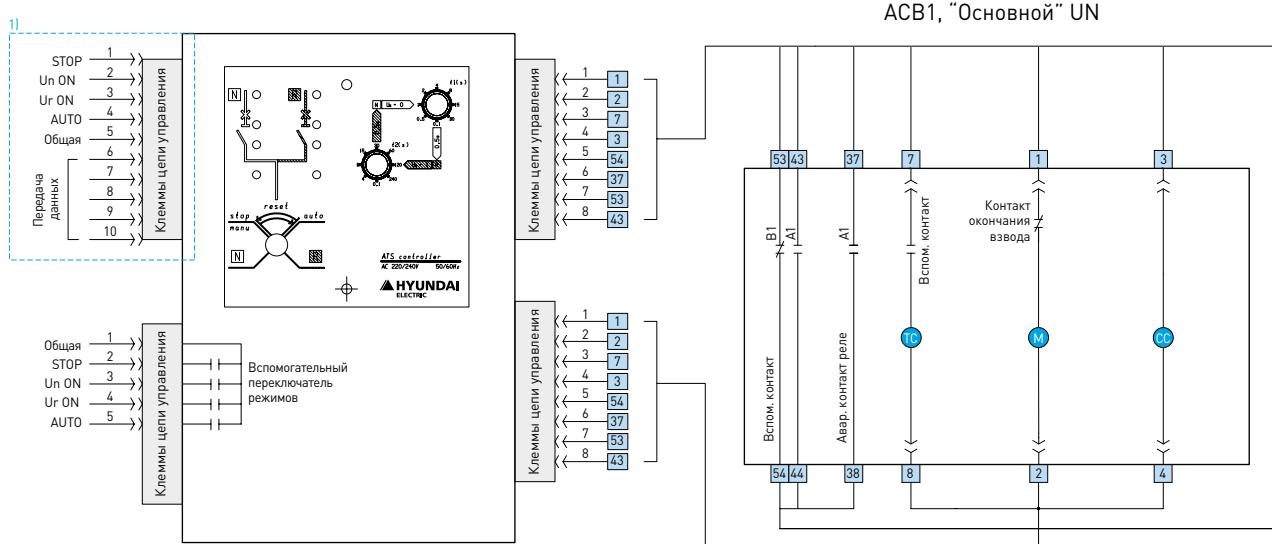


* 1] Стандартно модели оснащаются переключателем на контроллере (модель с клеммным блоком управления не является стандартной).

Схема подключения АВР с двумя выключателями

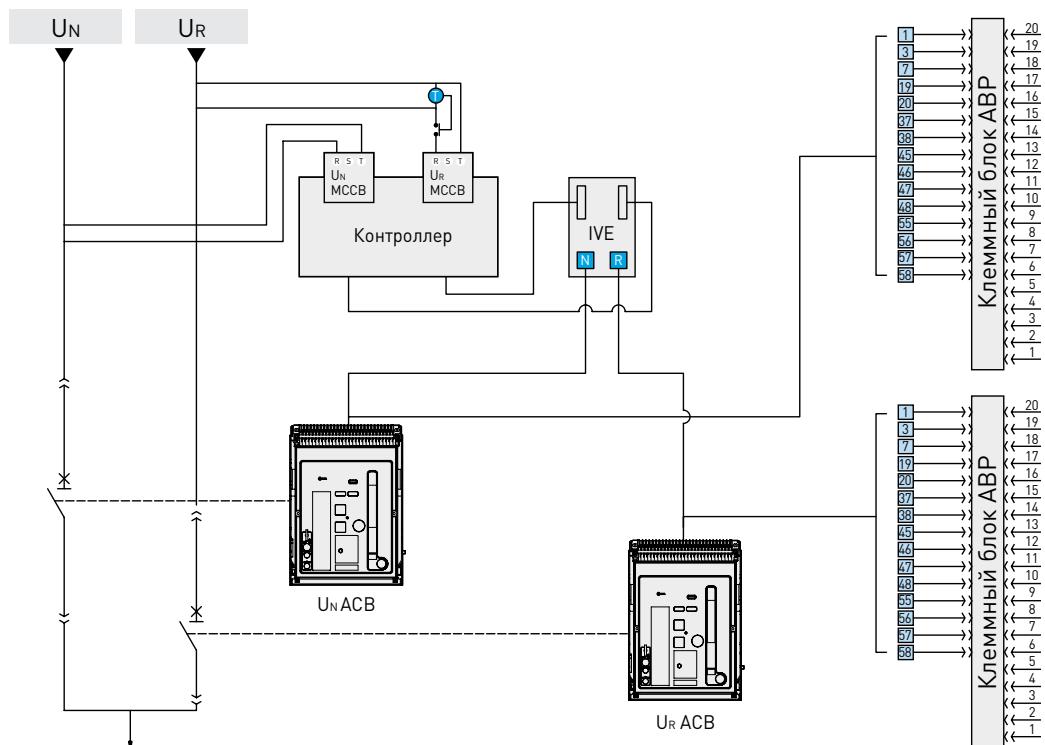


ACB2, "Резерв" UR

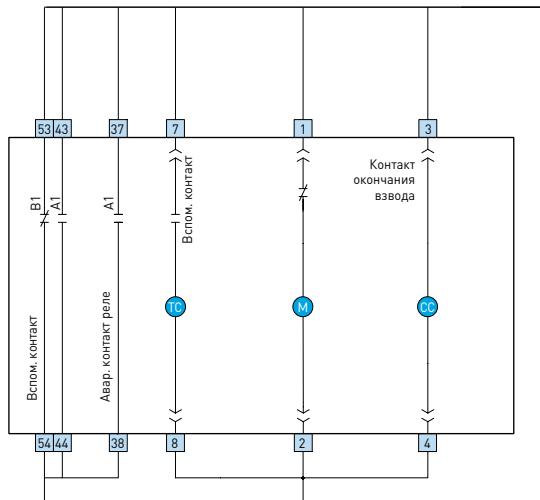

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 37 38 | Дискретный выход реле |
| 43 44 | Вспом. контакт NO |
| 53 54 | Вспом. контакт NC |
| TC | Катушка отключения |
| 7 8 | Клеммы питания электропривода |
| 1 2 | Клеммы питания катушки |
| 3 4 | включения |
| M | Электропривод |
| CC | Катушка включения |

Схема подключения панели дист. управления АВР


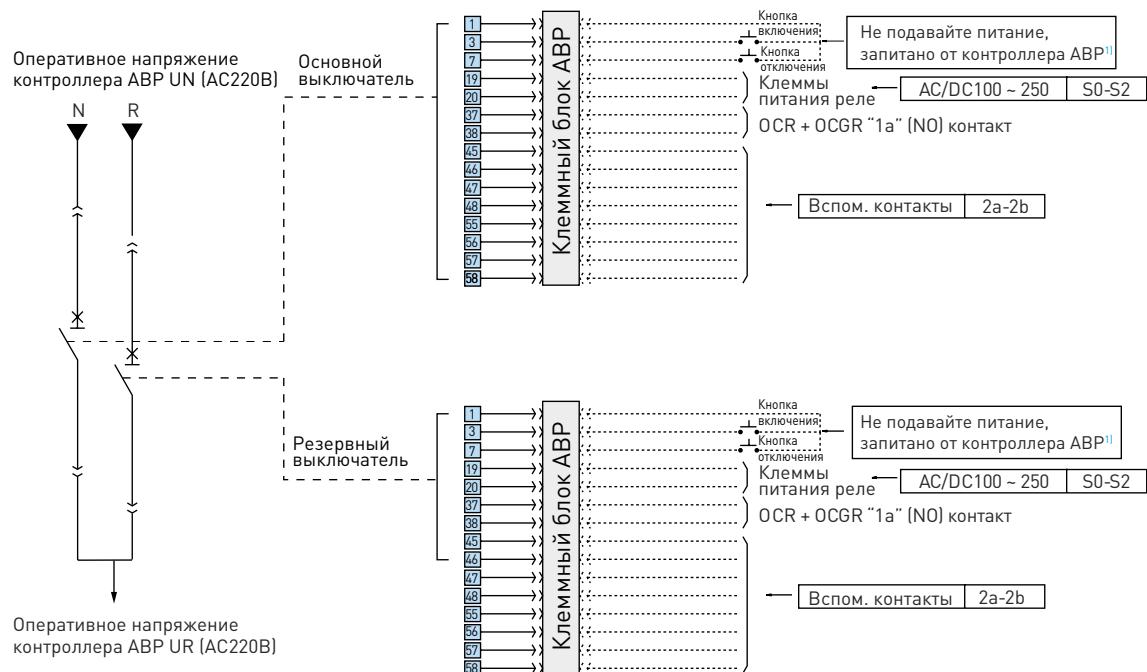


* 1) Не подавайте дополнительную питание для дистанционного управления включением/выключением, питание подается от контроллера АВР [Клеммы №. "1", "7", "16"].

Аксессуары



Устройство автоматического ввода резерва и контроллер

Размеры [ABP HGN типоразмера А]

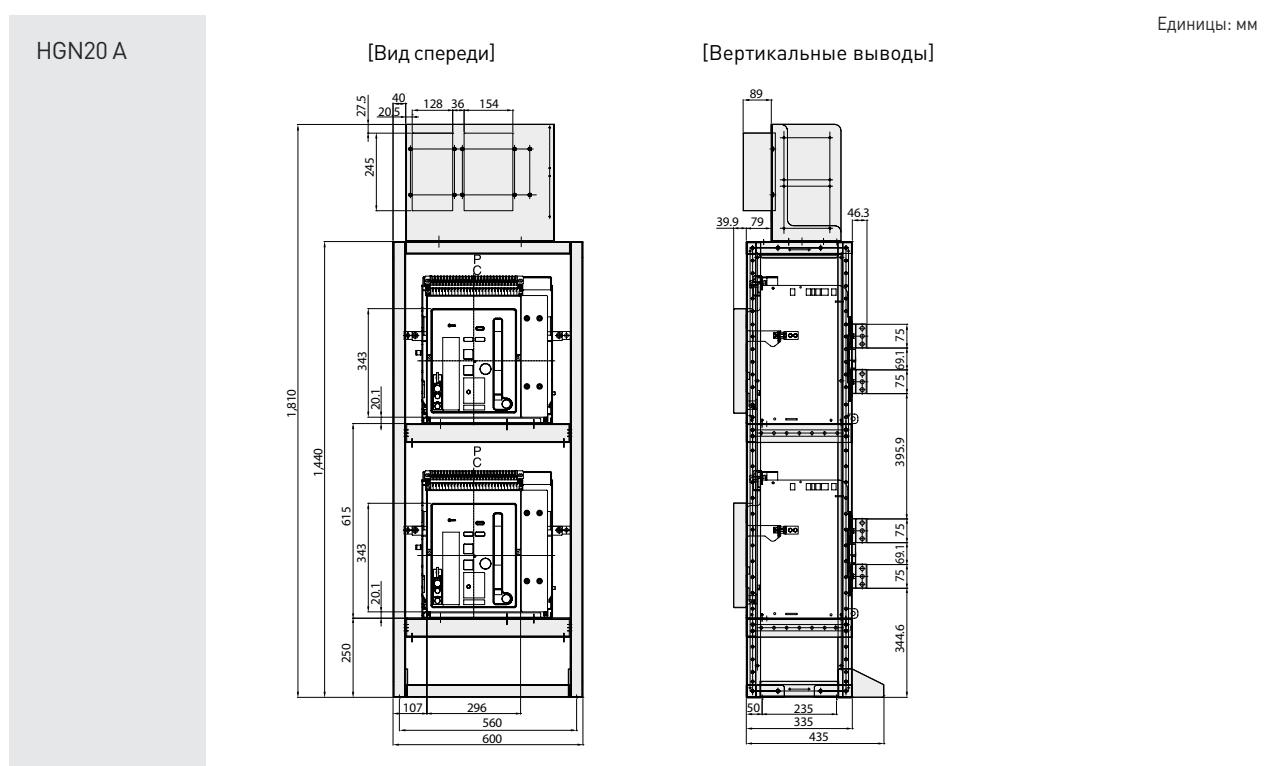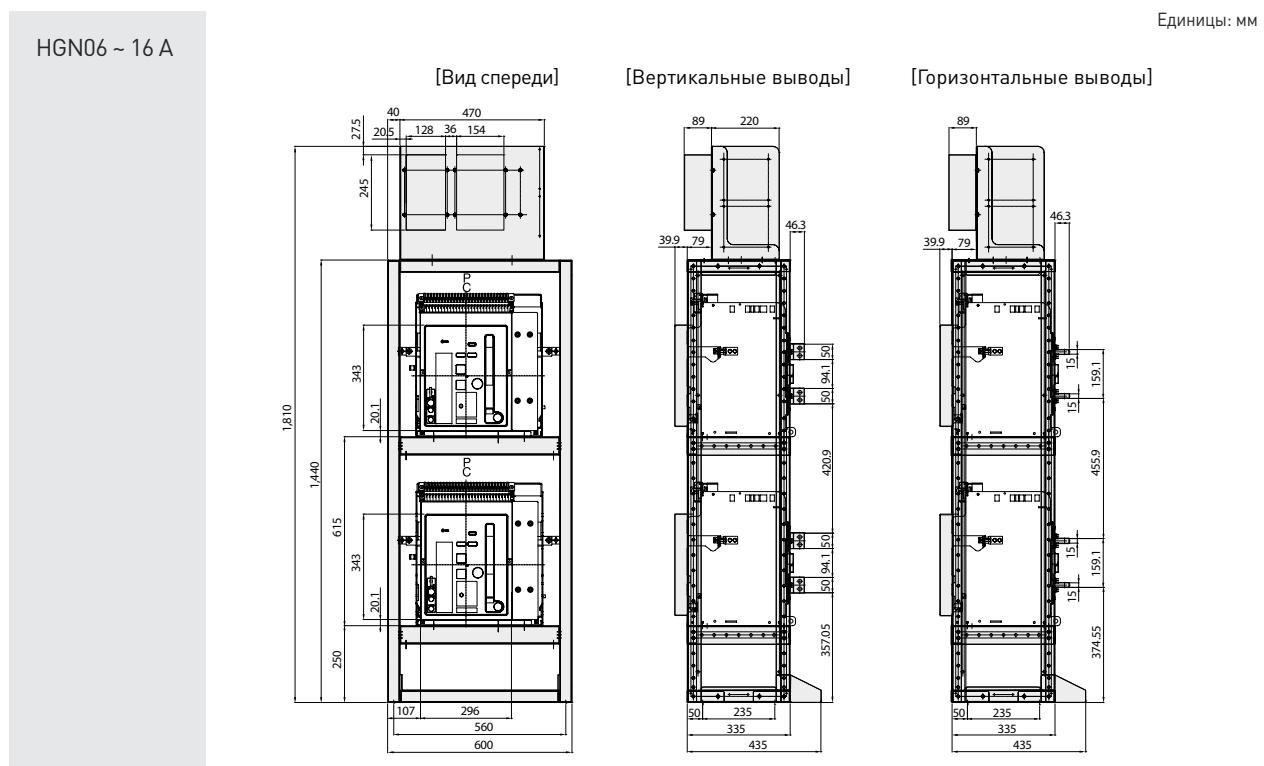

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Размеры [ABP HGN типоразмера В]

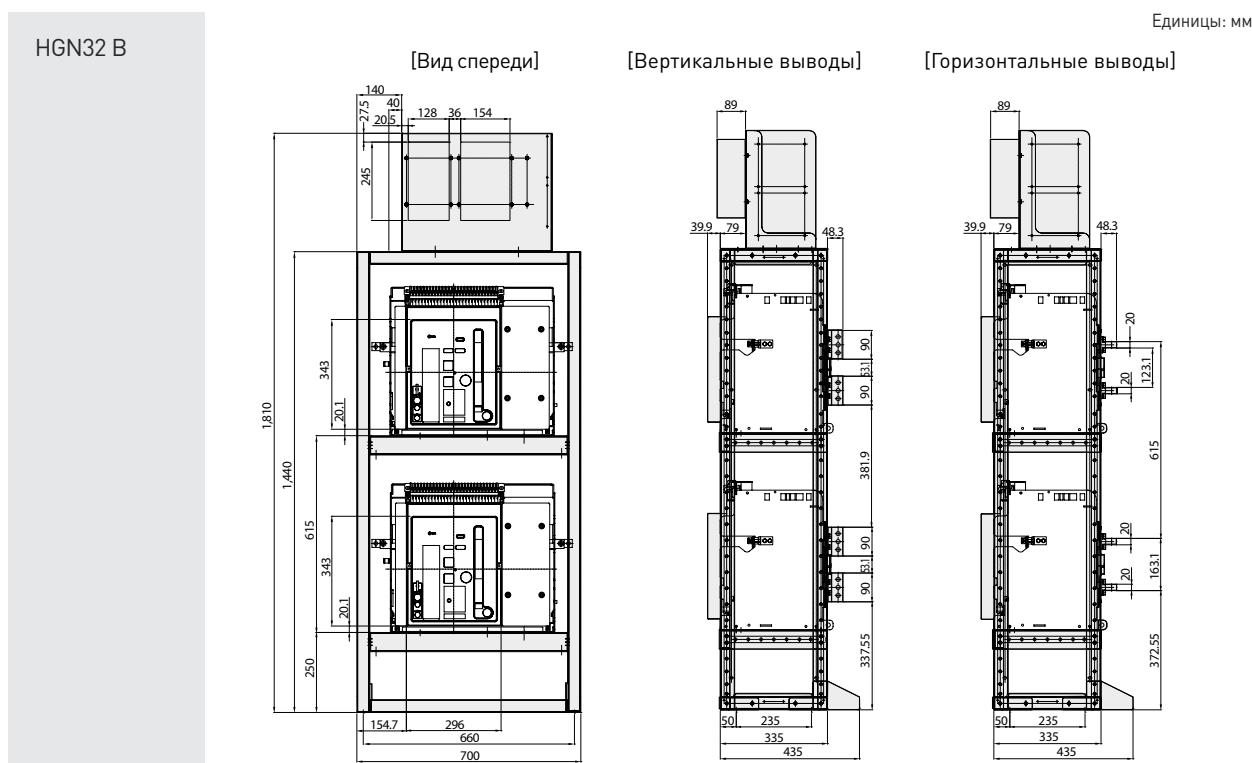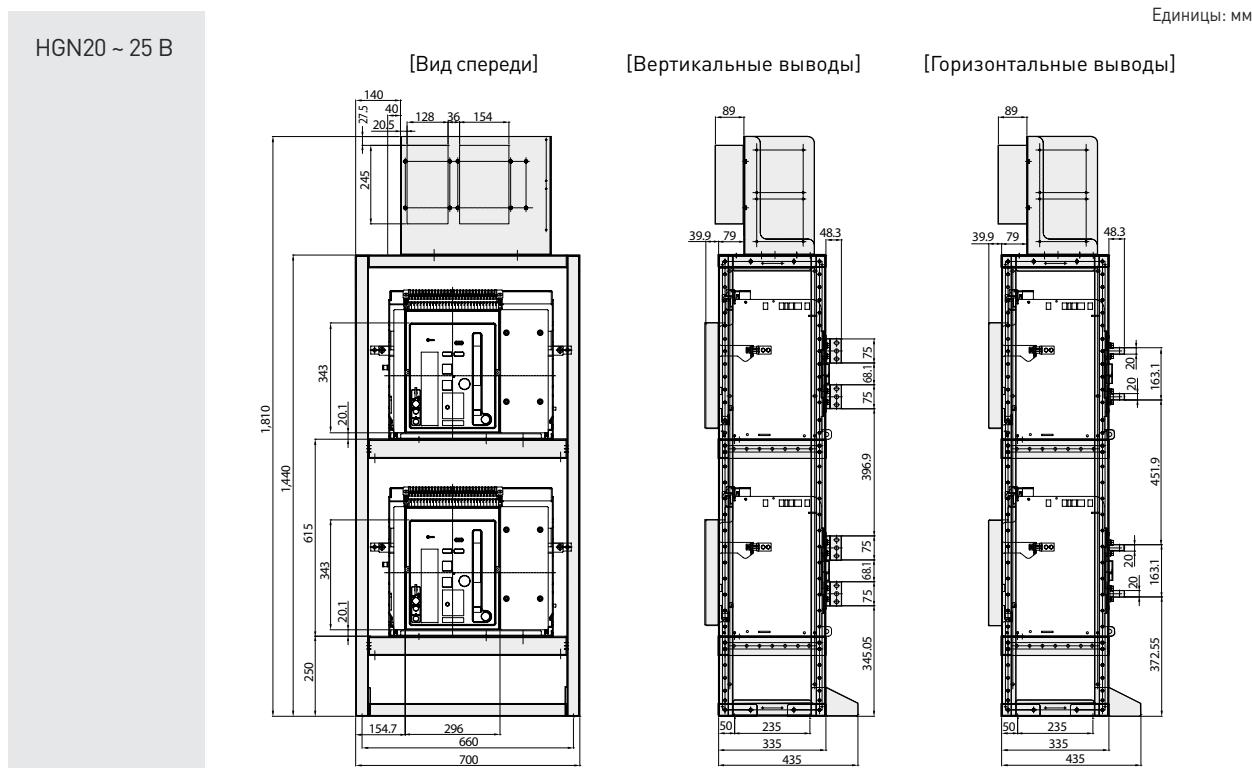


* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Аксессуары

Устройство автоматического ввода резерва и контроллер

Размеры [ABP HGN типоразмера В]

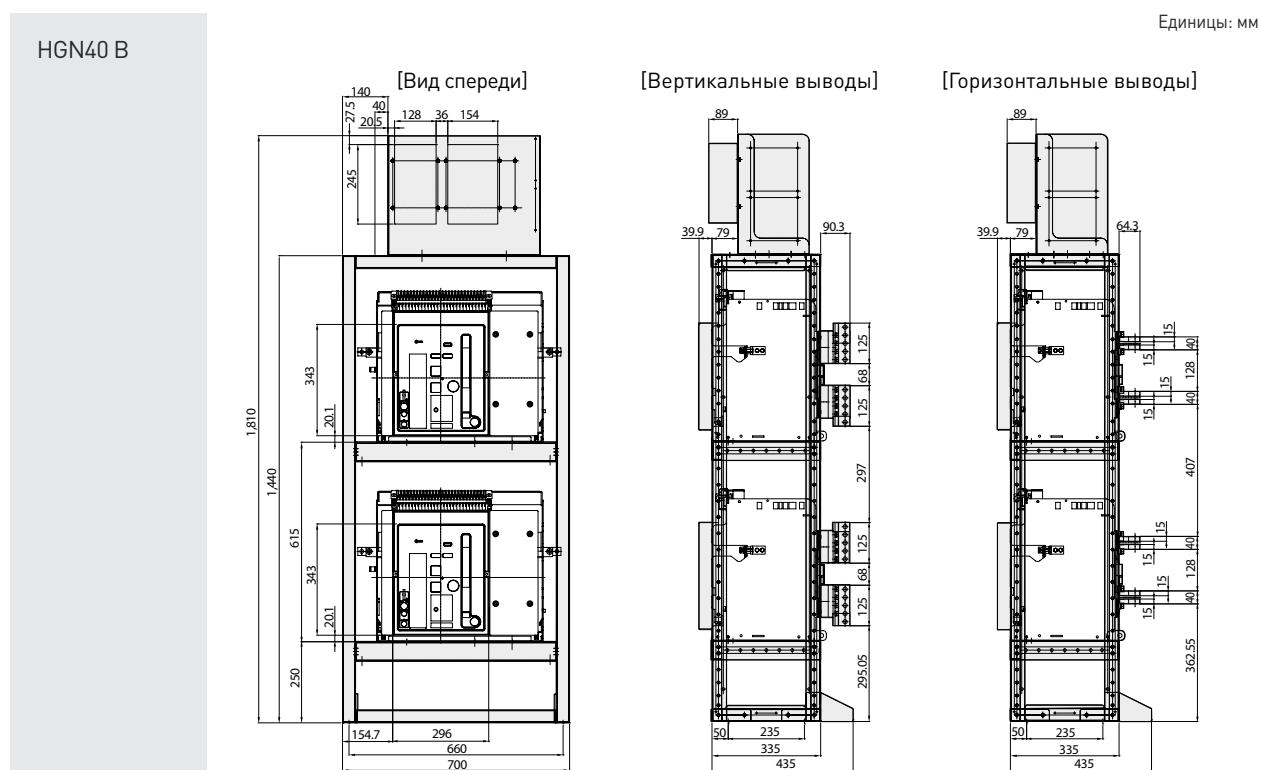


* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Размеры [ABP HGN типоразмера С]


HGN40 ~ 50 C,
3P

Единицы: мм

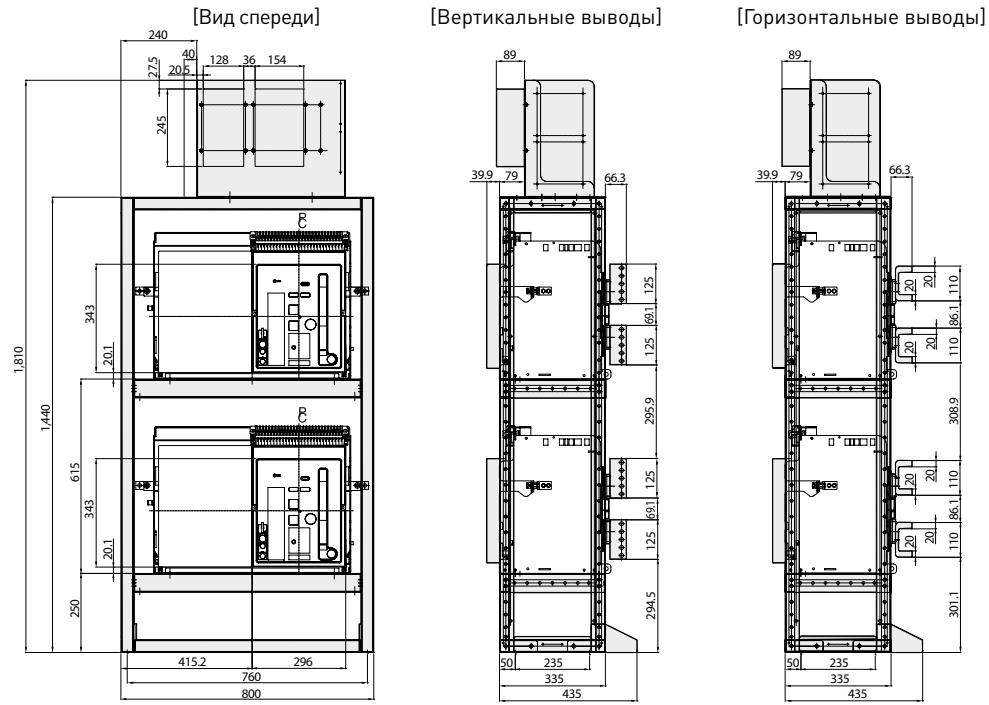

HGN40 ~ 50 C,
4P

Единицы: мм


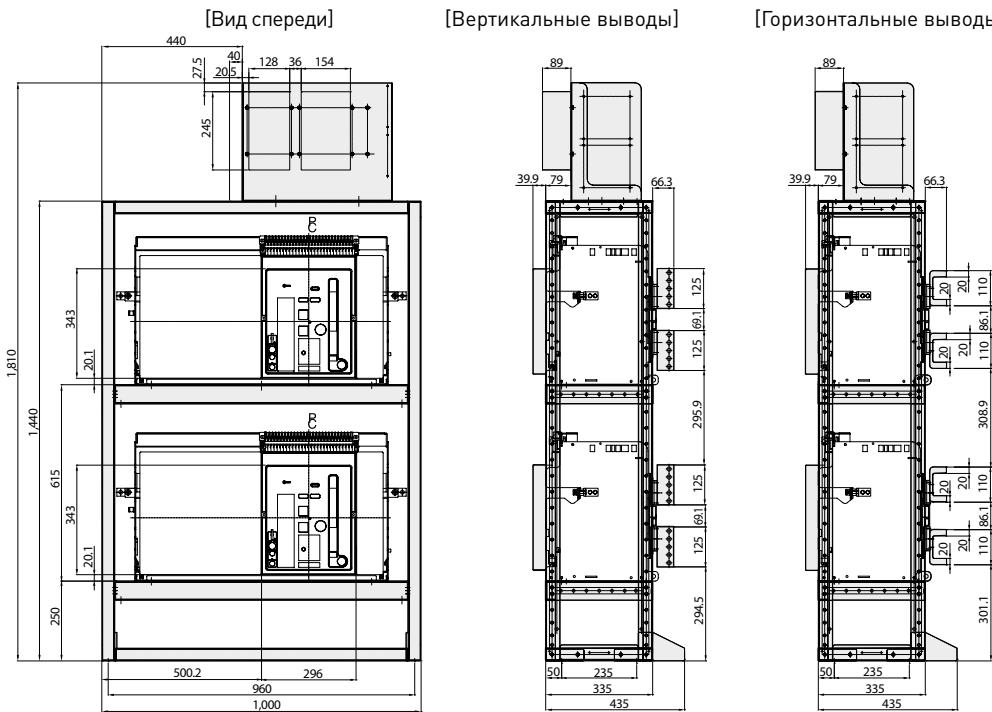


* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Аксессуары


Устройство автоматического ввода резерва и контроллер

Размеры [ABP HGN типоразмера D]

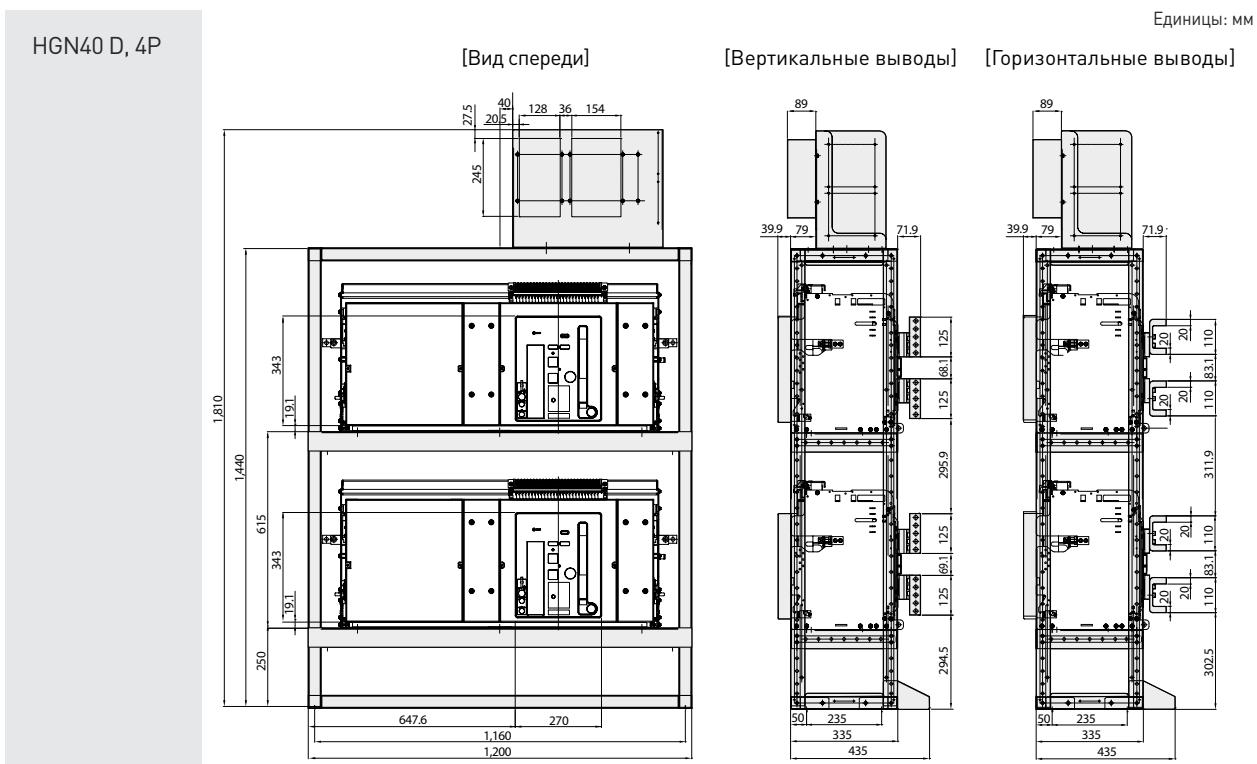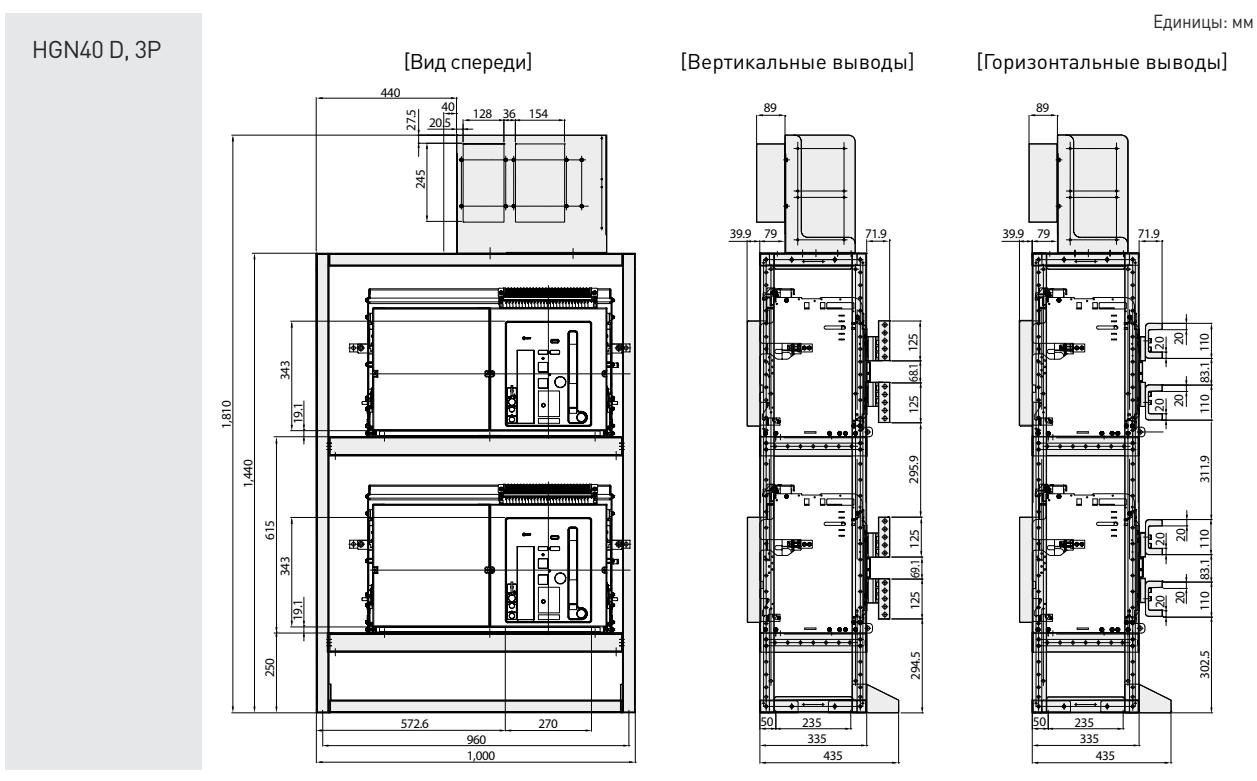


* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

HGN50 ~ 63 D,
3P

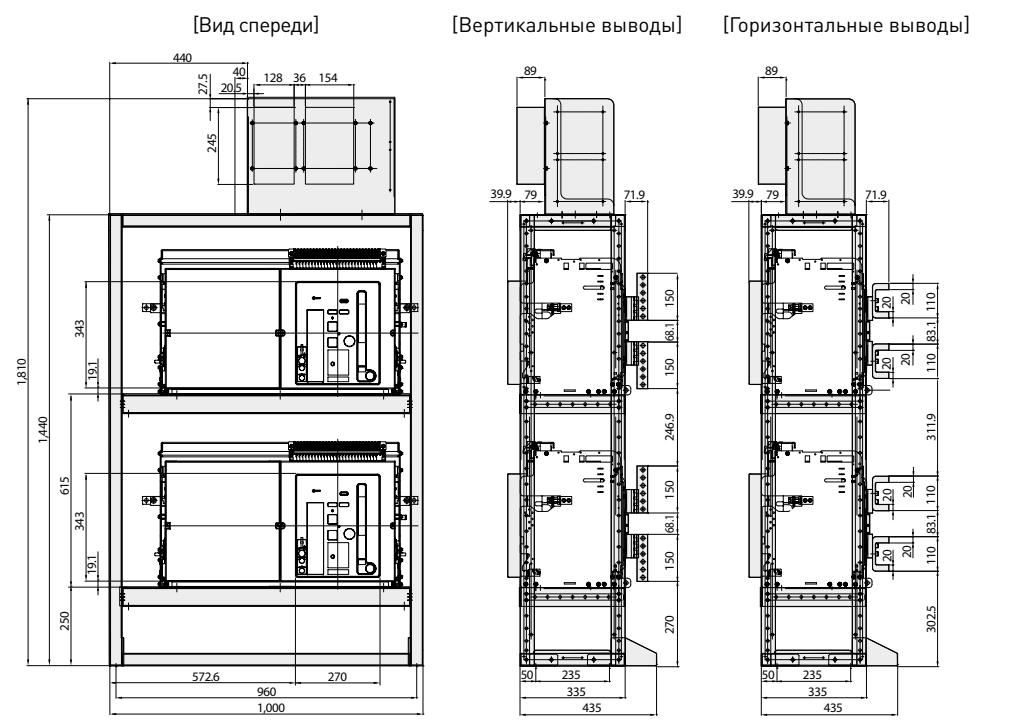

HGN50 ~ 63 D,
4P

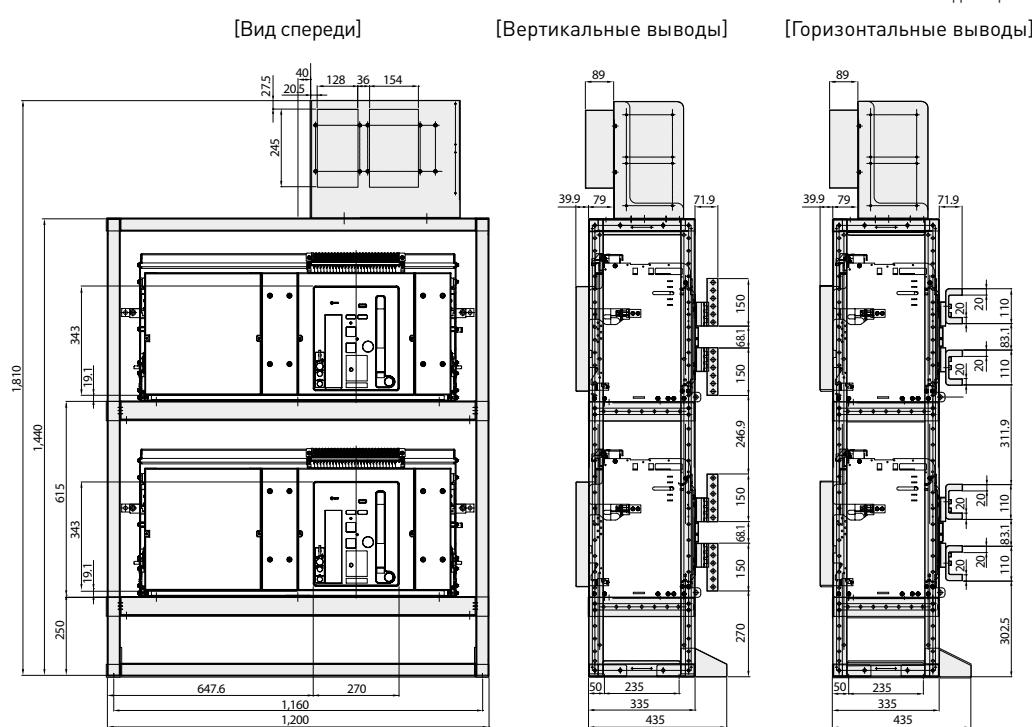

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Аксессуары

Код для заказа

Название аксессуара	Код для заказа		Технические характеристики	Тип отгрузки	Стр.
	Установлен	Продается отдельно			
Шинные выводы ¹⁾ (выкатной тип выключателя)	-	HGNS HVA3	Сверху горизонтальные/снизу вертикальные (типоразмер А, 06 ~ 16A 3 полюса)	Продается отдельно	-
	-	HGNS HVA4	Сверху горизонтальные/снизу вертикальные (типоразмер А, 06 ~ 16A 4 полюса)		
	-	HGNS HVB3	Сверху горизонтальные/снизу вертикальные (типоразмер В, 06 ~ 32A 3 полюса)		
	-	HGNS HVB4	Сверху горизонтальные/снизу вертикальные (типоразмер В, 06 ~ 32A 4 полюса)		
	-	HGNS FRA3	Сверху и снизу передние 6 шт. (типоразмер А, 06 ~ 16A 3 полюса)		
	-	HGNS FRA4	Сверху и снизу передние 8 шт. (типоразмер А, 06 ~ 16A 4 полюса)		
	-	HGNS FRB3	Сверху и снизу передние 6 шт. (типоразмер В, 06 ~ 32A 3 полюса)		
	-	HGNS FRB4	Сверху и снизу передние 8 шт. (типоразмер В, 06 ~ 32A 4 полюса)		
	-	HGNS FHVA3	Сверху передние 3 шт. + снизу горизонтальные/вертикальные 3 шт. 06 ~ 16A 3 полюса		
	-	HGNS FHVA4	Сверху передние 4 шт. + снизу горизонтальные/вертикальные 4 шт. 06 ~ 16A 4 полюса		
	-	HGNS FHVB3	Сверху передние 3 шт. + снизу горизонтальные/вертикальные 3 шт. 06 ~ 32A 3 полюса		
	-	HGNS FHVB4	Сверху передние 4 шт. + снизу горизонтальные/вертикальные 4 шт. 06 ~ 32A 4 полюса		
Шинные выводы ²⁾ (стационарный тип выключателя)	-	HGNS FRA3F	Сверху и снизу передние 6 шт. (типоразмер А, 06 ~ 16A 3 полюса) + дополнительная проставка 6	Продается отдельно	-
	-	HGNS FRA4F	Сверху и снизу передние 8 шт. (типоразмер А, 06 ~ 16A 4 полюса) + дополнительная проставка 8		
	-	HGNS FRB3F	Сверху и снизу передние 6 шт. (типоразмер В, 06 ~ 32A 3 полюса) + дополнительная проставка 6		
	-	HGNS FRB4F	Сверху и снизу передние 8 шт. (типоразмер В, 06 ~ 32A 4 полюса) + дополнительная проставка 8		
	-	HGNS FHVA3F	Сверху передние 3 шт. + снизу горизонтальные/вертикальные 3 шт. 06 ~ 16A 3 полюса + дополнительная проставка 3		
	-	HGNS FHVA4F	Сверху передние 4 шт. + снизу горизонтальные/вертикальные 4 шт. 06 ~ 16A 4 полюса + дополнительная проставка 4		
	-	HGNS FHVB3F	Сверху передние 3 шт. + снизу горизонтальные/вертикальные 3 шт. 06 ~ 32A 3 полюса + дополнительная проставка 3		
	-	HGNS FHVB4F	Сверху передние 4 шт. + снизу горизонтальные/вертикальные 4 шт. 06 ~ 32A 4 полюса + дополнительная проставка 4		
Блок вспомогательных контактов ³⁾	MC	HGNS MOC	Внешние вспомогательные контакты 10a10b (механически управляемые)	Установлен при отгрузке и продается отдельно	-
Защитная крышка выводов управления автоматического подключения	BC	HGNS BC	Защитная крышка выводов управления автоматического подключения (нельзя установить на стационарном выключателе, там только ручное подключение)	Установлен при отгрузке и продается отдельно	-
Ручной разъем	J	HGNS MCJ	Разъем ручного подключения цепей управления	Продается отдельно	-
Ручной разъем провода	J	HGNS MWIRE	Разъем ручного подключения провода	Установлен при отгрузке и продается отдельно	-
Конденсаторный блок питания расцепителя	-	HGNS CTD1	110 В пер./пост. тока	Продается отдельно	-
	-	HGNS CTD2	220 В пер./пост. тока		
Контроллер задержки срабатывания UVT ⁴⁾	-	HGNS UT1	110 В пер./пост. тока и 125 В пост. тока	Продается отдельно	-
	-	HGNS UT2	220 В пер./пост. тока		
	-	HGNS UT3	380 В пер. тока		
	-	HGNS UT4	440 В пер. тока		
	-	HGNS UT9	110 В пер./пост. тока и 125 В пост. тока		
	V1	HGNS V1	110 В пер./пост. тока		
Контроллер задержки срабатывания UVT	V2	HGNS V2	220 В пер./пост. тока	Установлен при отгрузке и продается отдельно	-
	V3	HGNS V3	380 В пер. тока		
	V4	HGNS V4	440 В пер. тока		
	V9	HGNS V9	125 В пост. тока		
Портативный тестер OCR	-	HGNS OC	Портативный тестер OCR	Продается отдельно	-
Модуль напряжения	-	HGNS VM	Модуль напряжения	Установлен при отгрузке и продается отдельно	-
Блокиратор с ключом	AB	HGNS AB	Блокиратор с ключом	Установлен при отгрузке и продается отдельно	-

¹⁾ Можно заказать только шинные выводы (выкатной выключатель) типоразмера А 630 ~ 1600 A / типоразмера В 2000 ~ 3200 A.

²⁾ Можно заказать только шинные выводы (стационарный выключатель) типоразмера А 630 ~ 1600 A / типоразмера В 2000 ~ 3200 A.

³⁾ Обращайтесь к нам для указания заказываемого комплекта контактов для монтажа.

⁴⁾ Контроллер задержки срабатывания UVT монтируется внутри панели или на корзине выключателя.

Название аксессуара	Код для заказа	Технические характеристики	Тип отгрузки	Стр.
	Установлен	Продается отдельно		
Защитная заслонка	AE	HGNS AEA3 06A3 ~ 20A3	Установлен при отгрузке и продается отдельно	-
		HGNS AEA4 06A4 ~ 20A4		
		HGNS AEB3 20B3 ~ 40B3		
		HGNS AEB4 20B4 ~ 40B4		
		HGNS AEC3 32C3 ~ 50C3		
		HGNS AEC4 32C4 ~ 50C4		
Крепежный кронштейн	AF	HGNS AF Для выдвижного блока и корзины	Установлен при отгрузке и продается отдельно Продается отдельно	-
		HGNS AFB Для выдвижного блока		
		HGNS AFC Для корзины		
Фланец двери	AG	HGNS AG IP30	Установлен при отгрузке и продается отдельно	-
Пылезащитная рамка	-	HGNS DC IP54	Продается отдельно	-
Перемычка для тестирования	-	HGNS AJ Для испытаний с разъемом автоматического подключения	Продается отдельно	-
Контакт отключения «b»	AK	HGNS AK Контакт отключения «b»	Установлен при отгрузке и продается отдельно	-
Подъемные скобы	-	HGNS AL 2 штуки в 1 комплекте, с типоразмером С 5000 А поставляются в стартном комплекте поставки	Продается отдельно	-
Позиционный переключатель ⁵⁾	AM	HGNS AM Крышка для блокировки кнопок Вкл/Откл	Продается отдельно	-
		AQ HGNS AQ Испытание 1С, присоединен 1С		
		AR HGNS AR Присоединен 2С		
		AS HGNS AS Испытание 2С		
		AT HGNS AT Отсоединен 1С, отделен 1С		
		AU HGNS AU Отделен 2С		
		AV HGNS AV Отсоединен 2С		
		P4 HGNS P4 Испытание 2С, присоединен 2С		
		PS HGNS PS Отсоединен 1С, испытание 1С, присоединен 2С		
		PT HGNS PT Испытание 4С		
		PQ HGNS PQ Отделен 1С, отсоединен 1С, испытание 1С, присоединен 1С		
		P8 HGNS P8 Отделен 2С, отсоединен 2С, испытание 2С, присоединен 2С		
		PR HGNS PR Отделен 1С, отсоединен 1С, испытание 3С, присоединен 3С		
Защита от ошибочной установки	AW	HGNS AW Добавьте код заказа в форму заказа выдвижного блока и корзины соответственно	Установлен при отгрузке и продается отдельно	-
Дугогасительный экран	AX	HGNS AXA3 06A3 ~ 20A3	Установлен при отгрузке и продается отдельно	-
		HGNS AXA4 06A4 ~ 20A4		
		HGNS AXB3 20B3 ~ 40B3		
		HGNS AXB4 20B4 ~ 40B4		
		HGNS AXC3 32C3 ~ 50C3		
		HGNS AXC4 32C4 ~ 50C4		
Механическая блокировка ⁶⁾	-	HGNS DWB1 Выкатной (стационарный)/ с проводом двухсторонняя мех. блокировка	Продается отдельно	-
	-	HGNS DWB2 Выкатной (стационарный)/ с проводом трехсторонняя мех. блокировка		
	-	HGNS FWB1 Стационарный / с проводом двухсторонняя мех. блокировка		
	-	HGNS FWB2 Стационарный / с проводом трехсторонняя мех. блокировка		
	-	HGNS DWB1A Для выкатного типоразмера А, с проводом 2-сторонняя мех. блокировка+части блокировки (B0)		
	-	HGNS DWB2A Для выкатного типоразмера А, с проводом 3-сторонняя мех. блокировка+части блокировки (B0)		
	-	HGNS DWB1B Для выкатного типоразмера В, с проводом 2-сторонняя мех. блокировка+части блокировки (B0)		
	-	HGNS DWB2B Для выкатного типоразмера В, с проводом 3-сторонняя мех. блокировка+части блокировки (B0)		

⁵⁾ Можно установить только один позиционный переключатель и он устанавливается только с правой стороны корзины.⁶⁾ Механическая блокировка имеет трос для подключения. Блок мех. блокировки монтируется снаружи выкатного блока или на корзине, а часть блокировки монтируется внутри выкатного блока.

Аксессуары

Код для заказа

Название аксессуара	Код для заказа		Технические характеристики	Тип отгрузки	Стр.
	Установлен	Продается отдельно			
Механическая блокировка ⁶⁾	-	HGNS DWB1C3	Для выкатного типоразмера С, с проводом 2-сторонняя мех. блокировка + части блокировки (B0)	Продается отдельно	-
	-	HGNS DWB1C4	Для выкатного типоразмера С 4 полюса, с проводом 2-сторонняя мех. блокировка + части блокировки (B0)		
	-	HGNS DWB2C3	Для выкатного типоразмера С 3 полюса, с проводом 3-сторонняя мех. блокировка + части блокировки (B0)		
	-	HGNS DWB2C4	Для выкатного типоразмера С 4 полюса, с проводом 3-сторонняя мех. блокировка + части блокировки (B0)		
	-	HGNS FWB1A	Для стационарного типоразмера А, с проводом 2-сторонняя мех. блокировка + части блокировки (B0)		
	-	HGNS FWB2A	Для стационарного типоразмера А, с проводом 3-сторонняя мех. блокировка + части блокировки (B0)		
	-	HGNS FWB1B	Для стационарного типоразмера В, с проводом 2-сторонняя мех. блокировка + части блокировки (B0)		
	-	HGNS FWB2B	Для стационарного типоразмера В, с проводом 3-сторонняя мех. блокировка + части блокировки (B0)		
	-	HGNS FWB1C3	Для стационарного типоразмера С 3 полюса, с проводом 2-сторонняя мех. блокировка + части блокировки (B0)		
	-	HGNS FWB1C4	Для стационарного типоразмера С 4 полюса, с проводом 2-сторонняя мех. блокировка + части блокировки (B0)		
	-	HGNS FWB2C3	Для стационарного типоразмера С 3 полюса, с проводом 3-сторонняя мех. блокировка + части блокировки (B0)		
	-	HGNS FWB2C4	Для стационарного типоразмера С 4 полюса, с проводом 3-сторонняя мех. блокировка + части блокировки (B0)		
	B0	HGNS B0DA	Части блокировки для типоразмера А (B0)		
		HGNS B0DB	Части блокировки для типоразмера В (B0)		
		HGNS B0DC3	Части блокировки для 3-полюсного типоразмера С (B0)		
		HGNS B0DC4	Части блокировки для 4-полюсного типоразмера С (B0)		
		HGNS B0FA	Части блокировки для типоразмера А (B0) + крепежный кронштейн		
		HGNS B0FB	Части блокировки для типоразмера В (B0) + крепежный кронштейн		
		HGNS B0FC3	Части блокировки для 3-полюсного типоразмера С (B0) + крепежный кронштейн		
		HGNS B0FC4	Части блокировки для 4-полюсного типоразмера С (B0) + крепежный кронштейн		
Контроллер ABP	B6B7	HGNS ATS	Блок контроллера ABP (контроллер ABP + 2-стор. мех. блокировка + узел электропроводки) для выкатного выключателя	Установлен при отгрузке и продается отдельно	-
Блок дистанционного управления RCTU	-	HGNS RCU	Блок дистанционного управления RCTU	Продается отдельно	-
	-	HGNS RCTU	RCTU + модуль контроля температуры		
	-	HGNS RCTUN	RCTU + модуль контроля температуры + датчик температуры		
	-	HGNS TSN	Датчик температуры		
TT нейтрали	-	HGNS NCT_T	T = 630 A/внутренний диаметр 80	Продается отдельно	-
	-	HGNS NCT_H	NCT H = 800 A/внутренний диаметр 80		
	-	HGNS NCT_J	NCT J = 1000 A/внутренний диаметр 80		
	-	HGNS NCT_K	NCT K = 1250 A/внутренний диаметр 80		
	-	HGNS NCT_L	NCT L = 1600 A/внутренний диаметр 80		
	-	HGNS NCT_M	NCT M = 2000 A/внутренний диаметр 135		
	-	HGNS NCT_N	NCT N = 2500 A/внутренний диаметр 135		
	-	HGNS NCT_P	NCT P = 3200 A/внутренний диаметр 135		
	-	HGNS NCT_Q	NCT Q = 4000 A/внутренний диаметр 200		
	-	HGNS NCT_S	NCT S = 5000 A/внутренний диаметр 200		
Замок двери (Вкл/Откл)	-	HGNS DL_CO	Замок двери шкафа для Вкл/Откл (в случае Вкл) находится в стадии разработки	Продается отдельно	-
	-	HGNS DL_PO	Замок двери шкафа для положения (в случае испытательного или присоединенного положения) > находится в стадии разработки	Продается отдельно	-
Межполюсная перегородка	-	HGNS PBAR	Межполюсная перегородка	Продается отдельно	-
Рукоятка для выкатывания/вкатывания	-	HGNS LHANDLE	Длинная рукоятка для выкатывания/вкатывания	Продается отдельно	-
	-	HGNS UHANDLE	Рукоятка с карданным шарниром для выкатывания/вкатывания		
	-	HGNS THANDLE	Длинная Т-образная рукоятка для выкатывания/вкатывания		
	-	HGNS HANDLE	Стандартная рукоятка для выкатывания/вкатывания		


* 6) Механическая блокировка имеет трос для подключения. Блок мех. блокировки монтируется снаружи выкатного блока или на корзине, а часть блокировки монтируется внутри выкатного блока.

Габаритные размеры


HGS/HGN стационарный тип 630~2000 A (HGS06~16/HGN06~20 типоразмер A)

Единицы: мм


Вид спереди

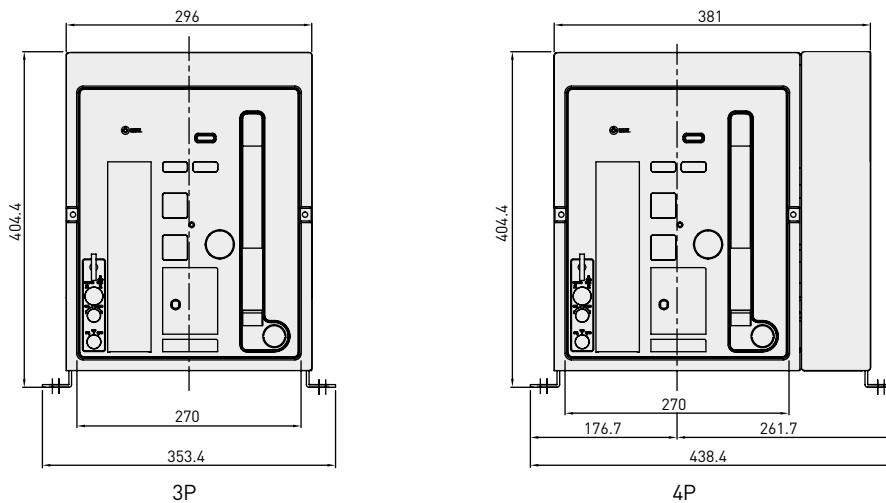


Вертикальные выводы

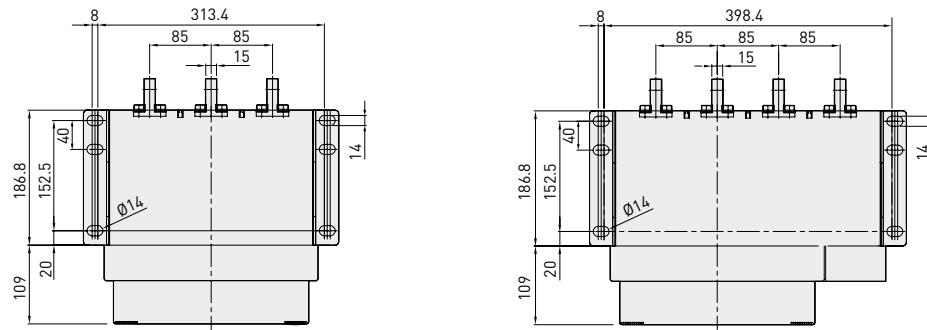

[HGS/HGN 630 ~ 1,600A]

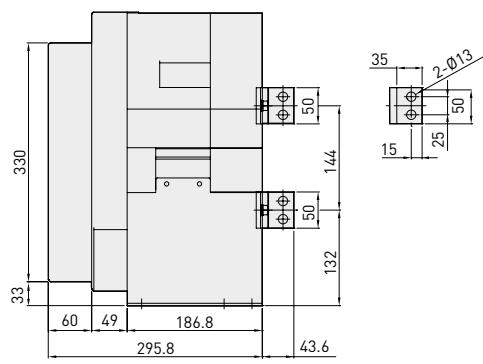


[HGN 2,000A]

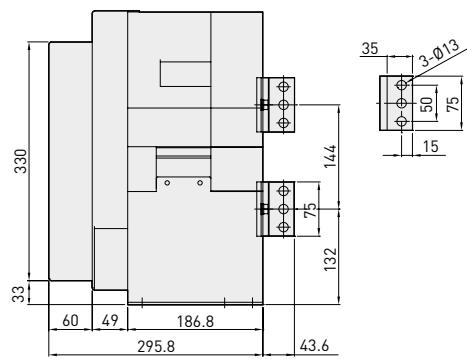


* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.
Для стационарного выключателя HGN типоразмера A 2000 А возможны только вертикальные выводы главной цепи.

Единицы: мм

Горизонтальные выводы (630 ~ 1,600A)

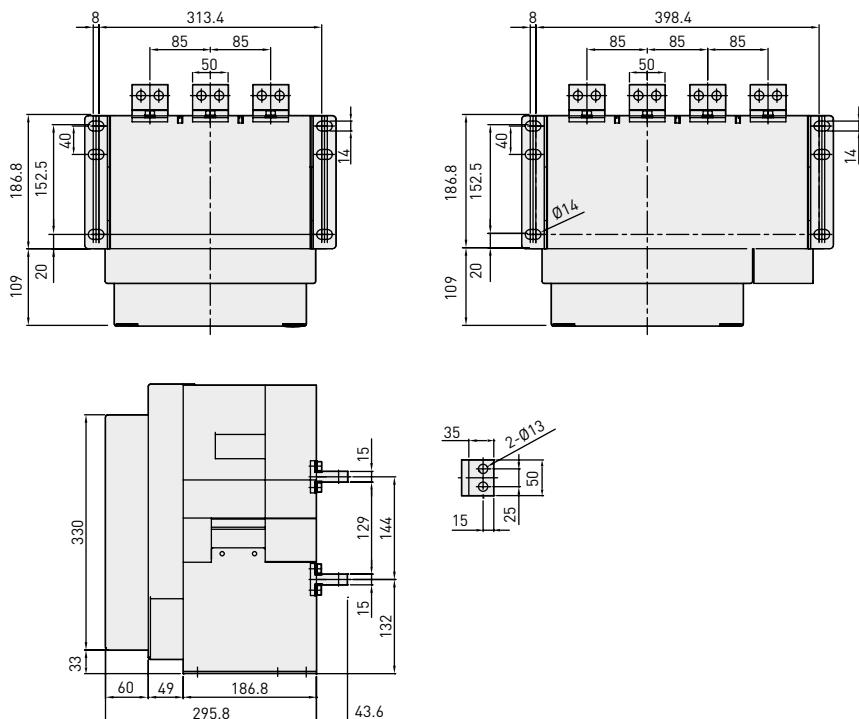

Фронтальные выводы (630 ~ 1,600A)

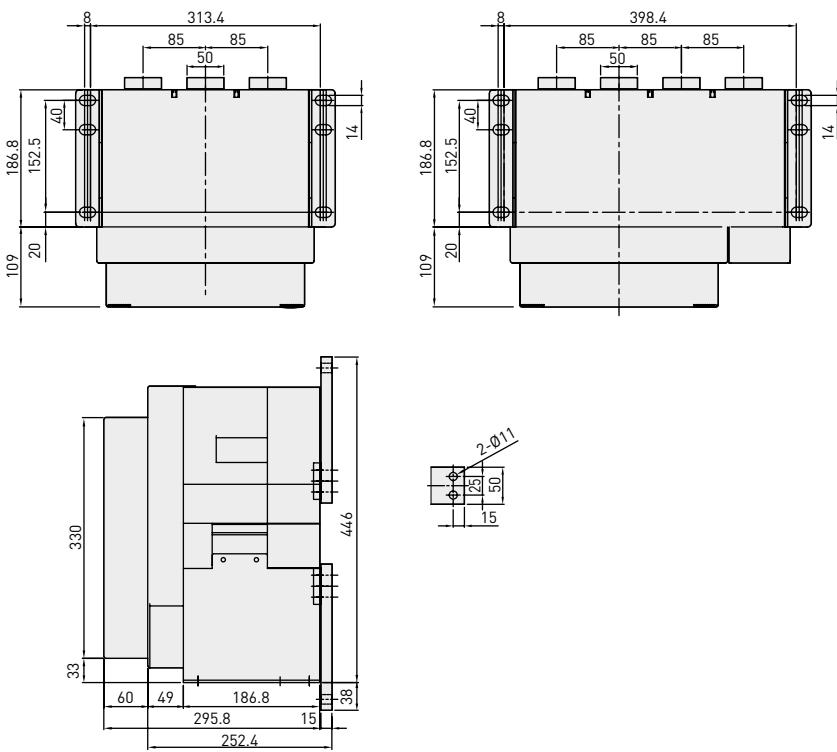


* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Габаритные размеры


HGS/HGN выкатной тип 630~2000 A (HGS06~16/HGN06~20 типоразмер A)

Единицы: мм

Вид спереди

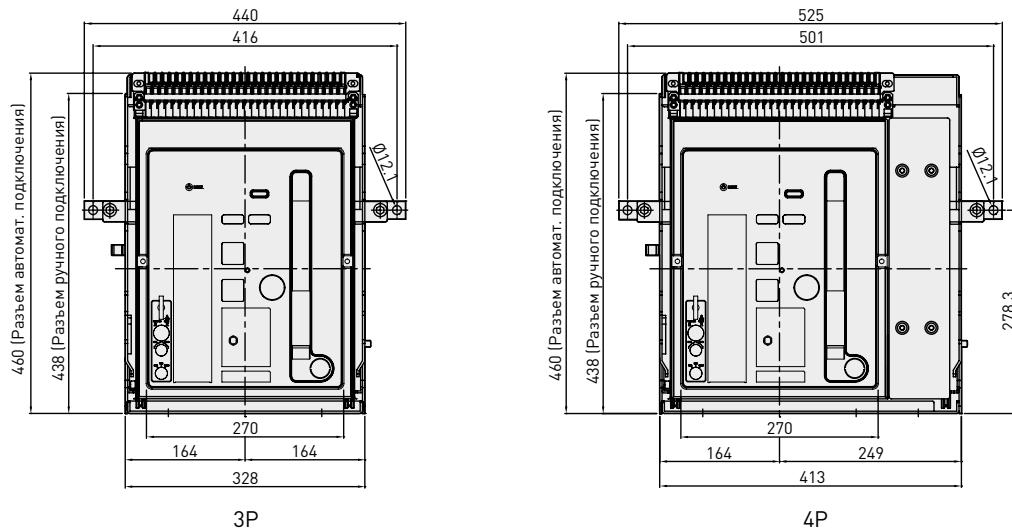


Вертикальные выводы

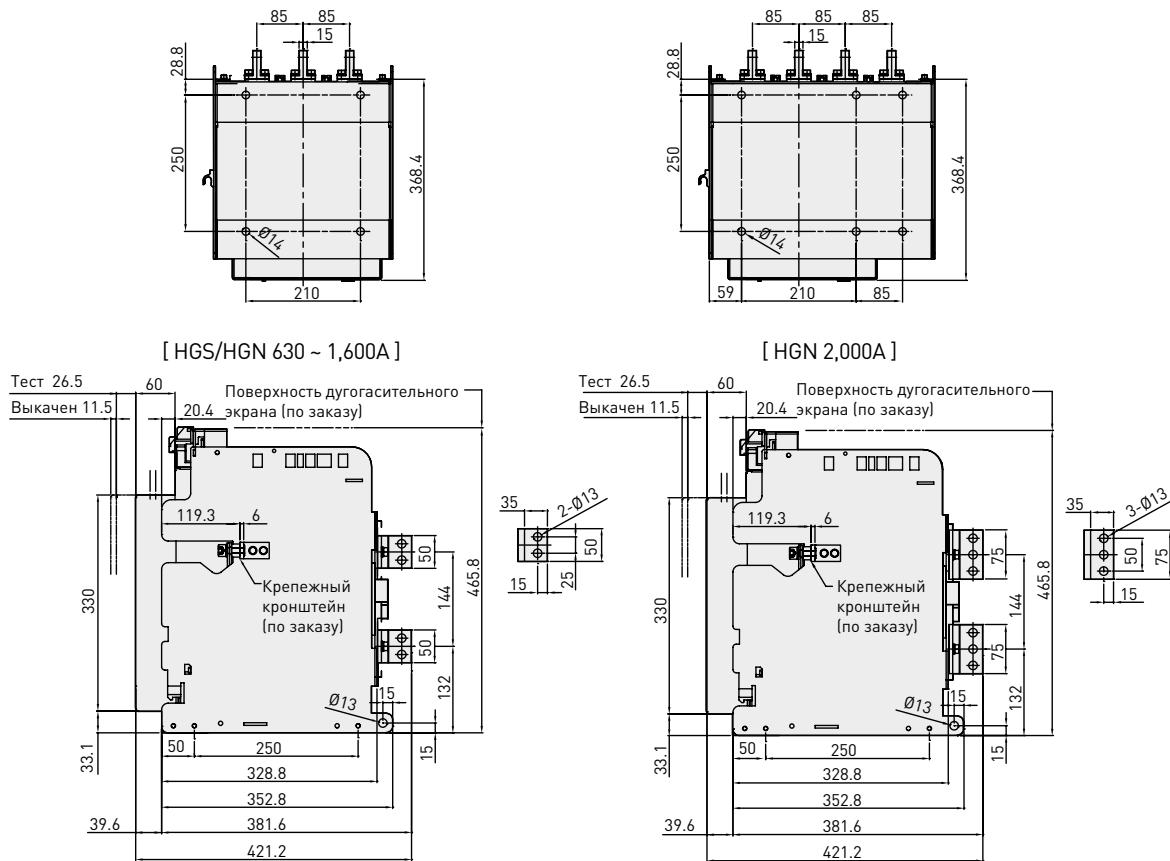


* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.
Для стационарного выключателя HGN типоразмера A 2000 A возможны только вертикальные выводы главной цепи.

Единицы: мм

Горизонтальные выводы (630 ~ 1,600A)

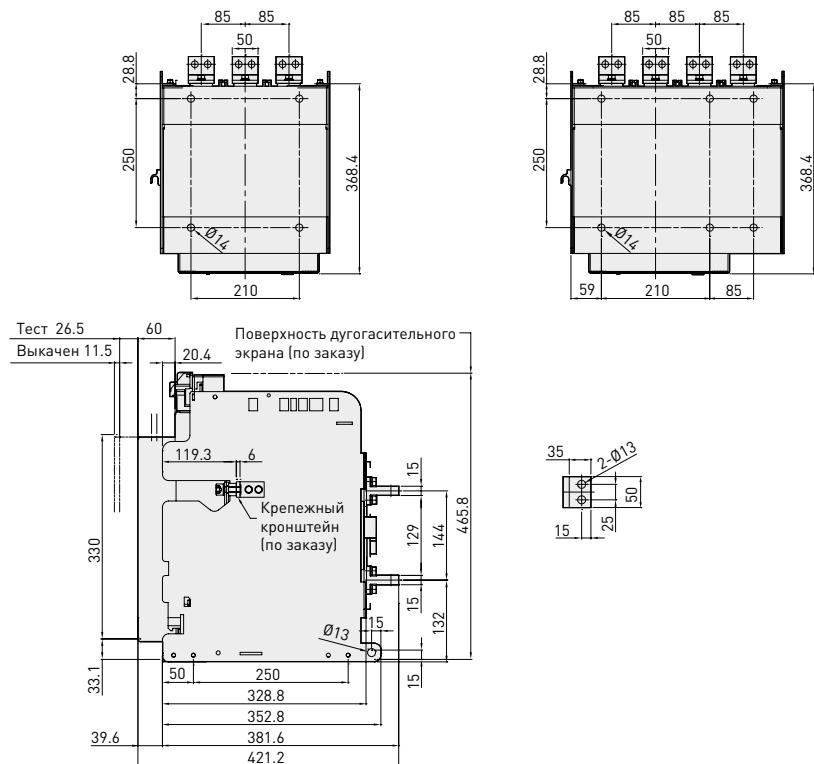

Фронтальные выводы (630 ~ 1,600A)

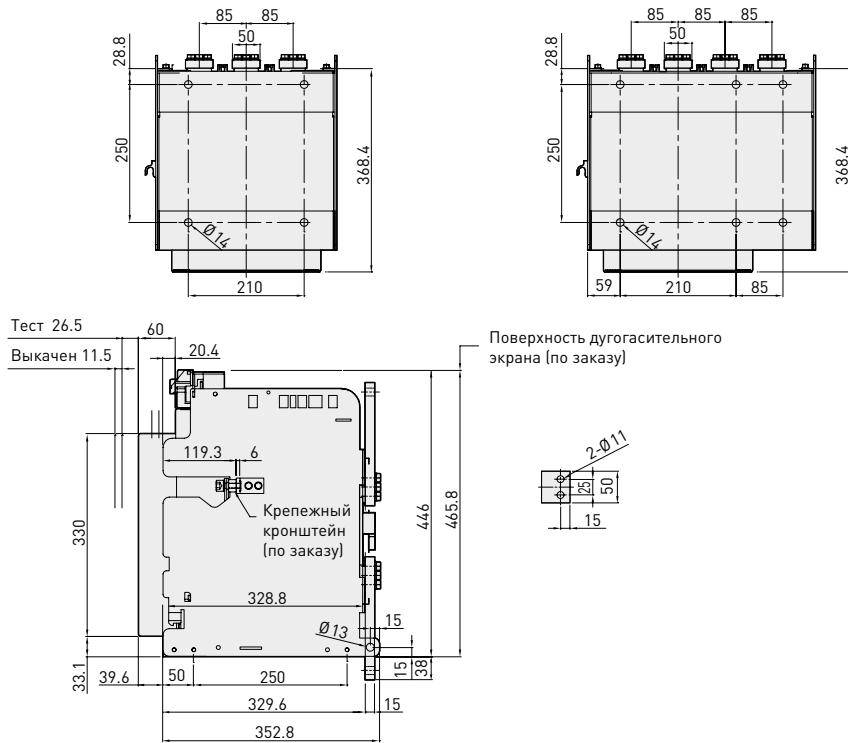


* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Габаритные размеры


**HGS/HGN стационарный тип выключателя 2 000 (630) ~ 3,200А
(HGS/HGN20 (06)~32 типоразмер B)**

Единицы: мм

Вид спереди


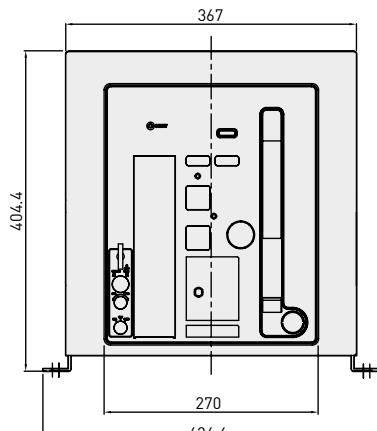


3Р

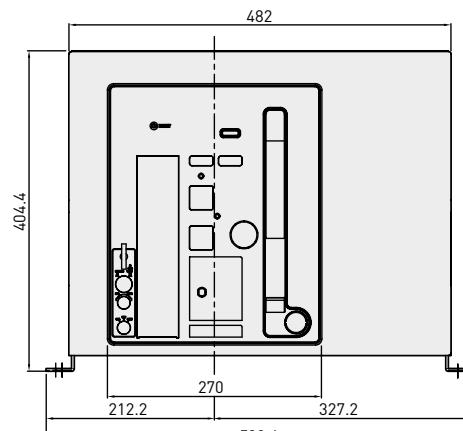


4Р


Вертикальные выводы

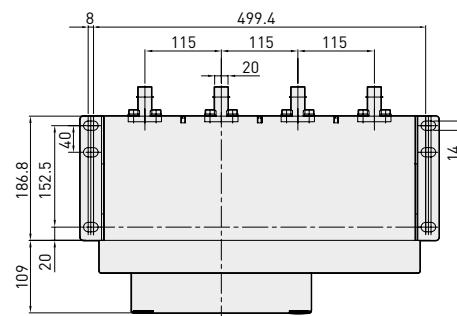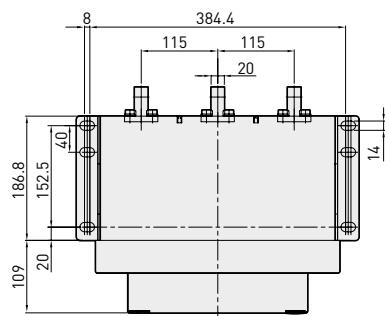

[630 ~ 2,500A]

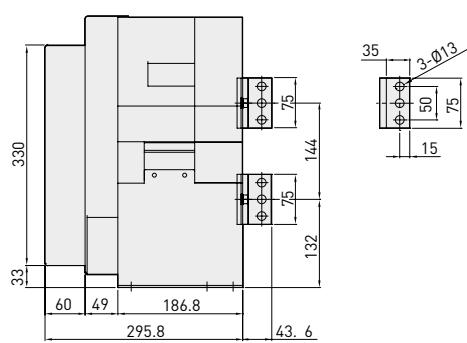


[3,200A]

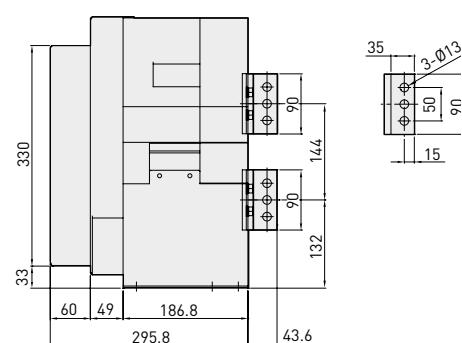


* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.
Для стационарного выключателя HGN типоразмера А 2000 А возможны только вертикальные выводы главной цепи.

Единицы: мм

Горизонтальные выводы

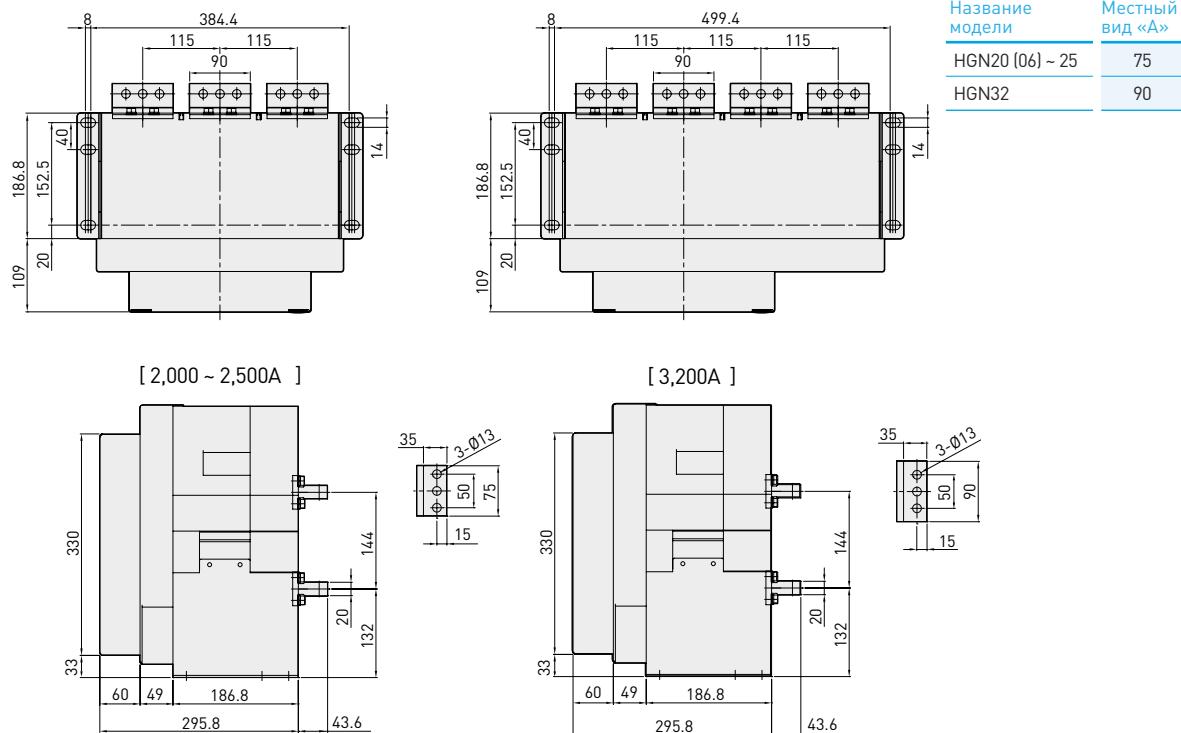

Фронтальные выводы

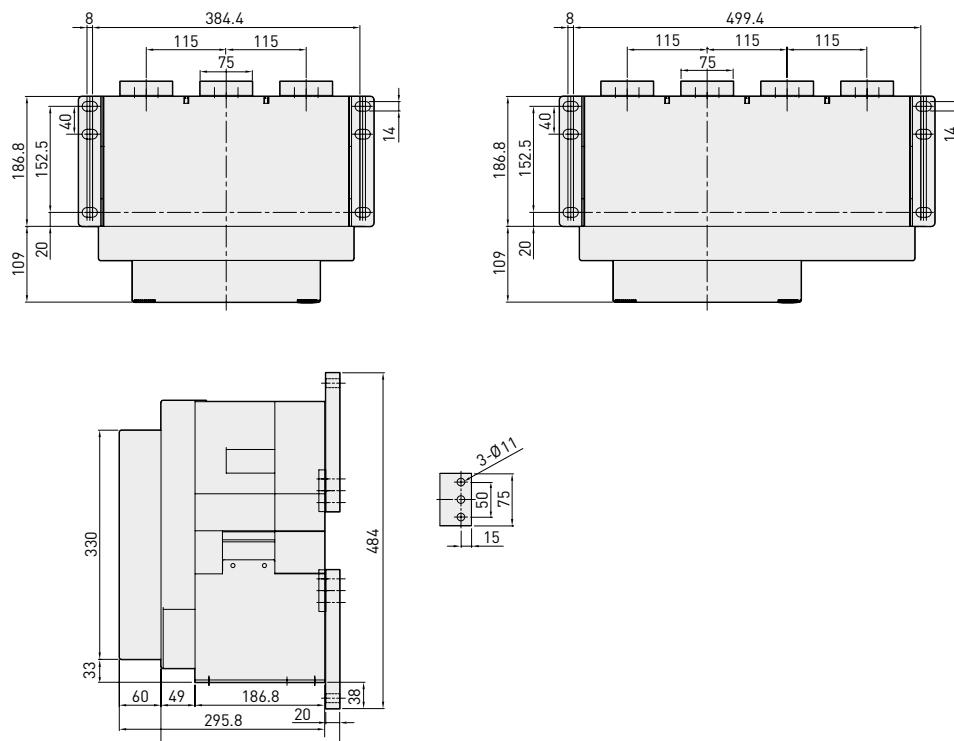


* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Габаритные размеры


**HGS/HGN выкатной тип выключателя 2000 (630) ~ 3,200A
(HGS/HGN20 (06)~32 типоразмер В)**

Единицы: мм

Вид спереди

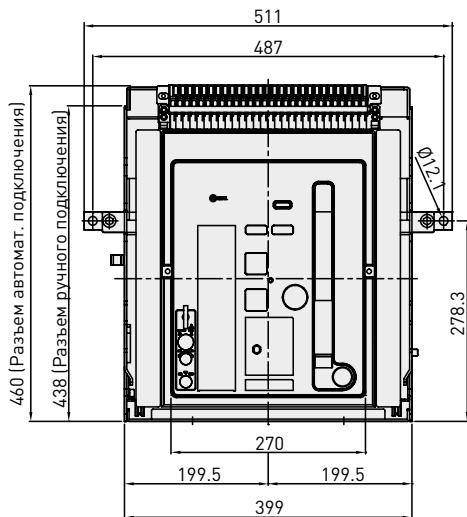


3P

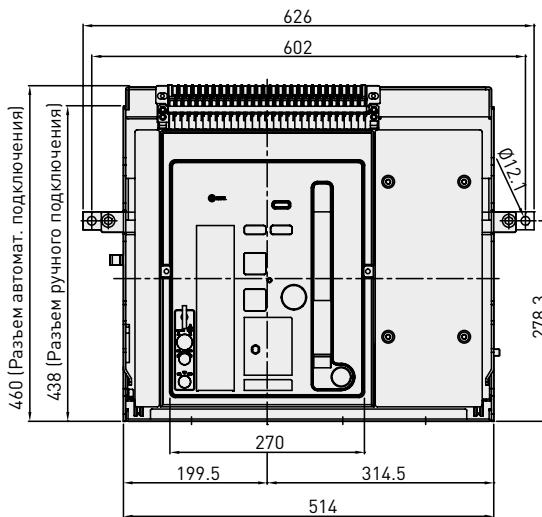


4P



Вертикальные выводы

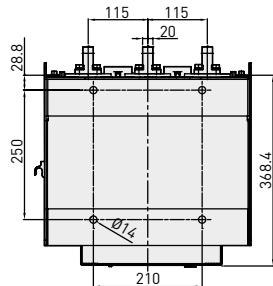

[630 ~ 2,500A]

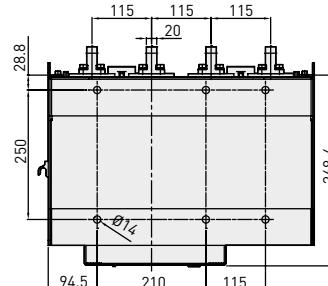


[3,200 A]

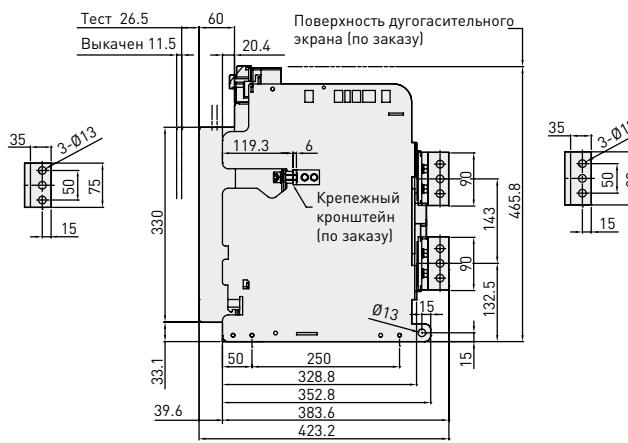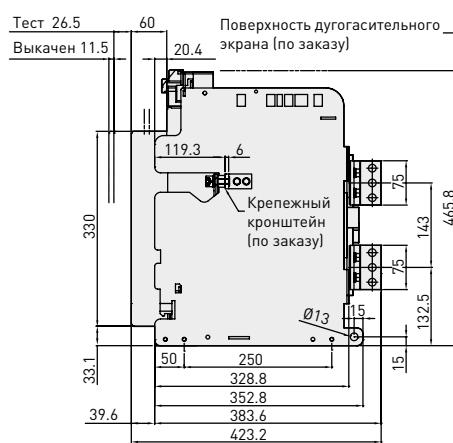


* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Единицы: мм

Горизонтальные выводы

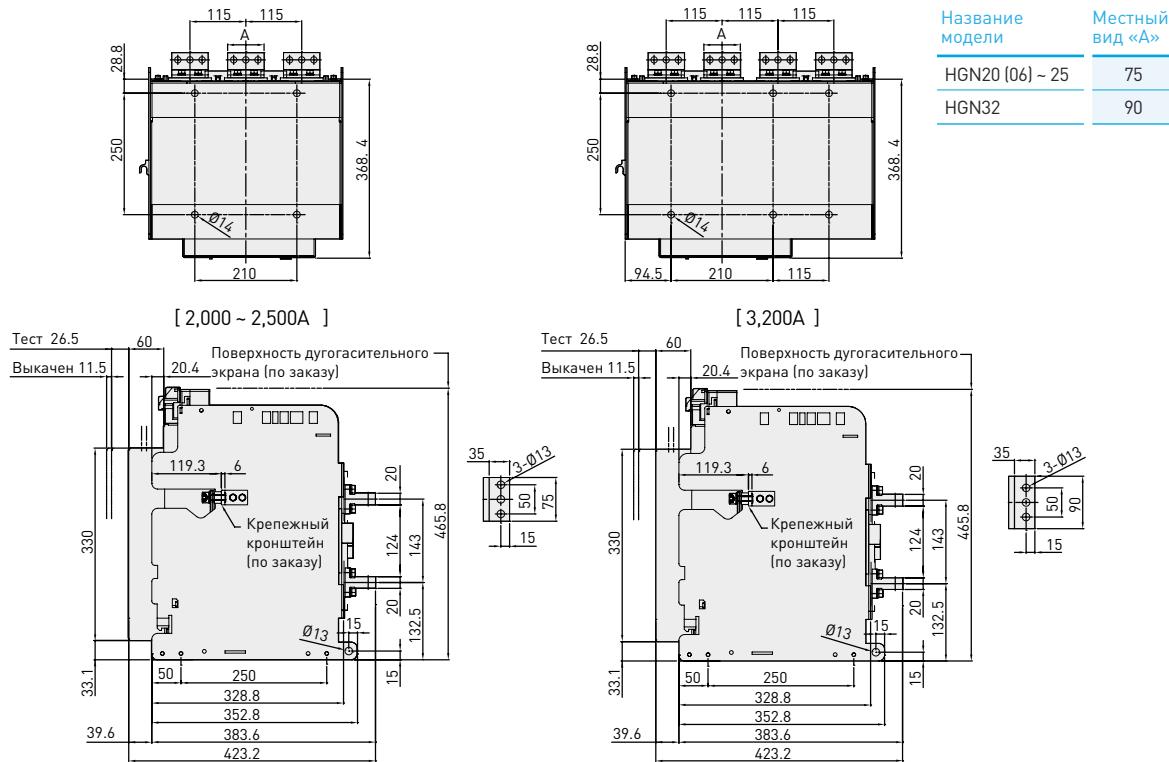

Фронтальные выводы

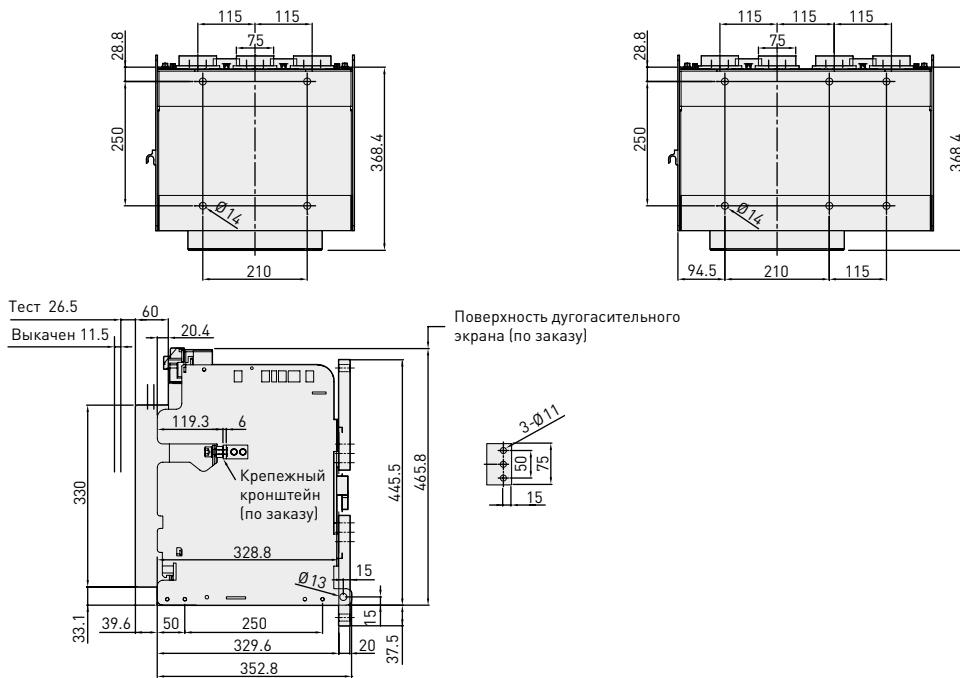



* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Габаритные размеры





HGS/HGN стационарный тип выключателя 4000 А (HGN40 типоразмер В)

Единицы: мм

Вид спереди

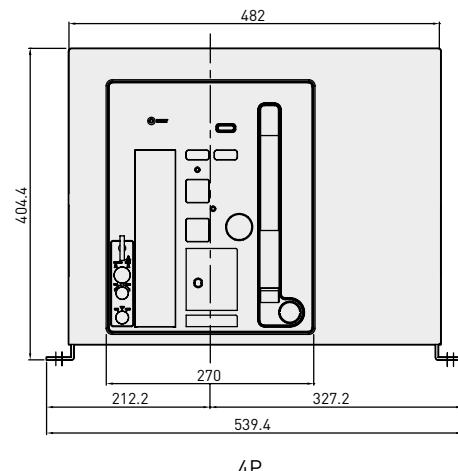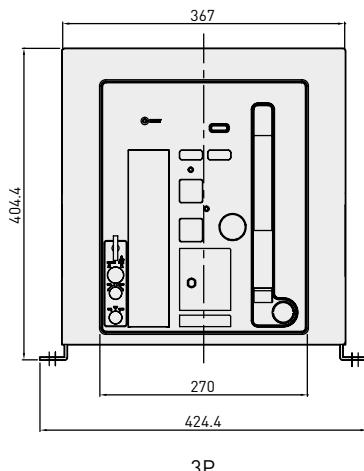


Вертикальные выводы

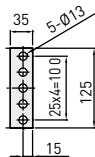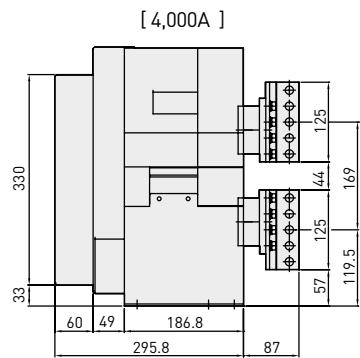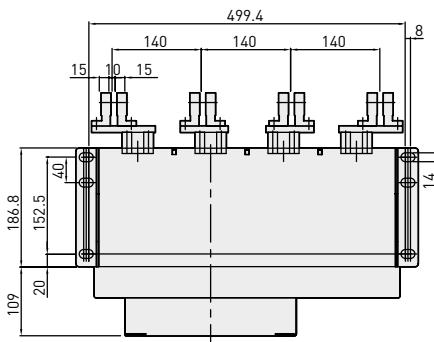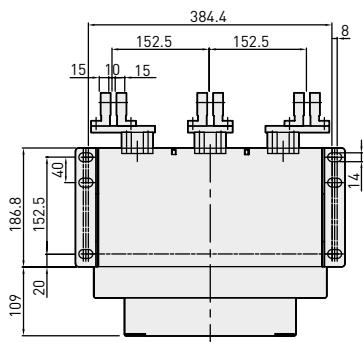

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.
При установке в распределительное устройство необходимо обращаться к таблице влияния температуры окружающего воздуха на максимально допустимый ток стр. 132-138.

Горизонтальные выводы

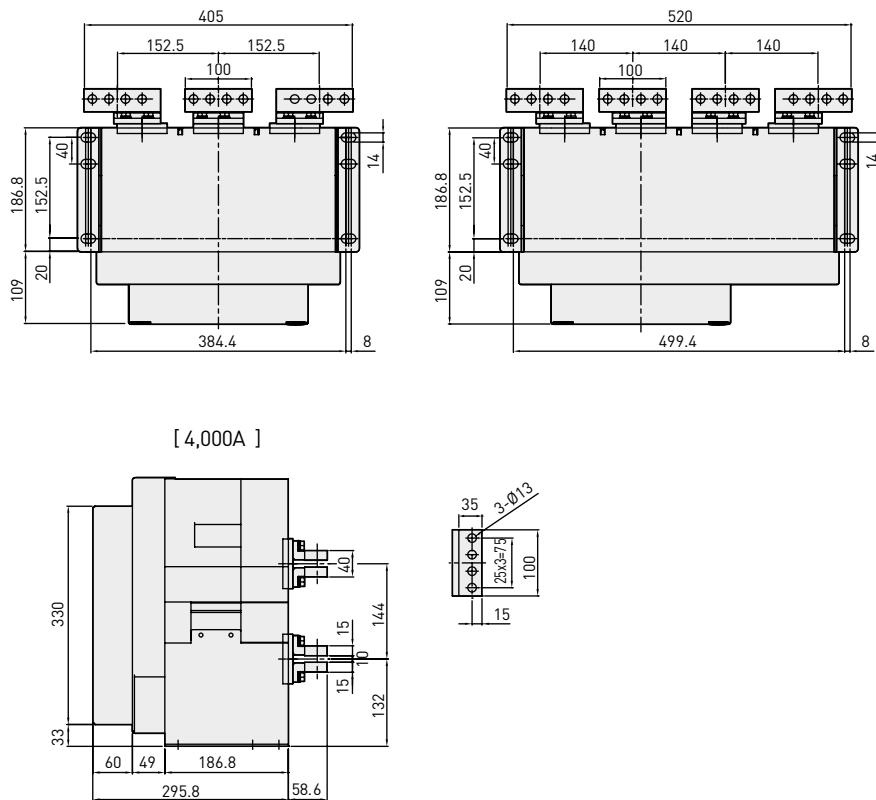


* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.
При установке в распределительное устройство необходимо обращаться к таблице влияния температуры окружающего воздуха на максимально допустимый ток стр. 132-138.

Габаритные размеры


HGN выкатной тип выключателя 4000 A (HGN40 типоразмер В)

Единицы: мм

Вид спереди

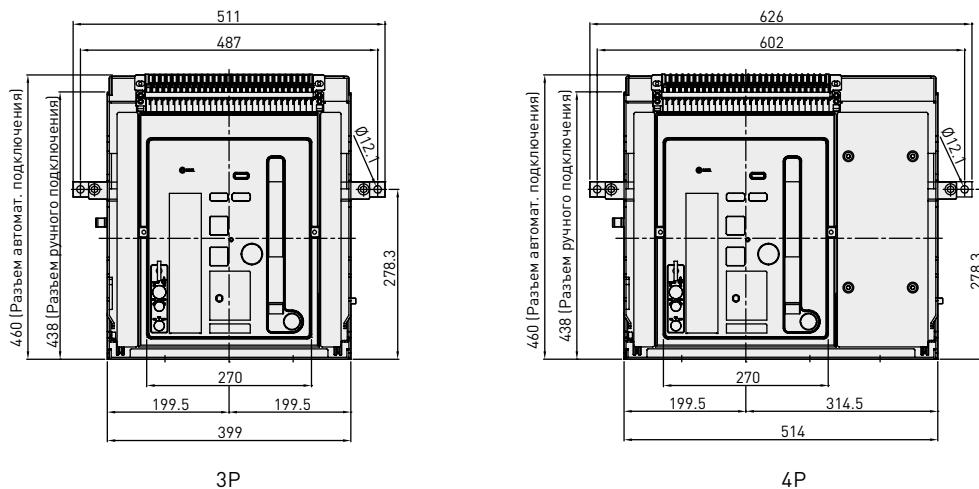


Вертикальные выводы

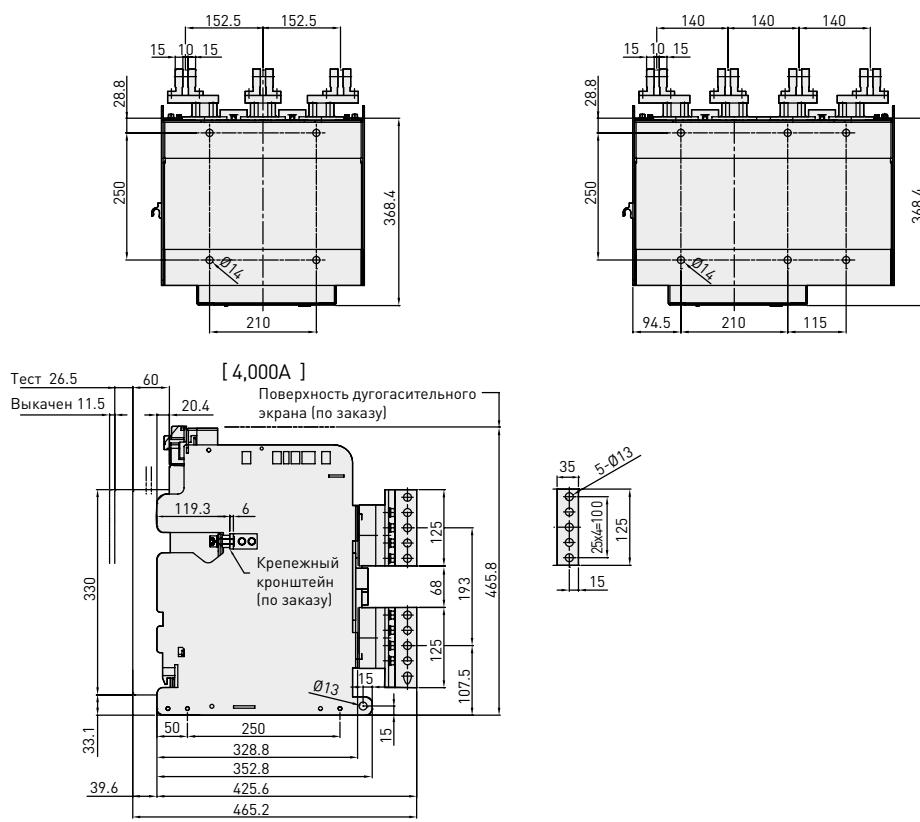

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.
При установке в распределительное устройство необходимо обращаться к таблице влияния температуры окружающего воздуха на максимально допустимый ток стр. 132-138.

Единицы: мм

Горизонтальные выводы

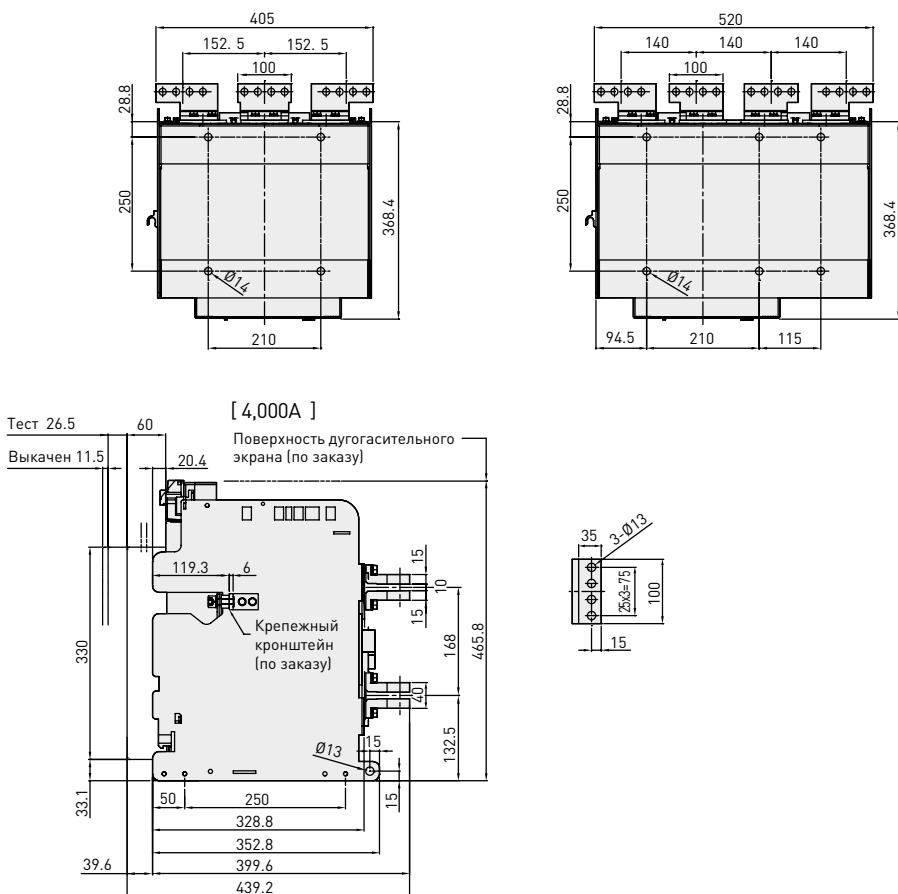



* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.
При установке в распределительное устройство необходимо обращаться к таблице влияния температуры окружающего воздуха на максимально допустимый ток стр. 132-138.

Габаритные размеры




**HGS/HGN стационарный тип выключателя 4000 (3200) ~ 5000 А
(HGN40(32)~50 типоразмер C)**

Единицы: мм

Вид спереди

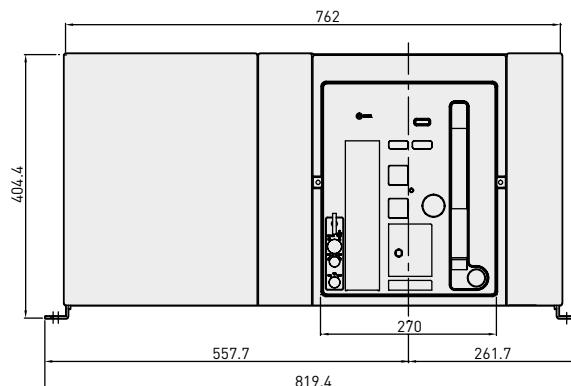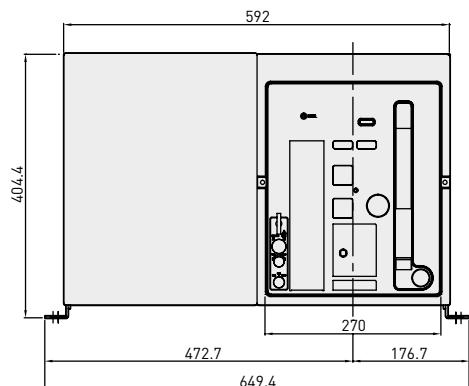


Вертикальные выводы

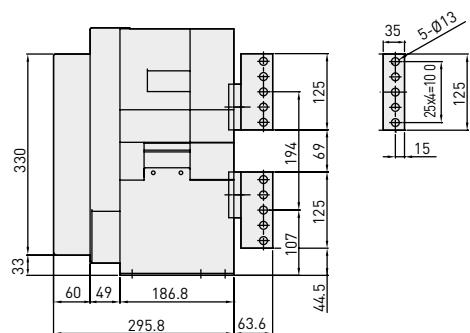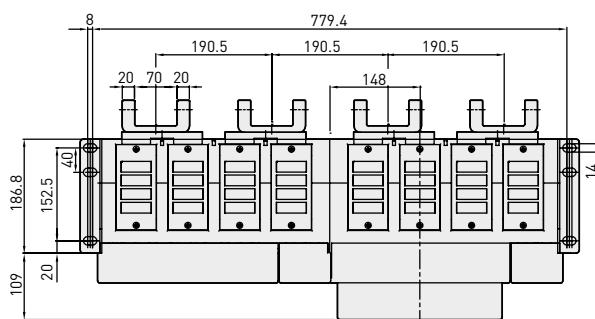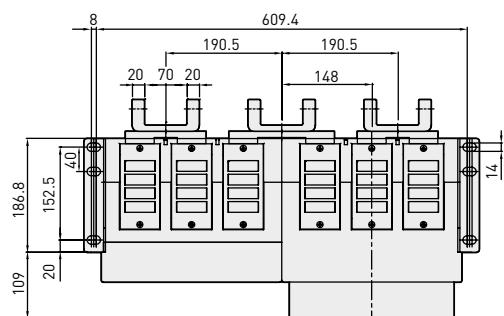

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Горизонтальные выводы

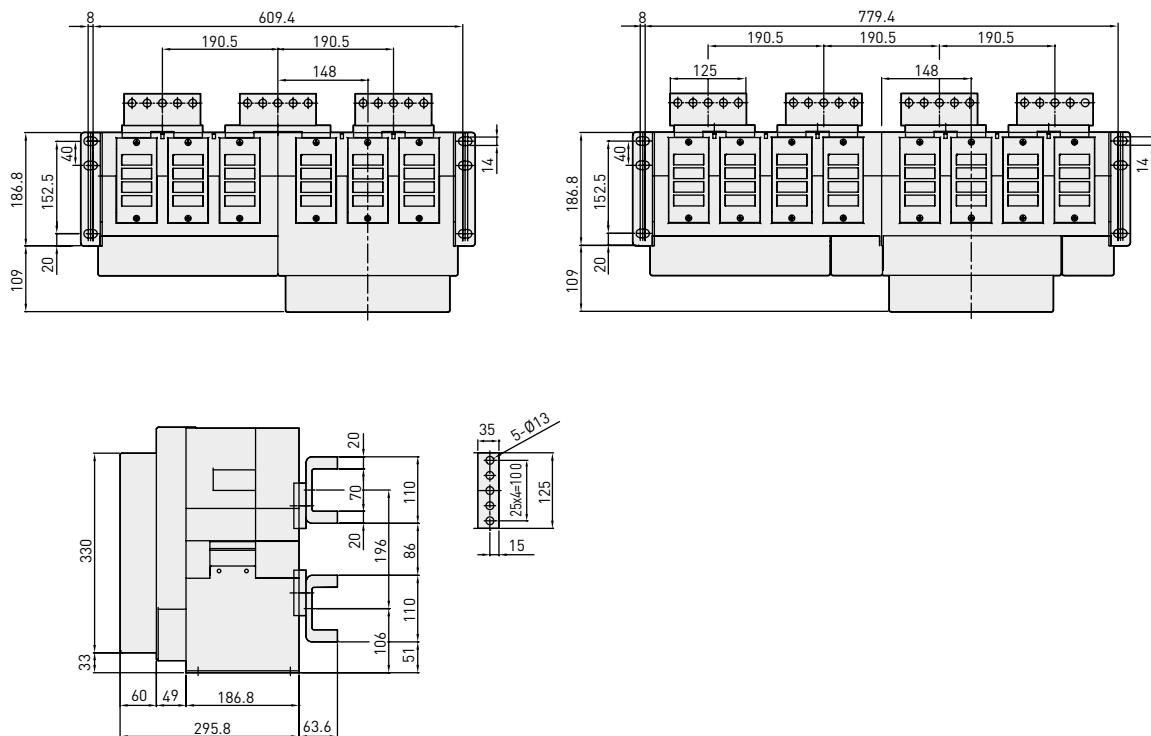


* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Габаритные размеры


**HGN выкатной тип выключателя 4000 (3200) ~ 5000 А
(HGN40(32)~50 типоразмер С)**

Единицы: мм

Вид спереди

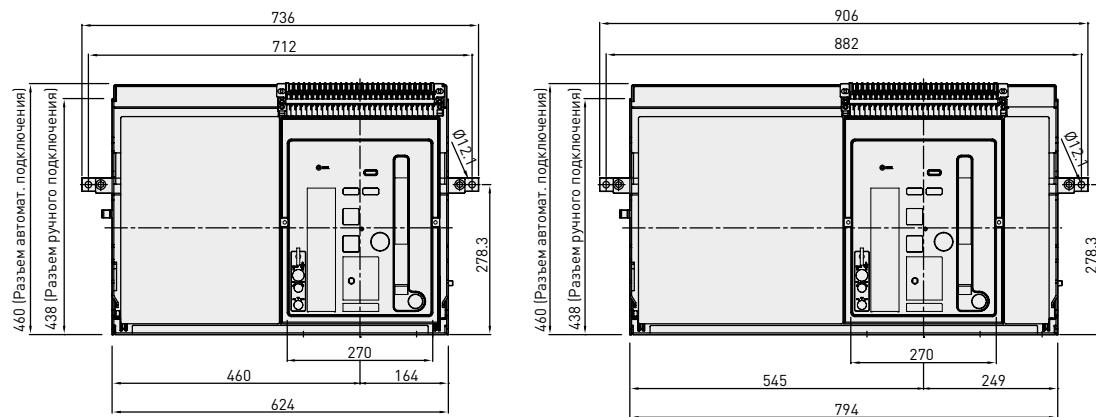


Вертикальные выводы

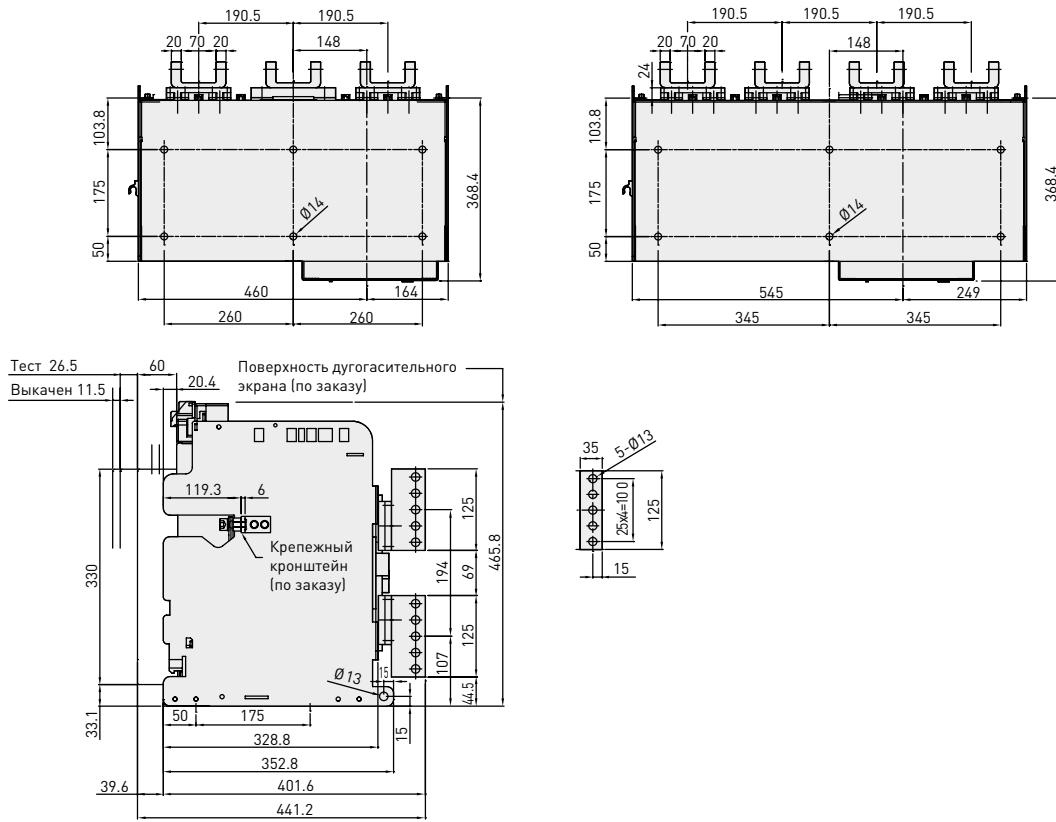

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Единицы: мм

Горизонтальные выводы

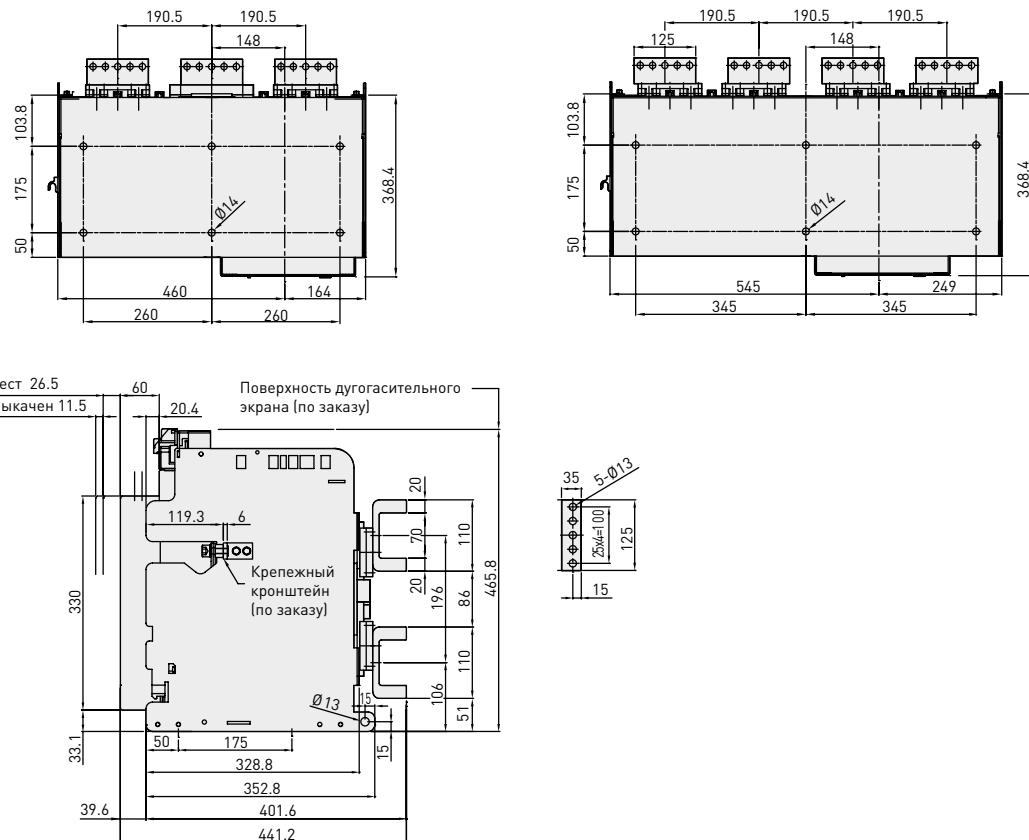


* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Габаритные размеры

**HGN стационарный тип выключателя 4000~6300 А
(HGN40~63 типоразмер D)**

Единицы: мм


Вид спереди

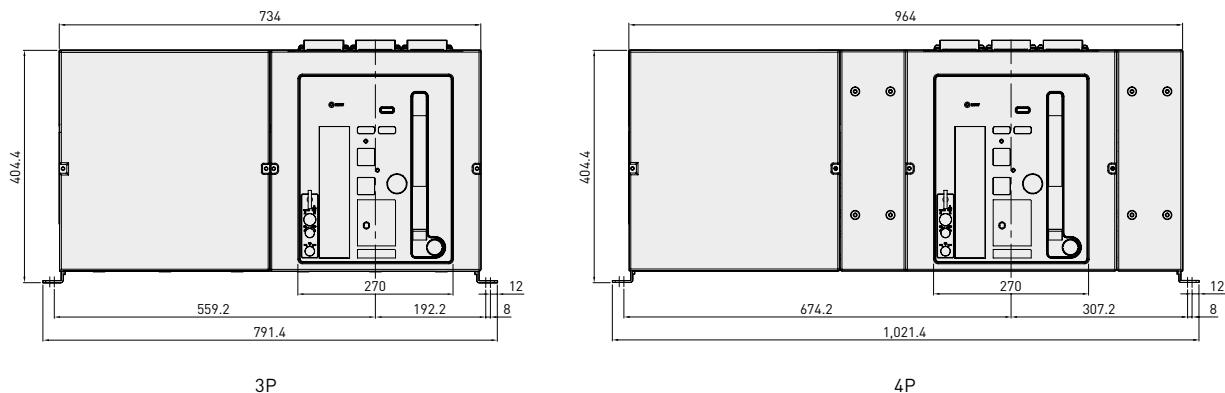

3P


4P

Вертикальные выводы

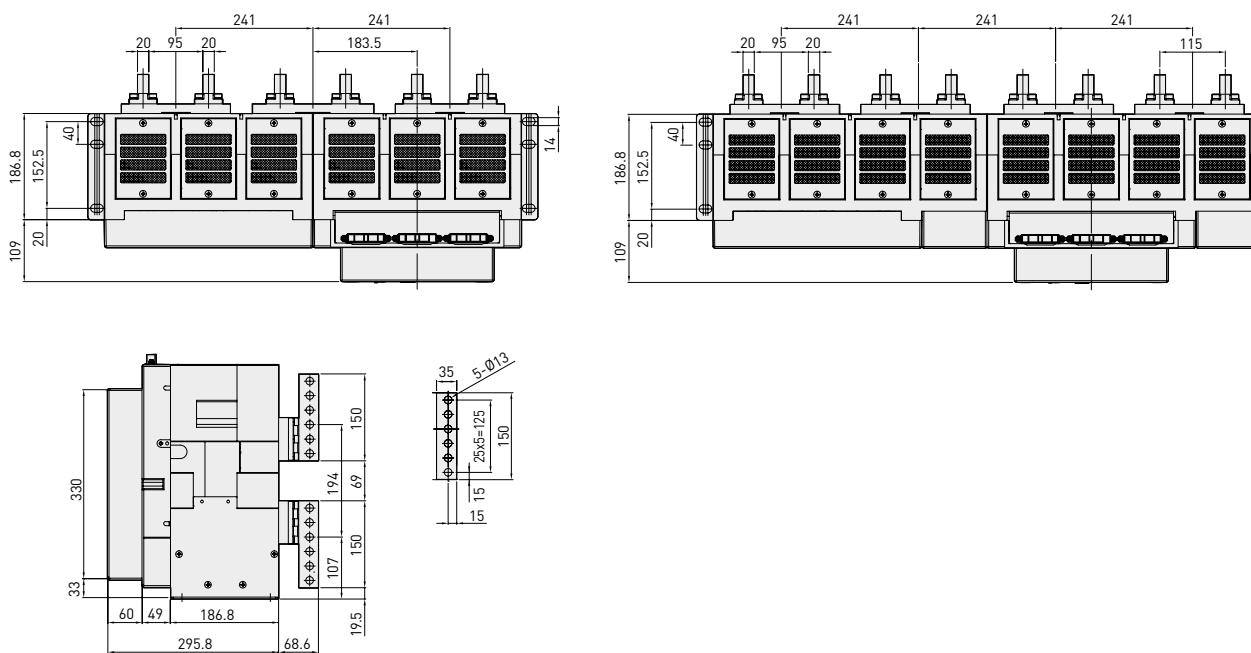

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Горизонтальные выводы

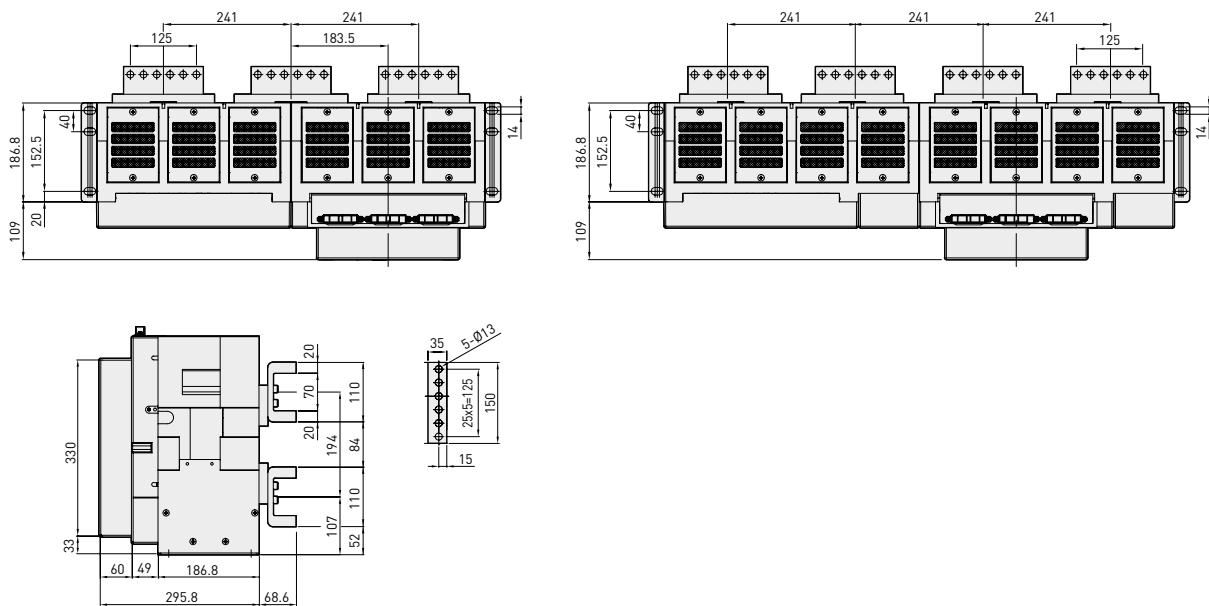


* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Габаритные размеры


**HGN HGN выкатной тип выключателя 4000 А
(HGN40 типоразмер D)**

Единицы: мм

Вид спереди

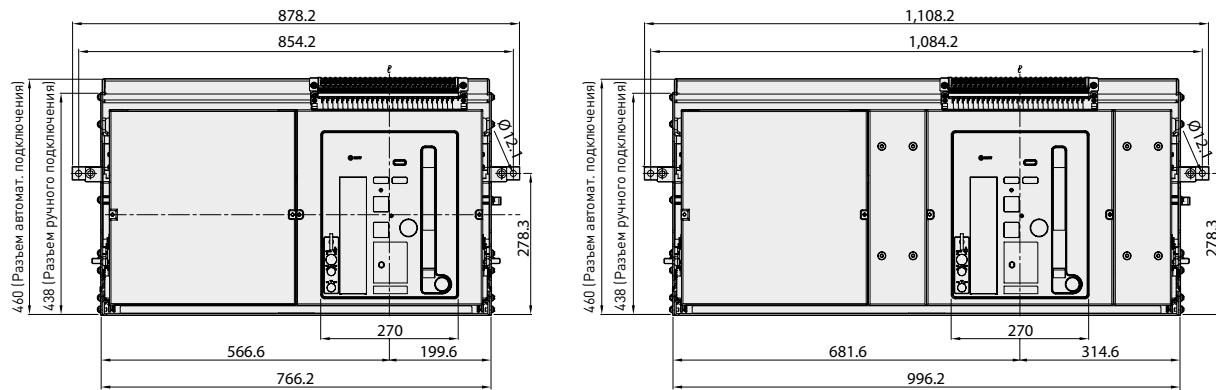


Вертикальные выводы

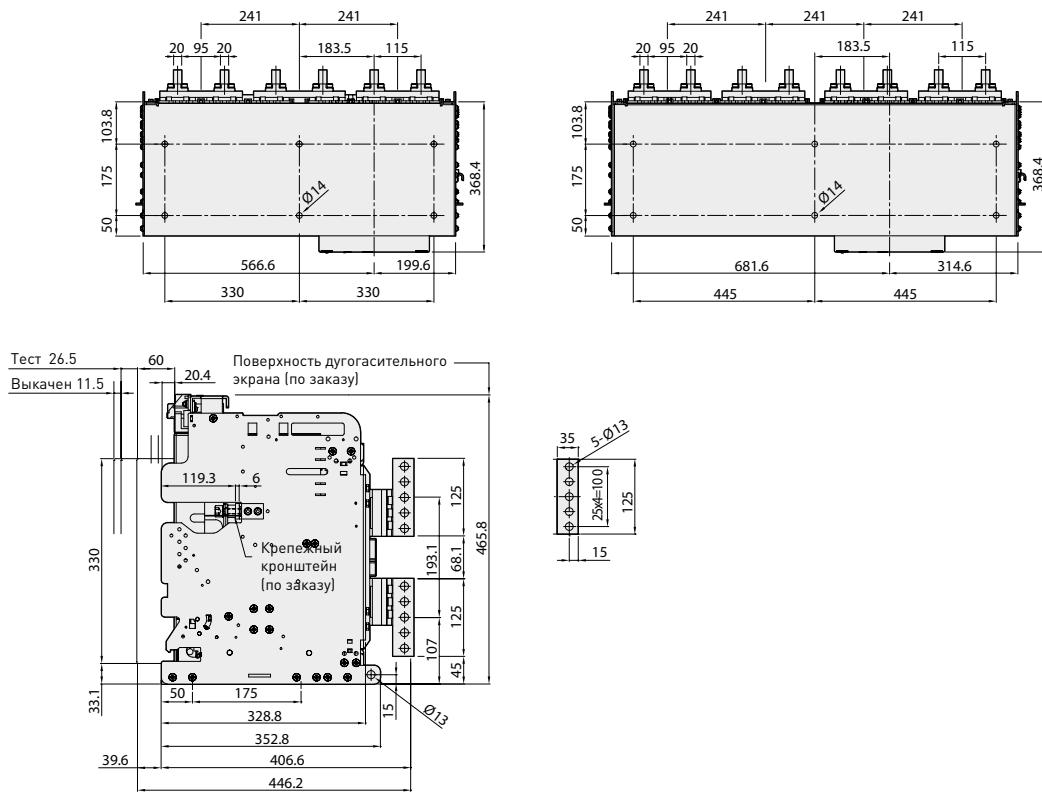

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Единицы: мм

Горизонтальные выводы

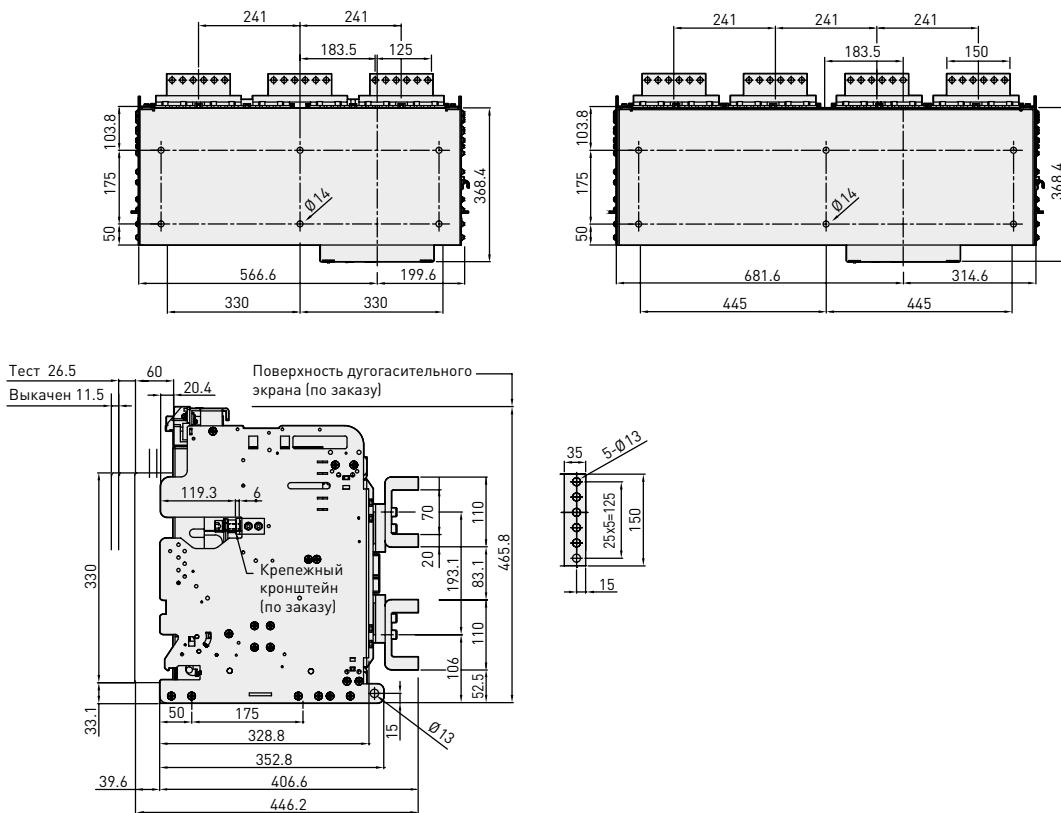


* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Габаритные размеры


HGN выкатной тип выключателя 5000~6300 A (HGN50~63 типоразмер D)

Единицы: мм

Вид спереди

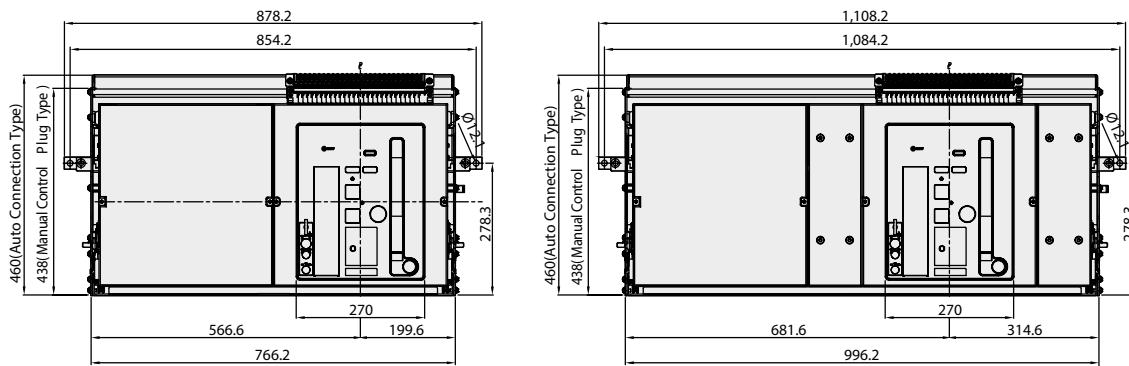


Вертикальные выводы

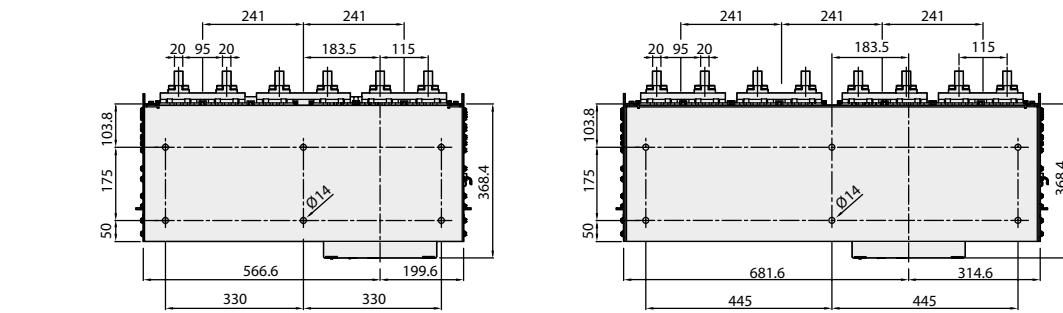

* Размеры на эскизах на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Единицы: мм

Горизонтальные выводы

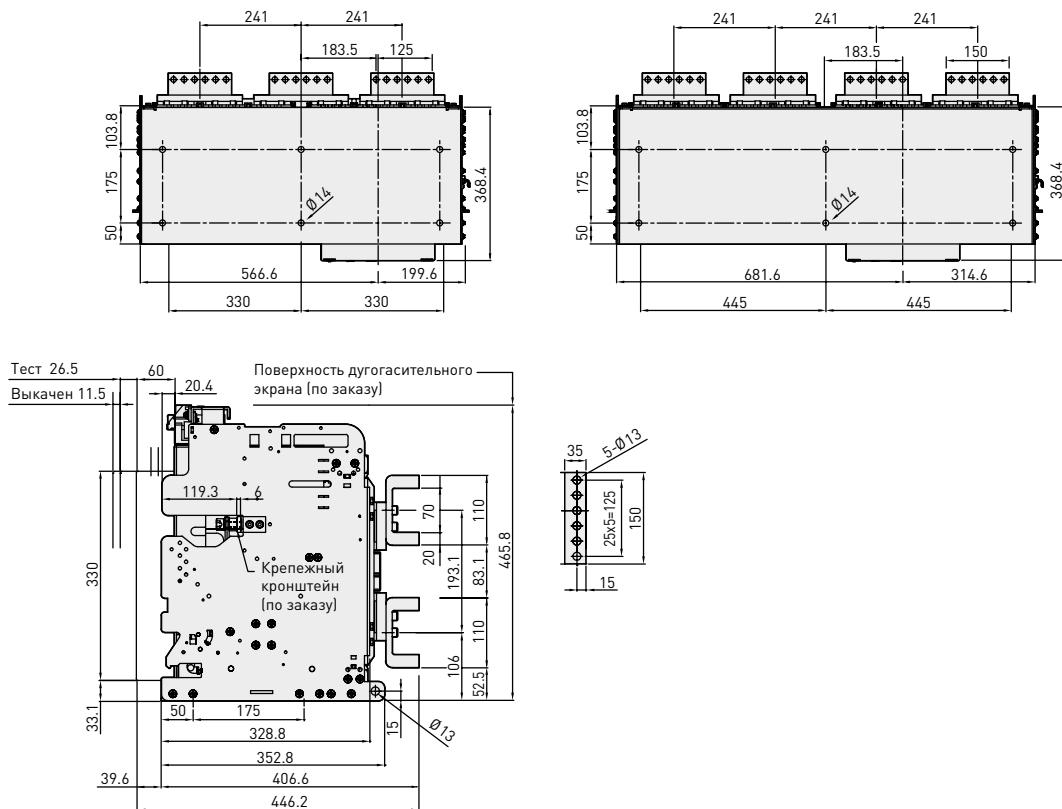


* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Габаритные размеры


Размеры прорези в панели для HGS/HGN стационарного типа

Единицы: мм


Прорезь в двери (для пылезащитной крышки)

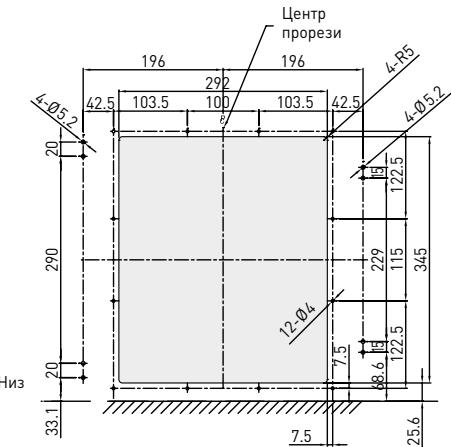


Прорезь в двери (для пылезащитной рамки)

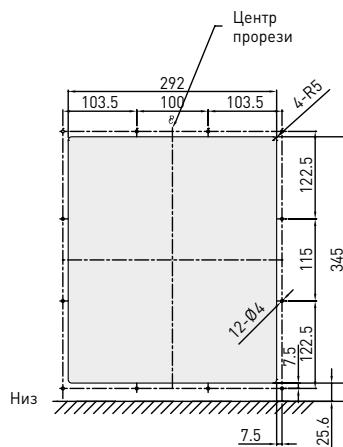

Вид сбоку

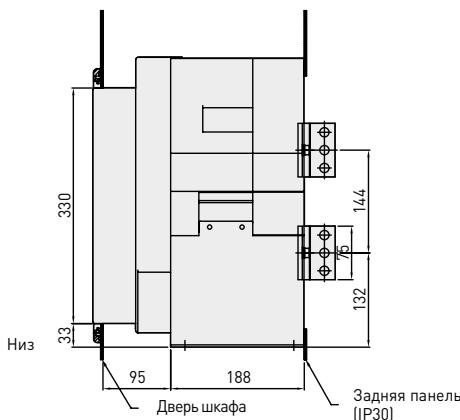

Размеры прорези в задней панели (для IP30)

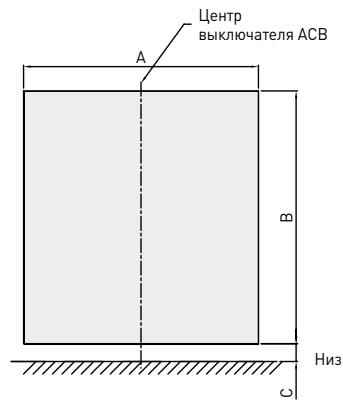

Значения всех размеров для прорези в задней панели


Название модели	A	B	C
HGN 06A3 ~ 20A3, HGS 06A3 ~ 16A3	283	355	25
HGN 06A4 ~ 20A4, HGS 06A4 ~ 16A4	368	355	25
HGN 06B3 ~ 40B3, HGS 20B3 ~ 32B3	354	355	25
HGN 06B4 ~ 40B4, HGS 20B4 ~ 32B4	469	355	25
HGN 32C3 ~ 50C3	579	355	25
HGN 32C4 ~ 50C4	749	355	25

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.


Размеры прорези в панели для HGS/HGN выкатного типа

Единицы: мм


Прорезь в двери (для пылезащитной крышки)

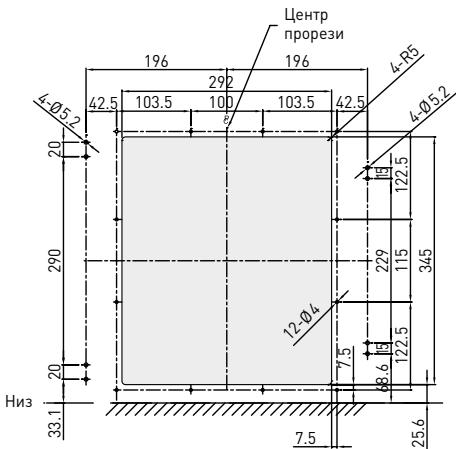


Прорезь в двери (для пылезащитной рамки)

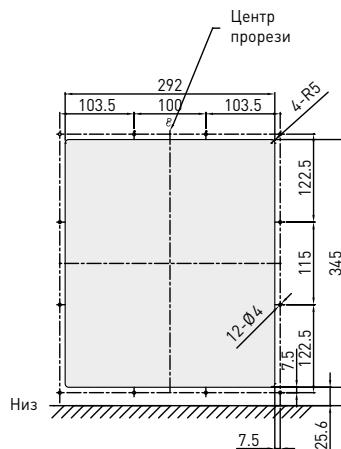

Вид сбоку

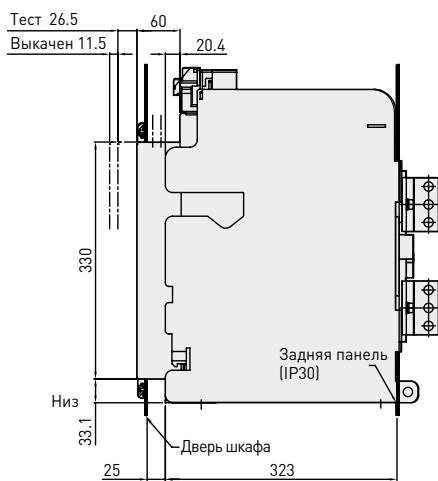

Размеры прорези в задней панели (для IP30)

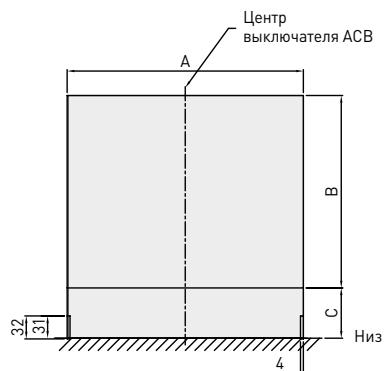

Значения всех размеров для прорези в задней панели

Название модели	A	B	C
HGN 06A3 ~ 20A3, HGS 06A3 ~ 16A3	329	268	70
HGN 06A4 ~ 20A4, HGS 06A4 ~ 16A4	414	268	70
HGN 06B3 ~ 40B3, HGS 20B3 ~ 32B3	400	298	55
HGN 06B4 ~ 40B4, HGS 20B4 ~ 32B4	515	298	55
HGN 32C3 ~ 50C3	625	338	35
HGN 32C4 ~ 50C4	795	338	35

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

RELAY


MS

MCCB

VCB

ACB

Электрические схемы

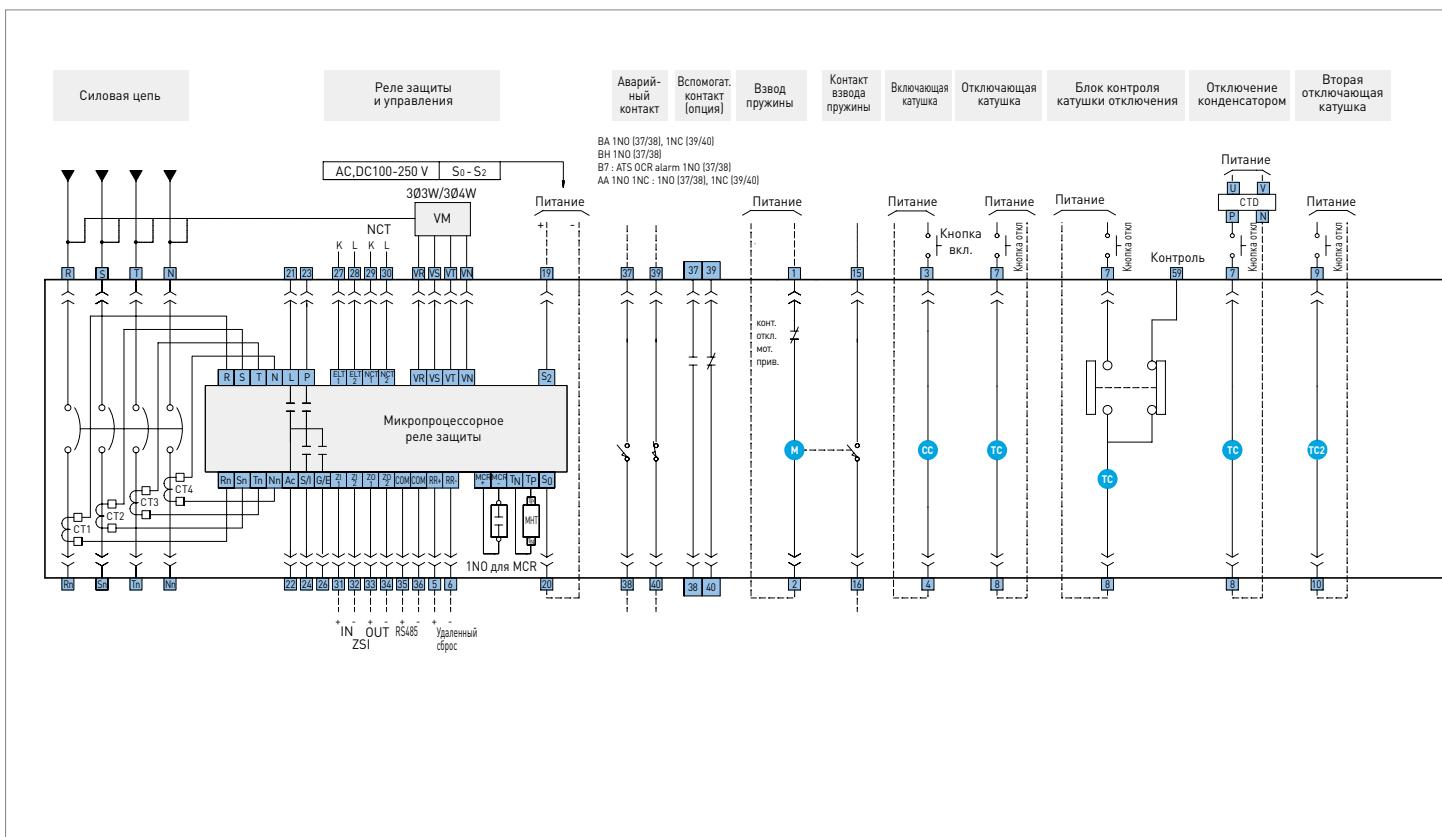

Описание символов

CT	Трансформатор тока
L	LTD клемма для функции с длинной выдержкой по времени
PT	Клемма предаварийной сигнализации
G	Клемма отключения коротким замыканием на землю
S/I	Клемма для функции с короткой выдержкой по времени/мгновенным отключением
Ac	Общая клемма
NCT	Трансформатор тока нейтрали
ZI	Зона селективного входа
ZO	Зона селективного выхода
MCR +,-	Входная клемма расцепителя тока включения
Tр / Tп	Входящий источник магнитного держателя
M	Моторный привод
CC	Катушка включения
TC	Катушка отключения (независимый расцепитель)
UVT	Расцепитель по минимальному напряжению
CT	Магнитный держатель
S0 / S2	Источник питания релейной защиты UPR

Описание клемм


1	2	Источник питания моторного привода (M)
3	4	Источник питания катушки включения (CC)
7	8	Источник питания катушки отключения (TC)
9	10	Клемма расцепителя по минимальному напряжению (UVT)
15	16	Контакт сигнализации взвешения пружины
19	20	Источник питания реле (OCR)
22	21	LTD контакт
22	23	PTA/TEMP контакт
22	24	STD/INST контакт
22	26	GFT/ELT контакт
29	30	Входная клемма трансформатора тока нейтрали
31 - 34		ZSI
41 - 60		Вспомогательный контакт
61 - 93		Контакты положения выключателя в корзине

— Подключается производителем

---- Подключается пользователем

Разъемы втычные и выкатные цепей силовых и управления

- RR / Удаленный сброс
 - R-N / Входной ток
 - VM / Модуль измерения напряжения
 - Rn-Nn / Выходной ток
 - VR~VN / Клеммы подачи напряжения через модуль

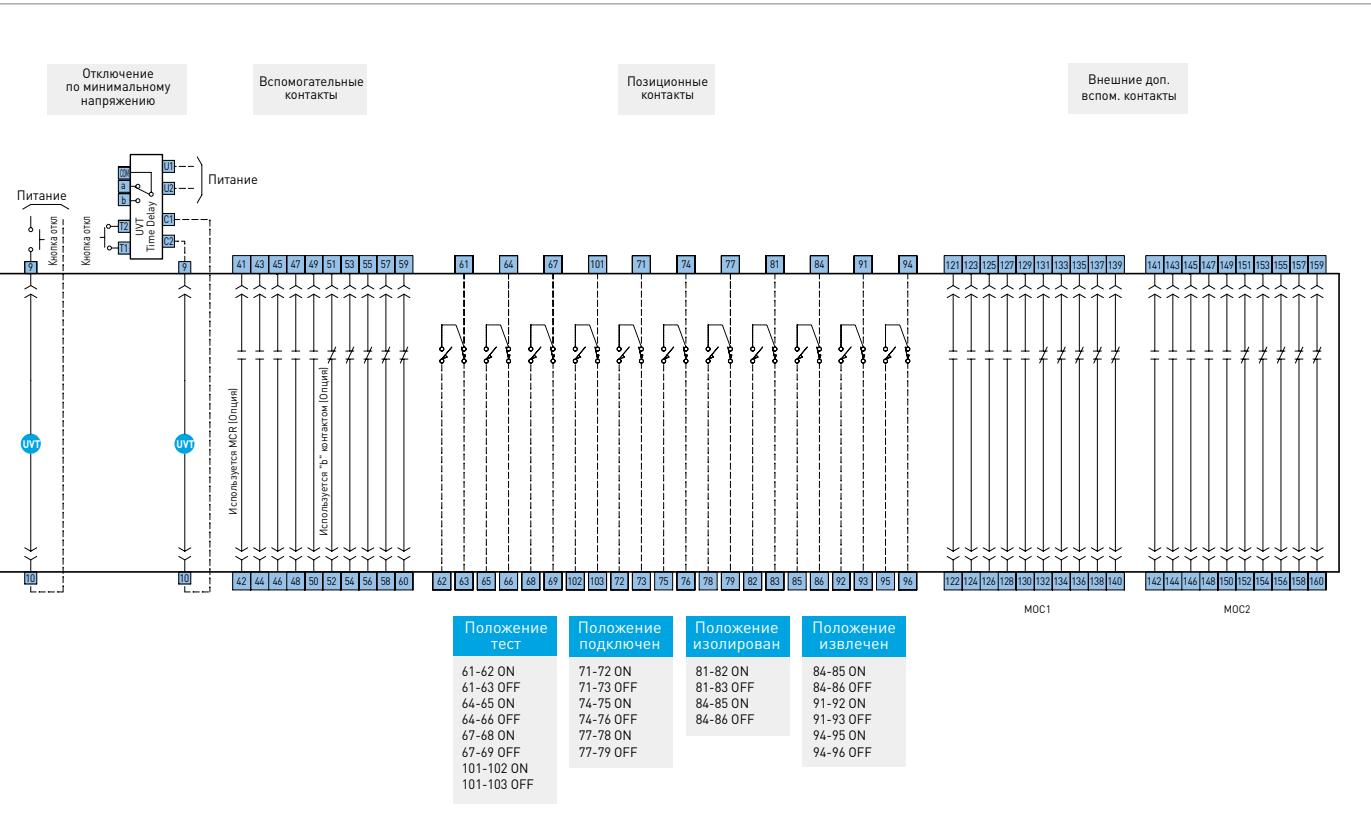

Обозначение клемм (автоматическое подключение)

OCR & OCGR		Управление		Вспомогательные контакты	
POW	контакты OCR	PR	NCT	ZS-IN	ZS-OUT
+19	L-21	21	23	5 +29 +31 +33 +35 37 39	RS485 BA(BH)AA VM/ZCT
-20	COM-22	22	24	6 -30 -32 -34 -36 38 40	VR/27 VT
					VS/28 VT


OCR & OCGR Управление Вспом. конт.

OCR & OCGR	
POW	контакты OCR
+19	COM-22 L-21 21 23 5 +29 +31 +33 +35 37 39 VR/27 VT
-20	22 24 26 6 -30 -32 -34 -36 38 40 VS/28 VT

OCR & OCGR

Управление		Вспомогательные контакты	
M	CC	TC/TCS	UVT/TC2
1	3	7	9 15
2	4	8	10 16
41	43	45	47 49 51 53 55 57 59
42	44	46	48 50 52 54 56 58 60

Микропроцессорное реле защиты

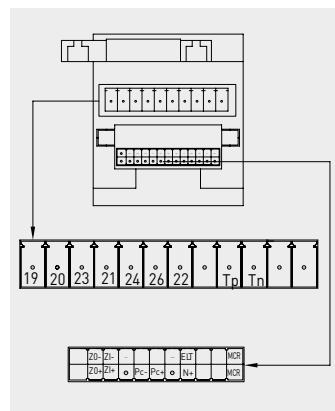

Обозначение клемм (ручное подключение)

5 27 +31 +33	37 39 VR VT	1 3 7 9 +35	24 15 +19 21 +29	41 43 45 47 49	51 53 55 57 59
6 28 -32 -34	38 40 VS VN	2 4 8 10 -36	26 23 16 -20 22 -30	42 44 46 48 50	52 54 56 58 60
RR ZCT ZSI ZSI	BA(BH) /AA VM	(M) CC TC TCS UVT RS S/I CHA OCR LTD NCT	G/E PTA POW COM	1a 2a 3a 4a 5a	1b 2b 3b 4b 5b
IN OUT					

OCR Управление Вспомогательные контакты

Код для заказа

Тип HGN

HGN	12	A	3	J	M2
Название модели	Номинальный ток	Типоразмер и полюс нейтрали	Количество полюсов	Клеммное подсоединение	Моторный привод
Тип HGN	6 630A 8 800A 10 1,000A 12 1,250A 16 1,600A 20 2,000A ¹⁾ 6 630A 8 800A 10 1,000A 12 1,250A 16 1,600A 20 2,000A 25 2,500A 32 3,200A 40 4,000A 32 3,200A 40 4,000A 50 5,000A 40 4,000A 50 5,000A 63 6,300A	A 630-2000AF 3/4 полюса стандартный тип RST (N) W 630-2000AF 4 полюса, обратный тип NRST B 630-4000AF 3/4 полюса стандартный тип RST (N) X 630-4000AF 4 полюса, обратный тип NRST C 3200-5000AF 3/4 полюса стандартный тип RST (N) Y 3200-5000AF 4 полюса, обратный тип NRST D 4000-6300AF 3/4 полюса стандартный тип RST (N) Z 4000-6300AF 4 полюса, обратный тип NRST	3 3 полюса 4 4 полюса	Выкатной тип [только выключатель] A Автоматическое подключение J Ручное подключение Фиксированный тип/ Расположение шин H Горизонтальный тип V Вертикальный тип T Сторона питания:Горизонтальный тип Сторона нагрузки:Вертикальный тип L Сторона питания:Вертикальный тип Сторона нагрузки:Горизонтальный тип P ²⁾ Фронтальный тип и др. Выкатной тип выключателя [вместе с корзиной] B Автомат. подключение + горизонтальный тип C Автом. подключение + вертикальный тип D Автом. подключение + питание-гориз.тип/ нагрузка-верт.тип E Автом. подключение + питание-верт. тип/ нагрузка-горизон. тип G ³⁾ Автом.подключение + фронтальный тип/ установка пользователем K Ручное подключение + горизонтальный тип M Ручное подключение + вертикальный тип N Ручное подключение + питание-гориз.тип/ нагрузка-верт. тип Q Ручное подключение + питание-верт.тип/ нагрузка-горизон. тип R ⁴⁾ Ручное подключение + фронтальный тип/ установка пользователем	M0 Ручной тип M1 110 В пер./пост. тока M2 220 В пер./пост. тока M3 380 В пер. тока ⁵⁾ M4 440 В пер. тока ³⁾ M7 24 В пост. тока M8 48 В пост. тока M9 125 В пост. тока

В код EL для выкатного типа входит: AB, AE, AG, AK, AM, AW, AX, B6.

В код EL для фиксированного типа входит : AB, AG, AM, B6.

Расшифровка.

AB – блокировка кнопок ключом {open/closed}

AE – защитные шторки

AG – фланец дверцы

AK – замыкающий контакт b

AM - блокировка кнопок {open/closed} с помощью замка

AW – защита от ошибочного подключения

AX – крышка дугогасительной камеры

B6 – контакт взвода пружины

¹⁾ Типоразмер A 2000 A выпускаются только с вертикальными шинными выводами.

²⁾ Для типов P, G, R выводы нужно заказывать отдельно и монтировать самостоятельно.
(смотрите дополнительные компоненты)

Выпускаются типоразмеры A06~16, B06~32.

³⁾ Электродвигатель взвода пружины для 380 и 440 В пер. тока находится в стадии разработки.

⁴⁾ TT для защиты от сверхтока

- Типоразмер A/W: 200-2000 A
- Типоразмер B/X: 400-4000 A
- Типоразмер C/Y: 3200 – 5000 A
- Типоразмер D/Z: 4000-6300 A

⁵⁾ При установке реле OCR типа P, H, закажите дополнительно модуль напряжения (HGNS VM) для увеличения функционала.

C2	S2	61	K	EL	
Включающая катушка		Отключающая катушка		Аксессуары для выключателей	
C0	Отсутствует	S0	Отсутствует	0	Отсутствует
C1	AC/DC 110V	S1	AC/DC 110V	00	Общего назн.
C2	AC/DC 220V	S2	AC/DC 220V	0	50Hz
C3	AC 380V	S3	AC 380V	50	GPR-LN
C4	AC 440V	S4	AC 440V	51	GPR-LA
C7	DC 24V	S7	DC 24V	52	GPR-LAG
C8	DC 48V	S8	DC 48V	53	GPR-LAZ
C9	DC 125V	S9	DC 125V	54	GPR-LP ⁵⁾
				55	GPR-LH ⁵⁾
Генератор		60Hz		M	2,000A
T1	AC/DC 110V	60	GPR-LN	N	2,500A
T2	AC/DC 220V	61	GPR-LA	P	3,200A
T3	AC 380V	62	GPR-LAG	Q	4,000A
T4	AC 440V	63	GPR-LAZ	S	5,000A
T7	DC 24V	64	GPR-LP ⁵⁾	X	6,300A
T8	DC 48V	65	GPR-LH ⁵⁾		
T9	DC 125V				
Генератор		50Hz		AM	Крышка кнопок ON/OFF
		57	GPR-SN	AA	Дополнительный контакт 1a1b
		58	GPR-SA	AB	Блокировка ключом [блокировка вкл.]
		59	GPR-SP ⁵⁾	B8	Функция MCR
				BR	Устройство ручного сброса аварии
				BA	Устройство ручного сброса аварии с2 доп. кон.
				BH	Устройство ручного сброса аварии с1 доп. кон.
				B0	Внутренние детали для мех. блокировки
				B6	Контакт взвешения пружины
				AG	Фланец дверцы
				BT	Контакт готовности к включению
				MR	Морское исполнение
Позиц. переключатель		Вторая откл. кат.		BC	Защитная крышка цепей управления
AQ	Тест 1С, Подключен 1С	S1	AC/DC 110V	MC	Вспомогательные контакты 10a10b
AR	Подключен 2С	S2	AC/DC 220V	AK	Контакт "b"
AS	Тест 2С	S3	AC 380V	AE	Защитные шторки
AT	Изолирован 1С, Выкачен 1С	S4	AC 440V	AX	Экран дугогасительных камер
AU	Выкачен 2С	S7	DC 24V	AF	Фиксирующий блок
AV	Изолирован 2С	S8	DC 48V	AW	Защита от неправильного вкатывания
P4	Тест 2С, Подключен 2С	S9	DC 125V	TM	Планка для датчиков температуры
PT	Тест 4С				ATS
PS	Изолирован 1С, Тест 1С, Подключен 2С			BAB7	Автоматический ввод резерва
PQ	Выкачен 1С, Изолирован 1С, Тест 1С, Подключен 1С			MR	Морское исполнение

- U1-9 применяются только для мгновенных расцепителей INST и только при установленной катушке UVT. При использовании выдержки времени отдельно закажите контроллер задержки срабатывания (HGNS-) и установите его снаружи.

- V1-9 применяются только при выдержке времени, при этом катушка UVT устанавливается в выкатном блоке, а контроллер задержки - сбоку на корзине. В случае проблем с размерами закажите HGNS V1-9 для отдельной установки.

- B0: Устройство механической блокировки нужно заказывать отдельно, если указано B0, то при отгрузке будут смонтированы только части блокировки внутри выкатного блока (смотрите дополнительные компоненты) - Если установлена вторая катушка отключения S1-9, то нельзя установить катушку UVT.

- Если установлена катушка отключения с контактом контроля, ACB становится 4a4b, а при установке функции MCR в реле OCR B8 можно использовать 4a5b. При установке обеих функций можно использовать 3a3b.

- При заказе стационарного выключателя или только выкатного блока (A/J) нельзя монтировать аксессуары для корзины. Их установка возможна только при заказе выключателя вместе с корзиной.

Для поставки только выкатного блока нужен отдельный заказ (HGNS ~) (смотрите дополнительные компоненты).

- Позиционный переключатель нельзя накрывать сверху другими узлами и он устанавливается только с правой стороны корзины. Если вам нужно другое положение, свяжитесь с нами по этому вопросу.

- Устройство механической блокировки (B0), внешние вспомогательные контакты (MC) и крепежный кронштейн (AF) нельзя устанавливать совместно.

- BC: Защитная крышка разъема управления доступна только для автоматического подключения.

- AK: Отключающий контакт «b» доступен только для автоматического подключения и соединяется к 51, 52. Его подключение зависит от общего числа контактов «b», так что перед монтажом оформите отдельный заказ (HGNS ~).

- AG: Входит в стандартную комплектацию.

- MR: В морском исполнении аксессуары AE, AG, AF, AM входят в стандартный комплект поставки, их не нужно заказывать отдельно.

- AA и BA (BH) нельзя монтировать вместе.

- UVT и TC2 нельзя монтировать вместе.

Код для заказа

Код заказа корзины для типа HGN

DHN	12	A	3	A	H	AE
Название модели	Номинальный ток	Типоразмер и расположение шин	Число полюсов	Соединение цепи управления	Положение шинных выводов	Дополнительные комплектующие
DHN	16 DHN06 ~ 16A (W) 20 DHN20A (W) ¹⁾	A 630 ~ 1,600А 3/4Р стан. тип RSTN обр. тип NR ST B 630 ~ 4,000А 3/4Р стан. тип RSTN обр. тип NR ST C 3,200 ~ 5,000А 3/4Р стан. тип RSTN обр. тип NR ST D 4,000 ~ 6,300А 3/4Р стан. тип RSTN обр. тип NRST	3 3 полюса 4 4 полюса	A Авт. подк. J Ручное	H Горизонтальное V Вертикальное T Сторона линии: Горизонтальное Сторона нагрузки: Вертикальное L Сторона линии: Вертикальное Сторона нагрузки: Горизонтальное P ²⁾ Фронтальное или другие	AE Защитная заслонка
	25 DHN06 ~ 25B (X) 32 DHN32B (X) 40 DHN40B (X) 50 DHN32 ~ 50C (Y) 40 DHN40D (Z) 63 DHN50 ~ 63D (Z)					

- * Маркировка при транспортировке корзины
- DHN06/08/10/12/16A (W) > DHN06 ~ 16A (W)
- DHN20A (W) > DHN20A (W)
- DHN06/08/10/12/16/20/25B (X) > DHN06 ~ 25B (X)
- DHN32B (X) > DHN32B (X)
- DHN40B (X) > DHN40B (X)
- DHN32/40/50C (Y) > DHN32 ~ 50C (Y)
- DHN40/50D (Z) > DHN40 ~ 50D (Z)

¹⁾ Типоразмер А 2000 А выпускаются только с вертикальными шинными выводами.

²⁾ Для типа Р выводы нужно заказывать отдельно и монтировать самостоятельно (смотрите дополнительные компоненты).

Код для заказа

Тип HGS

HGS	12	A	3	J	M2
Название модели	Номинальный ток	Габарит и расположение N полюса	Кол-во полюсов	Клеммное подсоединение	Моторный привод
HGS		A 630 ~ 1,600AF 3/4P RST (N) W 630 ~ 1,600AF 4P NRST	3 3 полюса 4 4 полюса	Выкатной тип (только выключатель)	M0 Ручной тип
6 630A 8 800A 10 1,000A 12 1,250A 16 1,600A 20 2,000A 25 2,500A 32 3,200A		B 2,000 ~ 3,200AF 3/4P RST (N) X 2,000 ~ 3,200AF 4P NRST		A Автом. подключение J Ручное подключение	M1 AC/DC 110V M2 AC/DC 220V M3 AC 380V ²⁾ M4 AC 440V ²⁾ M5 DC 24V M6 DC 48V M9 DC 125V
				Фиксированный тип/ Расположение шин	
				H Горизонтальный тип V Вертикальный тип	
				T Сторона питания: Горизонтальный тип Сторона нагрузки: Вертикальный тип	
				L Сторона питания: Вертикальный тип Сторона нагрузки: Горизонтальный тип	
				P ¹⁾ Фронтальный тип и др.	
				Выкатной тип (выключатель + корзина)	
				B Автом. подключение + Горизонтальный тип	
				C Автом. подключение + Вертикальный тип	
				D Автом. подключение + Питание- Гориз.тип/ Нагрузка-Верт.тип	
				E Автом. подключение + Питание-Верт. тип/ Нагрузка-Горизон.тип	
				G ¹⁾ Автом. подключение + Фронтальный тип/ Установка пользователем	
				K Ручное подключение + Горизонтальный тип	
				M Ручное подключение + Вертикальный тип	
				N Ручное по дключеие + Питание-Гориз.тип/ Нагрузка-Верт. тип	
				Q Ручное по дключеие + Питание-Верт. тип/ Нагрузка-Горизон.тип	
				R ¹⁾ Ручное подключение +Фронтальный тип/ Установка пользователем	

1) Для типов P, G, R стационарных выключателей выводы нужно заказывать отдельно и монтировать самостоятельно (смотрите дополнительные компоненты).

2) Моторный привод на 380 и 440 В пер. тока находится в стадии разработки.
3) О, V можно установить только на типоразмере A.

4) При установке реле OCR типа LP закажите дополнительно модуль напряжения [HGNS VM] для увеличения функционала.

В код EL для выкатного типа входит: AB, AE, AG, AK, AM, AW, AX, B6.
В код EL для фиксированного типа входит: AB, AG, AM, B6.

В код ER для выкатного типа входит: AE, AG, AM, B6.
В код ER для фиксированного типа входит: AG, AM, B6.

Расшифровка.

AB – блокировка кнопок ключом (open/closed)

AE – защитные шторки

AG – фланец дверцы

AK – замыкающий контакт b

AM – блокировка кнопок (open/closed) с помощью замка

AW – защита от ошибочного подключения

AX – крышка дугогасительной камеры

B6 – контакт ввода пружины

C2	S2	61	K	EL
Включающая катушка	Отключающая катушка	Реле защиты	Трансформатор тока CT ^{3j}	Аксессуары для выключателей
C0 Отсутствует	S0 Отсутствует	Общего назн.	0 Отсутствует	Катушка пониженного напряжения UVT
C1 AC/DC 110V	S1 AC/DC 110V	00 Отсутствует	0 200A	Контроллер UVT (UVT катушка+Контроллер)
C2 AC/DC 220V	S2 AC/DC 220V	50Hz	V 320A	V1 AC/DC 110V
C3 AC 380V	S3 AC 380V	50 GPR-LN	E 400A	V2 AC/DC 220V
C4 AC 440V	S4 AC 440V	51 GPR-LA	T 630A	V3 AC 380V
C7 DC 24V	S7 DC 24V	52 GPR-LAG	H 800A	V4 AC 440V
C8 DC 48V	S8 DC 48V	53 GPR-LAZ	J 1,000A	V9 DC 125V
C9 DC 125V	S9 DC 125V	54 GPR-LP ⁴⁾	K 1,250A	Позиц. переключатель
		60Hz	L 1,600A	AQ Тест 1С, Подключен 1С
		60 GPR-LN	M 2,000A	AR Подключен 2С
		61 GPR-LA	N 2,500A	AS Тест 2С
		62 GPR-LAG	P 3,200A	AT Изолирован 1С, Выкачен 1С
		63 GPR-LAZ		AU Выкачен 2С
		64 GPR-LP ⁴⁾		AV Изолирован 2С
				P4 Тест 2С, Подключен 2С
				PT Тест 4С
				AM Крышка кнопок ON/OFF
				PS Изолирован 1С, Тест 1С, Подключен 2С
				AA Дополнительный контакт 1a1b
				PQ Изолирован 1С, Тест 1С, Подключен 1С
				A5 Дополнительный контакт (5a 5b)
				PB Выкачен 2С, Изолирован 2С, Тест 2С, Подключен 2С
				AB Блокировка ключом (блокировка вкл.)
				B8 Выкачен 1С, Изолирован 1С, Тест 3С, Подключен 3С
				BR Функция MCR
				BA Устройство ручного сброса аварии
				BH Устройство ручного сброса аварии с2 доп. кон.
				BT Устройство ручного сброса аварии с1 доп. кон.
				B6 (B6 контакт готовности к включению)
				AG Контакт взведения пружины
				AE фланец дверцы
				AX Дополнительный контакт (5a 5b)
				A5 Дополнительный контакт (5a 5b)
				BC Защитная крышка цепей управления
				AF Защитные шторки
				EH Экран дугогасительных камер

- U1-9 применяются только для мгновенных расцепителей INST и только при установленной катушке UVT. При использовании задержки времени отдельно закажите контроллер задержки срабатывания (HGNS-) и установите его снаружи.
- V1-9 применяются только при задержке времени, при этом катушка UVT устанавливается в выкатном блоке, а контроллер задержки - скобу на корзине. В случае проблем с размерами закажите HGNS V1-9 для отдельной установки.
- B0: Устройство механической блокировки нужно заказывать отдельно, если указано B0, то при отгрузке будут смонтированы только части блокировки внутри выкатного блока (смотрите дополнительные компоненты). Если установлена вторая катушка отключения S1-9, то нельзя установить катушку UVT.
- Если установлена катушка отключения с контактом контроля, ACB становится 4a4b, а при установке функции MCR в реле OCR B8 можно использовать 4a5b. При установке обеих функций можно использовать З3в.
- При заказе стационарного выключателя или только выкатного блока (A/J) нельзя монтировать аксессуары для корзины. Их установка возможна только при заказе выключателя вместе с корзиной.
- Для поставки только выкатного блока нужен отдельный заказ (HGNS ~) (смотрите дополнительные компоненты).
- Позиционный переключатель нельзя накрывать сверху другими узлами и он устанавливается только с правой стороны корзины. Если вам нужно другое положение, свяжитесь с нами по этому вопросу.
- Устройство механической блокировки (B0), внешние вспомогательные контакты (MC) и крепежный кронштейн (AF) нельзя устанавливать совместно.
- BC: Защитная крышка разъема управления доступна только для автоматического подключения.
- AK: Отключающий контакт «b» доступен только для автоматического подключения и соединяется к 51, 52. Его подключение зависит от общего числа контактов «b», так что перед монтажом оформите отдельный заказ (HGNS ~).
- AG: Входит в стандартную комплектацию.
- MR: В морском исполнении аксессуары AE, AG, AF, AM входят в стандартный комплект поставки, их не нужно заказывать отдельно.
- AA и BA (BH) нельзя монтировать вместе.
- UVT и TC2 нельзя монтировать вместе.

Код для заказа

Код заказа корзины для типа HGS

DHS	12	A	3	A	H	AE
Название модели	Номинальный ток	Типоразмер и расположение шин	Число полюсов	Соединение цепи управления	Положение шинных выводов	Дополнительные комплектующие
DHS	10 DHS06 ~ 10A (W) 16 DHS12 ~ 16A (W)	A 630 ~ 1,600A 3/4P станд. тип RSTN обр. тип NRST	3 3 полюса 4 4 полюса	A авт. подк. J ручное	H Горизонтальное V Вертикальное	
	20 DHS20B (X) 25 DHS25B (X) 32 DHS32B (X)	B 2,000 ~ 3,200A 3/4P станд. тип RSTN обр. тип NRS T			T Сторона линии: Горизонтальное Сторона нагрузки: Вертикальное	
					L Сторона линии: Вертикальное Сторона нагрузки: Горизонтальное	
					P ¹⁾ Фронтальное или другие	AE Защитная заслонка

* Маркировка при транспортировке корзины

·DHS06/08/10A (W) > DHS06 ~ 16A (W)

·DHS12/16A (W) > DHS12 ~ 16A (W)

·DHS20B (X) > DHS20B (X)

·DHS25B (X) > DHS25B (X)

·DHS32B (X) > DHS32B (X)

1) Типоразмер А 2000 А выпускаются только с вертикальными шинными выводами.

2) Для типа Р выводы нужно заказывать отдельно и монтировать самостоятельно (смотрите дополнительные компоненты).

Монтаж и условия эксплуатации


Внутреннее сопротивление и потребляемая мощность

Название и типоразмер модели	Номинальный ток [A]	Стационарный тип		Выкатной тип	
		Внутреннее сопротивление [мОм]	Потребляемая мощность [Вт/3 фазы]	Внутреннее сопротивление [мкОм]	Потребляемая мощность [Вт/3 фазы]
Типоразмер А HGS/HGN 06-16	630	20	24	40	48
	800	20	38	40	77
	1,000	20	60	40	120
	1,250	20	94	40	188
	1,600	20	154	40	307
	630	15	18	30	36
Типоразмер А HGN20	800	15	29	30	58
	1,000	15	45	30	90
	1,250	15	70	30	141
	1,600	15	115	30	230
	2,000	13	156	27	324



1) Указанная выше рассеиваемая мощность - это полная потребляемая мощность автоматического выключателя для 50/60 Гц, 3/4 полюса.
Значения внутреннего сопротивления указаны для одного полюса.
Коэффициент мощности = 1,0

Название и типоразмер модели	Номинальный ток [A]	Стационарный тип		Выкатной тип	
		Внутреннее сопротивление [мОм]	Потребляемая мощность [Вт/3 фазы]	Внутреннее сопротивление [мкОм]	Потребляемая мощность [Вт/3 фазы]
Типоразмер В HGS/HGN 20-32	2,000	10	120	20	240
	2,500	10	188	20	375
	3,200	10	307	20	614
	2,000	10	120	20	240
Типоразмер В HGN40	2,500	10	188	20	375
	3,200	10	307	20	614
	4,000	8	384	11	528
Типоразмер С HGN 40-50	4,000	8	384	11	528
	5,000	8	600	11	825
Типоразмер D HGN 40-63	4,000	6	288	9	432
	5,000	6	450	9	675
	6,300	5	595	7	833


Момент затяжки

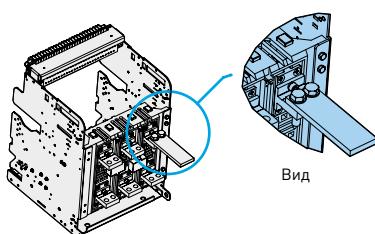

Момент затяжки главной цепи
M10: 270 ± 32 кг·см
M12: 480 ± 57 кг·см

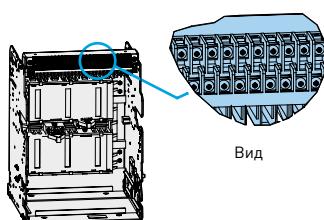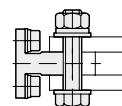

Момент затяжки цепи управления
M3.5: 8,8 ± 1,1 кг·см

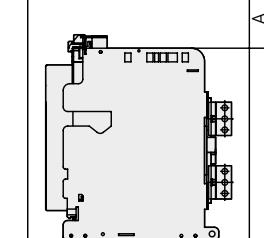

Воздушный зазор


При проектировании распределительного шкафа соблюдайте воздушный зазор согласно таблице ниже.

Воздушный зазор для устранения дуги единицы: мм

Выключатель	A	B
Стационарный	150	50
Выкатной без дугогасительного экрана	150	50
Выкатной с дугогасительным экраном	0	50

Минимальное значение воздушного зазора между фазами

Рабочее напряжение	Минимальный воздушный зазор [мм]
Ниже 600 В	8
Выше 600 В, ниже 1 000 В	14

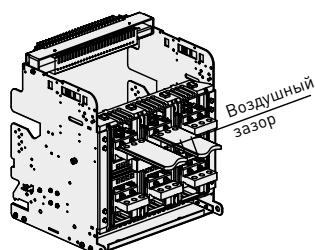

Монтаж и условия эксплуатации

Изменение номинального тока

Снижение номинального тока в зависимости от температуры окружающего воздуха и применяемых шин

Модель и типоразмер	Номинальный ток	Размерность шин выключателя	Размерность шин, применяемых для подключения выключателя	Горизонтальные выводы					Вертикальные выводы				
				40°C	45°C	50°C	55°C	60°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C
Типоразмер А HGS/HGN 06~16	200A	15×50×1 шт.	5×50×1 шт.	200A	200A	200A	200A	200A	200A	200A	200A	200A	200A
	400A		5×50×2 шт.	400A	400A	400A	400A	400A	400A	400A	400A	400A	400A
	630A	10×60×1 шт.	630A	630A	630A	630A	630A	630A	630A	630A	630A	630A	630A
	800A		6×50×2 шт.	800A	800A	800A	800A	800A	800A	800A	800A	800A	800A
	1,000A	15×50×1 шт.	10×60×1 шт.	1,000A	1,000A	1,000A	1,000A	1,000A	1,000A	1,000A	1,000A	1,000A	1,000A
	1,250A		8×50×2 шт.	-	-	-	-	-	1,250A	1,250A	1,250A	1,250A	1,250A
	1,600A	10×60×2 шт.	10×50×2 шт.	1,250A	1,250A	1,250A	1,250A	1,250A	-	-	-	-	-
			6×75×3 шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8×60×3 шт.	10×60×2 шт.	1,600A	1,600A	1,520A	1,480A	1,420A	1,600A	1,600A	1,580A	1,550A	1,500A
			8×75×3 шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Типоразмер А HGN20	2,000A	15×75×1 шт.	10×100×2 шт.	-	-	-	-	-	2,000A	2,000A	1,940A	1,860A	1,780A
	630A		5×50×2 шт.	630A	630A	630A	630A	630A	630A	630A	630A	630A	630A
	800A	10×60×1 шт.	6×50×2 шт.	800A	800A	800A	800A	800A	800A	800A	800A	800A	800A
	1,000A		10×60×1 шт.	8×50×2 шт.	1,000A	1,000A	1,000A	1,000A	1,000A	1,000A	1,000A	1,000A	1,000A
	1,250A	20×75×1 шт.	6×75×2 шт.	-	-	-	-	-	1,250A	1,250A	1,250A	1,250A	1,250A
	1,600A		8×60×2 шт.	1,250A	1,250A	1,250A	1,250A	1,250A	-	-	-	-	-
	2,000A	10×50×2 шт.	10×60×2 шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,500A		6×75×3 шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,200A	20×90×1 шт.	8×60×3 шт.	2,500A	2,500A	2,500A	2,400A	2,300A	2,500A	2,500A	2,500A	2,500A	2,500A
	4,000A		10×100×3 шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Типоразмер В HGN40	4,000A горизонтальные	15×100×2 шт.	10×100×4 шт.	4,000A	4,000A	3,900A	3,800A	3,640A	-	-	-	-	-
	4,000A вертикальные		10×125×3 шт.	-	-	-	-	-	4,000A	4,000A	3,950A	3,800A	3,680A
Типоразмер С HGN32 ~ 50	3,200A	15×125×2 шт.	10×100×4 шт.	3,200A	3,200A	3,100A	3,000A	2,900A	3,200A	3,200A	3,100A	3,000A	2,900A
	4,000A		10×125×4 шт.	4,000A	4,000A	3,920A	3,860A	3,800A	4,000A	4,000A	3,960A	3,900A	3,880A
	5,000A	20×125×2 шт.	10×100×4 шт.	5,000A	5,000A	4,900A	4,800A	4,700A	5,000A	5,000A	4,950A	4,900A	4,850A
Типоразмер D HGN40 ~ 63	4,000A	20×125×2 шт.	10×100×4 шт.	4,000A	4,000A	4,000A	4,000A	4,000A	4,000A	4,000A	4,000A	4,000A	4,000A
	5,000A		10×125×4 шт.	5,000A	5,000A	4,900A	4,820A	4,750A	5,000A	5,000A	4,950A	4,870A	4,850A
	6,300A	10×150×4 шт.	6,300A	6,300A	6,170A	6,040A	5,900A	6,300A	6,300A	6,220A	6,160A	6,100A	6,100A

* Внешняя температура соответствует температуре автоматического выключателя, указаны размеры шин, которые можно подключить к автоматическому выключателю.

Считается, что шина медная и неокрашенная. Максимально допустимая температура шины принята ниже 100°C.

Данные на этой странице, основанные на испытаниях одиночных автоматических выключателей на открытом воздухе, по МЭК 60947-2, дают первичную оценку тепловых характеристик аппарата в стандартных условиях. Они не могут использоваться для оценки соответствующих характеристик аппарата, установленного в распределительном щите. Информация о снижении номинального тока выключателей, установленных в распределительном щите, представлена на стр. 134-139.




Изменение номинальных параметров при повышении высоты над уровнем моря

Выключатель ACB спроектирован для работы с высотой над уровнем моря менее 2000 м. При работе на высоте выше 2000 м номиналы снижаются согласно таблице.

Номинал	Высота	2,000 м	3,000 м	4,000 м	5,000 м
Выдерживаемое напряжение [В]		3,500	3,150	2,500	2,100
Среднее напряжение изоляции [В]		1,000	900	700	600
Макс рабочее напряжение [В]		690	590	520	460
Коэффи. снижения тока		1×ln	0.99×ln	0.96×ln	0.94×ln

Монтаж и условия эксплуатации

Таблица влияния окружающей температуры в распределительном устройстве на номинальный ток выключателя

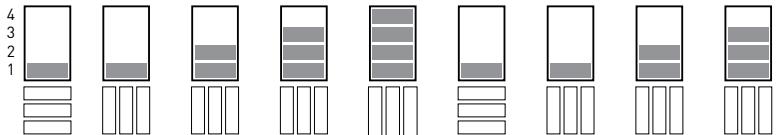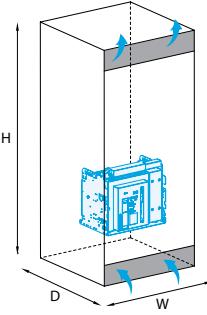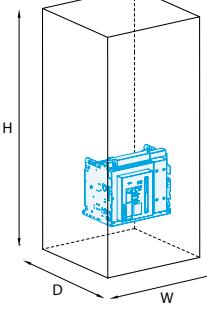Компоновка шкафа распределительного устройства								
	1	2	3	4	5	6	7	8
Тип силовых клеммных выводов								
Название модели	HGN 06 ~ 08						HGN 10	
Номинальный ток ²⁾	~ 800A						1,000A	
Размеры шины [мм]	50x6x2 шт.						50x8x2 шт.	
Вентилируемый шкаф распределустройства [IP31] ³⁾	Ta ¹⁾ = 30 ~ 40°C 	4				800↓		
		3				800↓		
		2			800↓	800↓	800↓	
		1	800↓	800↓	800↓	800↓	1,000	1,000
		4				800↓		
		3				800↓		
		2			800↓	800↓	800↓	
		1	800↓	800↓	800↓	800↓	1,000	1,000
		4				800↓		
		3				800↓		
		2			800↓	800↓	800↓	
		1	800↓	800↓	800↓	800↓	1,000	1,000
Площадь приточного проема: 350 см ² Площадь вытяжного проема: 350 см ²		3				800↓		
Невентилируемый шкаф распределустройства [IP41/54] ⁴⁾	Ta ¹⁾ = 30 ~ 40°C 	4				800↓		
		3				800↓		
		2			800↓	800↓	800↓	
		1	800↓	800↓	800↓	800↓	1,000	1,000
		4				800↓		
		3				800↓		
		2			800↓	800↓	800↓	
		1	800↓	800↓	800↓	800↓	1,000	1,000
		4				800↓		
		3				800↓		
		2			800↓	800↓	800↓	
		1	800↓	800↓	800↓	800↓	1,000	1,000
Размеры шкафа [мм]: ШxВxГ	800x2,300x900							
Площадь вытяжных проемов [IP31]	350 см ²							
Площадь приточных проемов [IP31]	350 см ²							

1) Под внешней температурой Ta понимается температура снаружи шкафа [МЭК 60439-1].

2) Номинальный ток удовлетворяет условия повышения температуры согласно с описанием испытания на превышение температуры МЭК 60947-1, 2.

В случае монтажа внутри шкафа необходимо использовать таблицу снижения номинального тока и рекомендуемые шины.

3) Система вентиляции должна быть спроектирована для снижения температуры выключателя, установленного внутри шкафа.



4) Для снижения температуры внутри шкафа необходимо использовать принудительную вентиляцию.

5) Ток нагрузки в условиях снижения номинальных параметров согласно таблице выше должен быть меньше 70% номинального тока. В случае использования шин с размерами меньше рекомендованных возникнет повышение температуры из-за снизившегося поперечного сечения шины. Для защиты нагрузки величину тока нужно снизить до безопасной величины.

Расчеты приведены для медной неокрашенной шины.

Монтаж и условия эксплуатации

Таблица влияния окружающей температуры в распределительном устройстве на номинальный ток выключателя

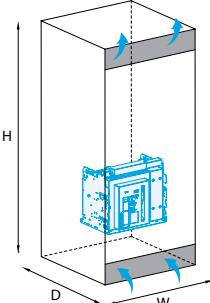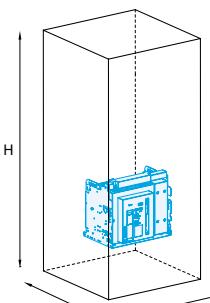Компоновка шкафа распределительного устройства		4		3		2		1																																		
Тип силовых клеммных выводов																																										
Название модели		HGN 12A											HGN 16A																													
Номинальный ток²⁾		1,250A											1,600A																													
Размеры шины [мм]		75x8x2 шт.											75x8x3 шт.																													
Вентилируемый шкаф распределустройства (IP31) ³⁾		Ta ¹⁾ = 30 ~ 40°C	4																																							
			3						1,250												2,000																					
			2				1,250		1,250								1,600		2,000		2,000																					
			1		1,250		1,250		1,250		1,600		1,600		1,600																											
			4																																							
			3						1,250												1,900																					
			2						1,250		1,250						1,600		2,000		2,000																					
			1		1,250		1,250		1,250		1,600		1,600		1,600																											
			4																		1,800																					
			3						1,250												1,750																					
			2						1,250		1,250						1,600		1,850		1,850																					
			1		1,250		1,250		1,250		1,600		1,600		1,600																											
Площадь приточного проема: 350 см ²																																										
Площадь вытяжного проема: 350 см ²																																										
Невентилируемый шкаф распределустройства (IP41/54) ⁴⁾		Ta ¹⁾ = 30 ~ 40°C	4						1,250												1,750																					
			3						1,250												1,650																					
			2						1,250		1,250						1,500		1,750		1,750																					
			1		1,250		1,250		1,250		1,500		1,600		1,600						1,550																					
			4						1,250												1,400																					
			3						1,250		1,250						1,520		1,650		1,650																					
			2						1,250		1,250		1,250		1,400		1,520																									
			1		1,250		1,250		1,250		1,400		1,520		1,520																											
Размеры шкафа (мм): ШxВxГ		800x2,300x900																																								
Площадь вытяжных проемов (IP31)		350 см ²																																								
Площадь приточных проемов (IP31)		350 см ²																																								

1) Под внешней температурой Та понимается температура снаружи шкафа [МЭК 60439-1].

2) Номинальный ток удовлетворяет условия повышения температуры согласно с описанием испытания на превышение температуры МЭК 60947-1, 2.

В случае монтажа внутри шкафа необходимо использовать таблицу снижения номинального тока и рекомендуемые шины.

3) Система вентиляции должна быть спроектирована для снижения температуры выключателя, установленного внутри шкафа.

4) Для снижения температуры внутри шкафа необходимо использовать принудительную вентиляцию.


5) Ток нагрузки в условиях снижения номинальных параметров согласно таблице выше должен быть меньше 70% номинального тока. В случае использования шин с размерами меньше рекомендованных возникнет повышение температуры из-за снизившегося поперечного сечения шины. Для защиты нагрузки величину тока нужно снизить до безопасной величины.

Расчеты приведены для медной неокрашенной шины.

Таблица влияния окружающей температуры в распределительном устройстве на номинальный ток выключателя

Монтаж и условия эксплуатации

Таблица влияния окружающей температуры в распределительном устройстве на номинальный ток выключателя

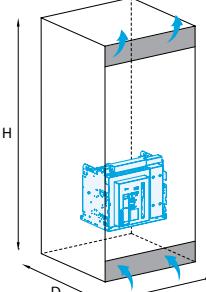Компоновка шкафа распределительного устройства	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1
Тип силовых клеммных выводов																				
Название модели	HGN 40C		HGN 50C		HGN 40D		HGN 50D		HGN 63D											
Номинальный ток ²⁾	4,000A		5,000A		4,000A		5,000A		6,300A											
Размеры шины [мм]	4×125×10 шт.		5×140×10 шт.		4×125×10 шт.		5×140×10 шт.		5×160×10 шт.											
Вентилируемый шкаф распределустройства (IP31) ³⁾	4																			
		Ta ¹⁾ = 30 ~ 40°C	3																	
		2	3,900	4,000	4,550	4,850	4,000	4,000	4,700	5,000	5,550	5,850								
		1																		
		4																		
		3																		
		2	3,850	3,900	4,350	4,650	4,000	4,000	4,450	4,850	5,380	5,670								
		1																		
		4																		
		3																		
		2	3,800	3,850	4,100	4,400	4,000	4,000	4,200	4,600	5,080	5,350								
		1																		
		4																		
		3																		
		2	3,800	3,900	4,200	4,500	4,000	4,000	4,350	4,650	5,050	5,290								
		1																		
		4																		
		3																		
		2	3,650	3,800	3,950	4,250	4,000	4,000	4,100	4,400	4,780	5,040								
		1																		
		4																		
		3																		
		2	3,550	3,650	3,750	4,050	3,840	3,950	3,850	4,150	4,490	4,730								
		1																		
Размеры шкафа [мм]: Ш×В×Г	1,000×2,300×900																			
Площадь вытяжных проемов (IP31)	500cm ²																			
Площадь приточных проемов (IP31)	500cm ²																			

¹⁾ Под внешней температурой Та понимается температура снаружи шкафа [МЭК 60439-1].

²⁾ Номинальный ток удовлетворяет условия повышения температуры согласно с описанием испытания на превышение температуры МЭК 60947-1, 2.

В случае монтажа внутри шкафа необходимо использовать таблицу снижения номинального тока и рекомендуемые шины.

³⁾ Система вентиляции должна быть спроектирована для снижения температуры выключателя, установленного внутри шкафа.

⁴⁾ Для снижения температуры внутри шкафа необходимо использовать принудительную вентиляцию.

⁵⁾ Ток нагрузки в условиях снижения номинальных параметров согласно таблице выше должен быть меньше 70% номинального тока. В случае использования шин с размерами меньше рекомендованных возникнет повышение температуры из-за снизившегося поперечного сечения шины. Для защиты нагрузки величину тока нужно снизить до безопасной величины.

Расчеты приведены для медной неокрашенной шины.

Таблица влияния окружающей температуры в распределительном устройстве на номинальный ток выключателя

Монтаж и условия эксплуатации

Таблица влияния окружающей температуры в распределительном устройстве на номинальный ток выключателя

Компоновка шкафа распределительного устройства		4				3				2				1			
Тип силовых клеммных выводов																	
Название модели		HGS 16A				HGS 20B				HGS 25B				HGS 32B			
Номинальный ток ²⁾		1,600A				2,000A				2,500A				3,200A			
Размеры шины [мм]		75×8×3 шт.				100×10×3 шт.				100×10×3 шт.				125×10×3 шт.			
Вентилируемый шкаф распределительства (IP31) ³⁾		4				3				2				1			
		Ta ¹⁾ = 30 ~ 40°C				3				2,000				2,375			
		1				1,600				2,000				2,500			
		2				1,600				2,000				2,880			
		3				1,600				1,900				2,900			
		4				1,600				1,900				2,690			
Площадь приточного проема: 350 см ² Площадь вытяжного проема: 350 см ²		Ta = 40 ~ 50°C				3				2,250				2,380			
		2				1,520				2,000				2,100			
		1				1,600				2,250				2,500			
		4				1,600				2,700				2,800			
Невентилируемый шкаф распределительства (IP41/54) ⁴⁾		Ta ¹⁾ = 30 ~ 40°C				3				1,750				2,125			
		2				1,520				1,800				2,275			
		1				1,600				1,750				2,550			
		4				1,600				1,650				2,370			
		3				1,520				1,650				2,530			
		2				1,370				1,550				2,200			
		1				1,370				1,900				2,020			
Размеры шкафа (мм): Ш×В×Г		800×2,300×900				800×2,300×900				800×2,300×900				800×2,300×900			
Площадь вытяжных проемов (IP31)		350 см ²				350 см ²				350 см ²				350 см ²			
Площадь приточных проемов (IP31)		350 см ²				350 см ²				350 см ²				350 см ²			

¹⁾ Под внешней температурой Та понимается температура снаружи шкафа [МЭК 60439-1].

²⁾ Номинальный ток удовлетворяет условия повышения температуры согласно с описанием испытания на превышение температуры МЭК 60947-1, 2.

В случае монтажа внутри шкафа необходимо использовать таблицу снижения номинального тока и рекомендуемые шины.

³⁾ Система вентиляции должна быть спроектирована для снижения температуры выключателя, установленного внутри шкафа.

⁴⁾ Для снижения температуры внутри шкафа необходимо использовать принудительную вентиляцию.

5) Ток нагрузки в условиях снижения номинальных параметров согласно таблице выше должен быть меньше 70% номинального тока. В случае использования шин с размерами, меньшими рекомендованных, возникнет повышение температуры из-за снижавшегося поперечного сечения шины. Для защиты нагрузки величину тока нужно снизить до безопасной величины. Расчеты приведены для медной неокрашенной шины.

Стандартные условия эксплуатации

Следующие условия эксплуатации были установлены согласно положениям МЭК 62271-100 (МЭК 62271-1).

| Температура окружающего воздуха |

-25 ~ + 40°C [средняя температура за день ниже 35°C]
Выключатели HGN/HGS успешно выдержали испытания на стойкость к экстремальным атмосферным условиям:
холод в сухой атмосфере -40 °C;
тепло в сухой атмосфере +70 °C;
тепло во влажной атмосфере (+55 °C, относительная влажность 95 %).

| Высота над уровнем моря |

Ниже 2000 м над уровнем моря

| Относительная влажность |

Выключатели успешно прошли испытания при относительной влажности 95%.
Окружающая среда может влиять на стойкость изоляции и на долговечность автоматического выключателя, так что условия эксплуатации необходимо тщательно проверять перед началом работы.



В случае эксплуатации при температуре окружающего воздуха выше 40 °C снижайте значения номинальных параметров согласно таблицам, приведенным в каталоге на страницах 134-139. Если эти условия не могут быть выполнены должны быть приняты специальные меры такие как установка системы вентиляции и кондиционирования.



В случае эксплуатации в местах с сильной запыленностью и влажностью рекомендуется использовать пылезащитную крышку HGNS DC. Выключатели HGN/HGS сертифицированы для промышленного применения в соответствии со стандартом МЭК 60947-1 (степень загрязнения до 3 включительно). Чрезмерные удары и вибрация могут вызвать повреждения рабочего механизма выключателя.



При эксплуатации выключателя в атмосфере с едкими газами следует устанавливать оборудование в щиты со степенью защиты не менее IP52.



В случае эксплуатации в местах с высоким уровнем относительной влажности и частыми дождями характеристики изоляции или электрические характеристики могут снизиться.



Диапазон температур для хранения без реле защиты и управления: -40 ~ 85 °C
Диапазон температур для хранения с реле защиты и управления: -25 ~ 70 °C
После хранения выключателя с моторным приводом в условиях низкой температуры и отключенном состоянии, оставьте выключатель не менее чем на 8 часов в условиях комнатной температуры.



Применение выключателей выше 2000 м над уровнем моря, влечет за собой изменение и снижение прочности изоляции, U_{imp} , U_e .

Специальные условия эксплуатации

Воздушный автоматический выключатель серии HG был разработан и изготовлен для эксплуатации в нормальных условиях согласно стандартам МЭК, поэтому, В случае эксплуатации автоматического выключателя в следующих специальных условиях заранее свяжитесь с нашей компанией.

- В случае, если высота над уровнем моря и температура окружающего воздуха превышает нормальные условия эксплуатации.
- В случае региона с морскими ветрами или высокой соленостью воздуха.
- В случае региона со снегом и заморозками.
- В случае эксплуатации в местах с частыми ударами и вибрацией. Гарантируется устойчивость аппаратов к электромагнитным колебаниям и механической вибрации.
Испытания проводились согласно стандарту МЭК 60068-2-6 для уровней вибрации, соответствующих требованиям инспекторских служб торгового флота (Veritas, Lloyds):
от 5 до 13.2 Гц: амплитуда ± 1 мм;
- от 13,2 до 100 Гц: постоянное ускорение 0,7 г.
Чрезмерные вибрации могут вызывать отключения, повреждения соединений и механических деталей.
- В случае, если относительная влажность воздуха превышает нормальные условия эксплуатации.
- В случае региона с высокой влажностью и частыми дождями.
- В случае участка с большой запыленностью, наличием паров, едких и горючих газов, острого пара.
- В других специальных условиях эксплуатации, выходящих за границы нормальных условий эксплуатации.

* Специальные условия эксплуатации могут вызвать повреждение выключателя (увеличение внутреннего сопротивления главной цепи, коррозию, ухудшение защитного лакокрасочного покрытия).

Монтаж и условия эксплуатации

Стандартные условия эксплуатации

Относительный ток нагрузки (I/I_n)

- Выключатель АСВ не предназначен для эксплуатации вне электроустановки.
- Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) из-за гармоник в сети электропитания должен быть ниже 5%. При нарушении этого требования возможен перегрев выключателя.

Ток нагрузки	Часы работы	Последствия	Меры
$I/I_n \leq 80\%$	24 часа в сутки	-	Нормальные условия (рекомендуемые)
$80 < I/I_n \leq 90\%$	24 часа в сутки	-	Периодическая инспекция
$I/I_n = 100\%$	24 часа в сутки	Изменение цвета пластмассовой изоляции*	Дополнительная вентиляция

*При постоянном использовании выключателя при режиме $I/I_n = 100\%$, индикацией о работе выключателя в нештатном режиме может служить изменение цвета пластмассовой изоляции.
В случае если изменение цвета произошло, необходимо уменьшить рабочую температуру внутри щита путем установки вентиляторов или снизить уровень нагрузки.

Высота над уровнем моря

- Ниже 2000 м

Параметры	Высота над уровнем моря		
	2,000 м (6600 фут)	2,600 м (8500 фут)	3,900 м (13000 фут)
Прочность изоляции (В)	1,000	950	800
Рабочее напряжение (В)	690	655.5	552
Допустимый ток (А)	I_n	$0.99 \times I_n$	$0.96 \times I_n$

Степень защиты, обеспечиваемая корпусом (код IP)

- Стандартно: IP 30 (Когда в панели шкафа сделана прорезь для выключателя АСВ)
- С пылезащитной крышкой: IP52

Классификация степеней защиты, обеспечиваемых корпусом (код IP) по МЭК 60529

Обозначение: IP □ □



Вторая характеристическая цифра: степень защиты от проникновения воды внутрь оборудования [0~8]
Первая характеристическая цифра: степень защиты от проникновения твердых предметов внутрь оборудования [0~8]


* Если степень защиты, описываемая данной характеристической цифрой, не нужна, вместо нее ставится символ 'X'.

Таблица классификации степеней защиты

Цифра	Степень защиты	
	Первая характеристическая цифра (предмет)	Вторая характеристическая цифра (вода)
0	Нет защиты (без корпуса)	Нет защиты (без корпуса)
1	Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 50 мм	Защищено от вертикально падающих капель воды
2	Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 12,5 мм	Защищено от капель воды, падающих под углом до 10° к вертикали
3	Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 2,5 мм	Защищено от капель воды, падающих под углом до 60° к вертикали
4	Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 1,0 мм	Защищено от сплошного обрызгивания (брязгозащита)
5	Пылезащищено	Защищено от водяных струй (струезащита)
6	Пыленепроницаемо	Защищено от сильных водяных струй (защита от воды на палубе судна)
7	-	Защищено от воздействия при временном (непродолжительном) погружении в воду
8	-	Защищено от воздействия при длительном погружении в воду

Условия монтажа выключателя

- Для предотвращения перегрева выключателей, вызванных короткими замыканиями, и для повышения прочности конструкции при установке выключателя на участках, подверженных воздействию вибрации, установите крепежный кронштейн и установите опоры для подключенных к выводам шин, как показано на рисунках.
- В частности, при проверке распределустройства на быстрое срабатывание при коротком замыкании, нужно обеспечить прочность всей конструкции.
- Размеры опор указаны на чертеже.
- В случае испытаний при разработке распределустройства (испытания на быстрое отключение при коротком замыкании) шина внутри шкафа должна быть надежно закреплена согласно следующим чертежам.

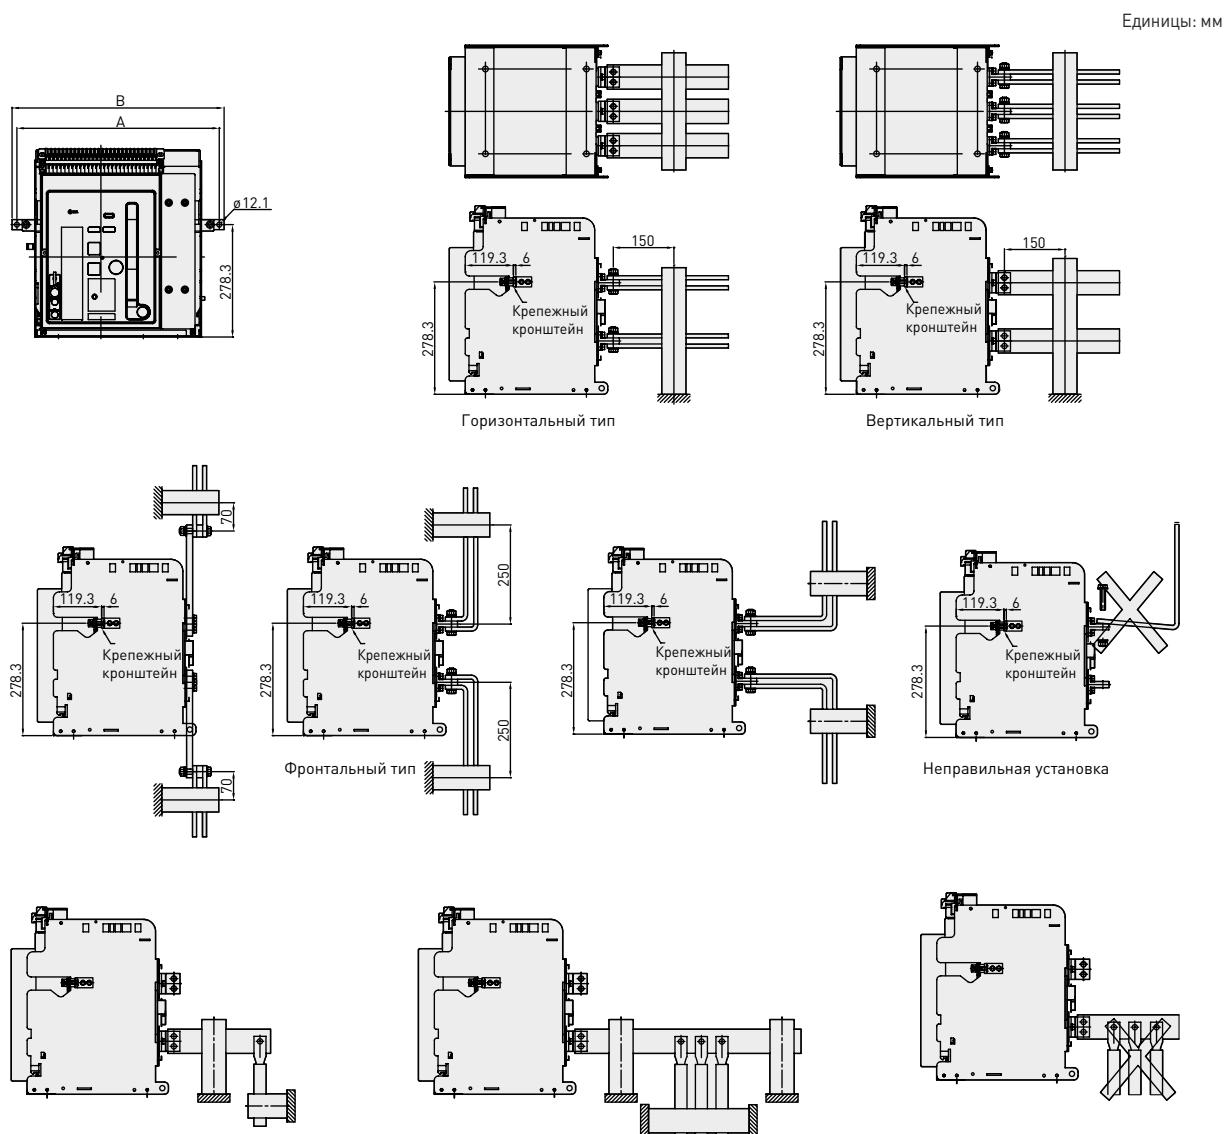

Название модели	A	B
HGS 06 ~ 16A 3P, HGN 06 ~ 20A 3P	416	440
HGS 06 ~ 16A 4P, HGN 06 ~ 20A 4P	501	525
HGS 20 ~ 32B 3P, HGN 20 ~ 40A 3P	487	511
HGS 20 ~ 32B 4P, HGN 20 ~ 40A 4P	602	626
HGN 40 ~ 50C 3P	712	736
HGN 40 ~ 50C 4P	906	982
HGN 40 ~ 63D 3P	854	878
HGN 40 ~ 63D 4P	1,084	1,108

Список проверок при техническом обслуживании

Регулярные проверки и замена частей

Регулярные проверки

Вид проверки	Пункт проверки		Периодичность проверки
	Основные пункты проверки	Описание и меры устранения	
Общая регулярная проверка	Посторонние материалы	Проводится визуальный контроль, внутри выключателя не должно быть никаких посторонних материалов. Продуйте выключатель сжатым воздухом для удаления посторонних материалов.	Каждые 6 месяцев
	Зазоры	Проводится визуальный контроль, в соединениях не должно быть никаких трещин и зазоров.	Отремонтируйте или замените
	Оперирование	Автоматический выключатель нужно вручную включить для проверки работы механизма в нормальном состоянии.	Ежегодно
	Смазка	Нанесите положенное количество пластичной смазки на каждый палец, ось или подшипник. Чрезмерное количество смазки может вызвать накопление пыли и появление пятен.	Каждые 6 месяцев
	Состояние пружины	Нужно проверить состояние пружины на предмет повреждений.	Отремонтируйте или замените
	Винты и болты	Затяните ослабшие крепления с помощью винтов или болтов.	Каждые 6 месяцев
	Пятна на участке болтовых креплений	В зоне крепления не должно быть никакой пыли или пятен. Очистите зону с помощью смоченной в спирте чистой ткани.	При каждой проверке
Механическая надежность. Проверки в течение срока службы. Периодичность проверки не реже раза в 6 месяцев при превышении указанного числа циклов срабатывания.	Ниже 2500AF	Полное число циклов срабатывания: 3000 раз	Без тока 2500, с током 500
		Число отключений/включений: 500 раз	Циклы отключения/включения с током в пределах номинального тока.
		Число отключений/включений: 25 раз	Циклы отключения/включения при перегрузке (примерно 6-кратный номинальный ток)
		Сразу после отключения	УстраниТЬ короткое замыкание/замыкание на землю
		Число отключений/включений: 2000 циклов	Без тока 1500, с током 500
	Свыше 3200AF	Число отключений/включений: 500 раз	Циклы отключения/включения с током в пределах номинального тока
		Число отключений/включений: 25 раз	Циклы отключения/включения при перегрузке (примерно 6-кратный номинальный ток)
		Сразу после отключения	УстраниТЬ короткое замыкание/замыкание на землю
Дугогасительная камера (решетка)	Контакт с посторонними материалами	В случае расплавления постороннего материала на пластине решетки замените поврежденные части внутри дугогасительной камеры.	Замените, свяжитесь с нашей компанией
Дугогасительный контакт	Рабочая поверхность контакта	Удалите посторонние материалы, пыль и масло.	
		Следы прожога на рабочей поверхности контакта вызваны дугой при замыкании/размыкании.	
		В случае, если площадь прожогов достигла 1/3 от площади поверхности, замените весь блок с неподвижным и подвижным контактами.	Визуальный контроль на отсутствие проблем Замените, свяжитесь с нашей компанией
Главный контакт	Износ главного контакта	Однако при наличии на контакте посторонних материалов нужна полная проверка и диагностика для определения необходимости замены, наша компания предоставляет такую платную услугу.	
		Если главный контакт изношен и его поверхность стала грубой, ее необходимо зашлифовать начисто.	
		Однако при наличии на контакте посторонних материалов нужна полная проверка и диагностика для определения необходимости замены, наша компания предоставляет такую платную услугу.	При каждой проверке


⚠ Внимание

1. В случае замены контакта или части отключите автоматический выключатель, выкатите его в отсоединенное и потом в отделенное положение и выполните замену.
 2. Выполните проверку, но сначала убедитесь, что токоведущие части остывли. Вы можете получить ожог.
 3. При шлифовке поверхности контакта следите, чтобы образующаяся пыль не попадала в механизмы автоматического выключателя.
- После шлифовки начисто протрите поверхность контакта.

Монтаж и демонтаж

Ослабьте винт, крепящий дугогасительную камеру. Затем снимите дугогасительную камеру (выровняйте автоматический выключатель горизонтально).

Для монтажа дугогасительной камеры установите квадратные гайки, поместите дугогасительную камеру в исходное положение и затяните крепежные винты (M6).

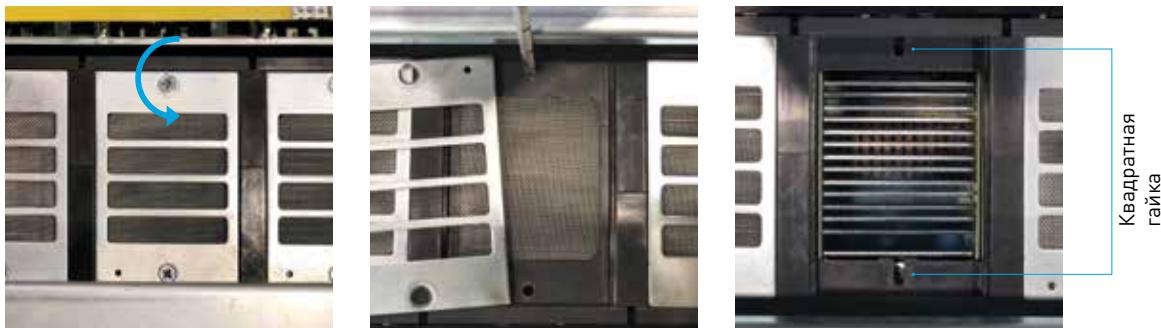

⚠ Внимание

В случае замены контакта или части отключите автоматический выключатель, переместите его в выключенное и потом в извлеченное положение и выполните замену.

Выполните проверку, но сначала убедитесь, что токоведущие части остыли.

Вы можете получить ожог.

При демонтаже дугогасительной камеры необходимо также снять квадратные гайки, используемые для крепления винтов.

Если вы не снимите квадратную гайку и выполните операцию вкл-откл выключателя, то от толчка гайка может упасть на полюс/контакт.

Это может привести к неисправности.


При шлифовке поверхности контакта следите, чтобы образующаяся пыль не попадала в механизмы автоматического выключателя.

После шлифовки начисто протрите поверхность контакта.

Список проверок при техническом обслуживании

Регулярные проверки и замена частей

Механизм выключателя

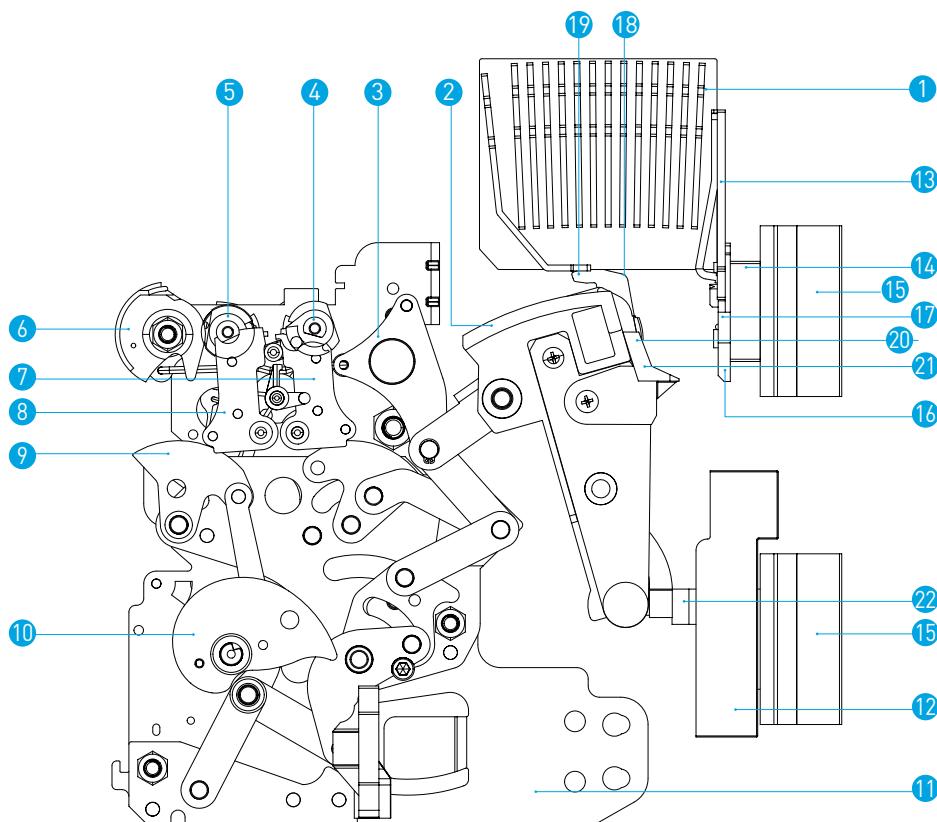

- 1 Дугогасительная камера
- 2 Основание для крепления подвижного контакта
- 3 Приводная поперечина
- 4 Рычаг отключения
- 5 Рычаг включения
- 6 Индикатор взведенной пружины
- 7 Защелка отключения
- 8 Защелка включения

- 9 Защелка включения/отключения дугогасительного контакта
- 10 Кулачок включения
- 11 Рама механизма
- 12 Трансформатор тока
- 13 Дугонаправляющая пластина
- 14 Верхний вывод
- 15 Корпус входного/выходного вывода
- 16 Силовые клеммы
- 17 Рабочая поверхность неподвижного контакта

- 18 Рабочая поверхность подвижного дугогасительного контакта
- 19 Подвижный дугогасительный контакт
- 20 Главный подвижной контакт
- 21 Рабочая поверхность главного подвижного контакта
- 22 Нижний вывод

Текущее состояние соблюдаемых стандартов

Разрешения и сертификаты

ACB

- Получен
- Оформляется (ожидание)

Тип стандарта	Разрешения				
	KS	IEC	IEC	IEC	ANSI
Знак					
Испытательный институт	KS	CE	DEKRA	Nuclear	KERI
Страна сертификации	Корея	Европа	Нидерланды	Корея	Корея
HGS06 типоразмер А	●	●	●		
HGS08 типоразмер А	●	●	●		
HGS10 типоразмер А	●	●	●		
HGS12 типоразмер А	●	●	●		
HGS16 типоразмер А	●	●	●		
HGS20 типоразмер В	●	●	●		
HGS25 типоразмер В	●	●	●		
HGS32 типоразмер В	●	●	●		
HGN06 типоразмер А	●	●	●		●
HGN08 типоразмер А	●	●	●		●
HGN10 типоразмер А	●	●	●		●
HGN12 типоразмер А	●	●	●		●
HGN16 А типоразмер	●	●	●	○	●
HGN20 типоразмер А	●	●	●		●
HGN06 типоразмер В	●	●	●		●
HGN08 типоразмер В	●	●	●		●
HGN10 типоразмер В	●	●	●		●
HGN12 типоразмер В	●	●	●		●
HGN16 типоразмер В	●	●	●		●
HGN20 типоразмер В	●	●	●	○	●
HGN25 типоразмер В	●	●	●		●
HGN32 типоразмер В	●	●	●	○	●
HGN40 типоразмер В	●	●	●		●
HGN32 типоразмер С	●	●	●		●
HGN40 типоразмер С	●	●	●		●
HGN50 типоразмер С	●	●	●		●
HGN40 типоразмер D		●	●		
HGN50 типоразмер D		●	●		
HGN63 типоразмер D		●	●		

Текущее состояние соблюдаемых стандартов

Разрешения и сертификаты

ACB

- Получен
- Оформляется (ожидание)

Тип стандарта	Морской								
	Корея	Великобритания	США	Франция	Япония	Германия	Германия	Италия	Россия
Знак									
Испытательный институт	KR	LR	ABS	BV	NK	GL	DNV	RINA	RMRS
Страна сертификации	Корея	Великобритания	США	Франция	Япония	Германия	Германия	Италия	Италия
HGS06 типоразмер А	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGS08 типоразмер А	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGS10 типоразмер А	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGS12 типоразмер А	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGS16 типоразмер А	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGS20 типоразмер В	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGS25 типоразмер В	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGS32 типоразмер В	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN06 типоразмер А	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN08 типоразмер А	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN10 типоразмер А	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN12 типоразмер А	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN16 типоразмер А	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN20 типоразмер А	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN08 типоразмер В	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN10 типоразмер В	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN12 типоразмер В	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN16 типоразмер В	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN20 типоразмер В	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN32 типоразмер В	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN40 типоразмер В	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN32 типоразмер С	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN40 типоразмер С	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN50 типоразмер С	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN40 типоразмер D	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN50 типоразмер D	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN63 типоразмер D	●	●	●	●	●	●	●	●	●

▲ HYUNDAI ELECTRIC

Головной офис:

Санкт-Петербург

ул. Витебская Сортировочная, д.34
телефон: +7 (812) 320-88-81

www.elcomspb.ru
spb@elcomspb.ru

Филиалы:

Москва

Варшавское шоссе, д.125Ж, стр.3
телефон: +7 (495) 640-88-81

Екатеринбург

ул. Фронтовых бригад, д.18, корп.3, оф.201
телефон: +7 (343) 278-88-81

Воронеж

Московский проспект, д.11/6, корп.2
телефон: +7 (473) 260-68-80

Новосибирск

ул. Авиастроителей, д.39Б, оф.38
телефон: +7 (383) 311-08-88

Казань

ул. Аделя Кутуя, д.124Б, корп.1
телефон: +7 (843) 211-81-11

Краснодар

ул. Вишняковой, д.3/6, лит.Ц, оф.4,5
телефон: +7 (861) 203-18-88

Ростов-на-Дону

ул. Малиновского, д.3
телефон: +7 (863) 307-68-68

Самара

ул. Партизанская, д.86, оф.720
телефон: +7 (846) 374-88-81

Ижевск

Воткинское шоссе, д.298, оф.453
телефон: +7 (3412) 90-80-89

Уфа

ул. Якуба Коласа, д.127, лит.А
телефон: +7 (347) 225-68-88

Красноярск

Северное шоссе, д.9А, оф.7
телефон: +7 (391) 216-38-81

Челябинск

ул. Рождественского, д.13/1, оф.318
телефон: +7 (351) 277-88-87

Нижний Новгород

ул. Коновалова, д.10, оф.205
телефон: +7 (831) 238-98-88

Ставрополь

Прикумский пер., д.5, лит.А, Б
телефон: +7 (8652) 20-57-88

Барнаул

ул. Трактовая, д.1Д
телефон: +7 (385) 259-07-88

Пермь

ул. Героев Хасана, д.105, корп.71
телефон: +7 (342) 233-80-89

Саратов

ул. Вольская, д.177
телефон: +7 (845) 239-80-87

Омск

ул. Омская, д. 214а
телефон: +7 (381) 221-80-98

Представительства в Республике Казахстан:

Алматы

пр. Райымбека, д.165А, оф.7
телефон: +7 (727) 390-88-81

Караганда

ул. Мельничная, д.4/3, оф.304
телефон: +7 (7212) 507-888